



KULLANIM TALİMATLARI

Önce Beni Oku

Kişisel Bilgisayar

Model No. **CF-MX4** serisi

İçindekiler

Önce Beni Oku

Güvenlik Önlemleri	2
Düzenleyici Bilgiler	7

Başlarken

İlk Kullanım	12
--------------------	----

Aşağıdaki URL'den indirerek **KULLANIM TALİMATLARI - Temel Kılavuz'a** bakın.
URL ➤ http://pc-dl.panasonic.co.jp/itn/manual/menu_en.html

■ Bu talimatlardaki terimler ve örnekler

Bu talimatlardaki isimler aşağıdaki gibidir.

DİKKAT : Küçük ya da orta yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar.

NOT : Kullanışlı ve yararlı bilgiler.

- “Windows® 8.1 Pro 64-bit”, “Windows” veya “Windows 8.1” olarak
- “Windows® 7 Professional 32-bit Service Pack 1” ve “Windows® 7 Professional 64-bit Service Pack 1” “Windows” ya da “Windows 7” olarak
- Flash bellek sürücüsü olan modeller için, “sabit disk” ve “sabit disk sürücüsü” terimlerini “flash bellek sürücüsü” olarak okuyun.

Windows 8.1 Windows® 8.1 işletim sistemini gösterir.

Windows 7 Windows® 7 işletim sistemini gösterir.

 (Başlat) - [Tüm Programlar] :  (Başlat) öğesine ve ardından [Tüm Programlar] öğesine tıklayın. Bazı durumlarda çift tıklamanız gerekli olabilir.

 : Bu kullanım talimatlarındaki veya Reference Manual'deki sayfa.
 : Ekran kılavuzlarına referans.

Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce bu talimatları dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Güvenlik Önlemleri

Yaralanma, ölüm, elektrik çarpması, yangın, ekipmanın veya özelliğın arızalanma ve hasar riskini azaltmak için her zaman aşağıdaki güvenlik önlemlerini inceleyin.

Sembol sözcük panellerinin açıklaması

Aşağıdaki sembol sözcük panelleri yanlış kullanıldığında veya gözardı edildiğinde tehlike, yaralanma ve mala gelecek hasarın seviyesini sınıflandırmak ve açıklamak için kullanılır.



Ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanacak tehlikeyi gösterir.



Ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek tehlikeyi gösterir.



Küçük yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeyi gösterir.

BİLDİRİM

Mal hasarıyla sonuçlanabilecek tehlikeyi gösterir.

Aşağıdaki semboller göz önünde bulundurulması gereken talimat türlerini sınıflandırmak ve açıklamak için kullanılır.



Bu sembol kullanıcıları gerçekleştirilmemesi gereken belirli bir çalıştırma prosedürü hakkında uyararak kullanılır.



Bu sembol kullanıcıları, üniteyi çalıştırabilmek için izlenmesi gereken belirli bir çalıştırma prosedürü hakkında uyararak kullanılır.



TEHLİKE

Dahili Pille İlgili Önlemler

Elektrolit sızıntısı, ısı, kıvılcım oluşabilir veya Pil Takımı bozulabilir.



- **Pil Takımını Ateşe Atmayın veya Aşırı Isıya Maruz Bırakmayın**
- **Pil Paketini Deforme Etmeyin, Parçalarına Ayırmayın veya Değiştirmeyin**
- **Artı (+) ve Eksi (-) Uçları Kısa Devre Yaptırmayın**
 - ⇒ Pil takımını taşırken veya depolarken kolye veya saç tokası gibi eşyaların yanına koymayın.
- **Ürünü Düşürerek, Güçlü Basınç Uygulayarak vb. Ürüne Darbeler Uygulamayın**
 - ⇒ Bu ürün şiddetli çarpmaya maruz kalırsa, hasarlanırsa ya da şekli bozulursa derhal kullanmayı bırakın.
- **Lütfen Pili Belirtilen Yöntemler Dışındaki Bir Yolla Şarj Etmeyin**
- **Pil Takımını Başka bir Ürünle Kullanmayın**
 - Pil takımı şarj edilebilir ve belirtilen ürün içindir.
- **Bu Ürünü Belirtilenin Dışında Pil Takımıyla Kullanmayın**
 - ⇒ Ürününüzle yalnızca belirtilen pil takımını kullanın.



- **Aşırı Isıdan (Örneğin Ateş Yakınından, Doğrudan Güneş Işığında) Uzak Tutun**
- **Pil Takımının Performansı Kötüleştiğinde Yenisiyle Değiştirin**
 - ⇒ Hasarlı pil takımını kullanmaya devam etmeyin.



TEHLİKE

Dahili Pille İlgili Önlemler
(bertaraf etmek için)

Pili bertaraf ederken, ısı, kıvılcım oluşabilir veya Dahili Pil bozulabilir.



Bu Bilgisayarı Kullanma

- Elden Çıkaracağınız Zaman Haricinde Bilgisayarı Parçalarına Ayırmayın

Dahili Pili Kullanma

- Pozitif (+) ve Negatif (-) Kontakları Kısa Devre Yapmayın
- Pili Ateşe Atmayın veya Aşırı Isıya Maruz Bırakmayın
- Ürünü Düşürerek, Güçlü Basınç Uygulayarak vb. Dahili Pile Darbeler Uygulamayın.
- Şarj Etmeyin
- Kullanmayın
- Deforme Etmeyin, Parçalamayın veya Dahili Pili Değiştirmeyin



- Aşırı Isıdan (Örneğin Ateş Yakınından, Doğrudan Güneş Işığından) Uzak Tutun



UYARI

Isı, kıvılcım oluşabilir veya Dahili Pil bozulabilir.



- Bu Ürünü Ateşe Atmayın veya Aşırı Isıya Maruz Bırakmayın
- Deforme Etmeyin, Parçalamayın veya Bu Ürünü Değiştirmeyin
- Ürünü Düşürerek, Güçlü Basınç Uygulayarak vb. Ürüne Darbeler Uygulamayın.
- Pili Belirtilenlerin Haricinde Yöntemlerle Şarj Etmeyin



- Aşırı Isıdan (Örneğin Ateş Yakınından, Doğrudan Güneş Işığından) Uzak Tutun
- Pil Bozulursa, Pili değiştirmek için Teknik Destek Ofisinize Başvurun

Yangın çıkabilir ya da elektrik çarpabilir.



- AC Kablosu, AC Fişi ya da AC Adaptörüne zarar verebilecek bir eylemde bulunmayın
Kabloya hasar vermeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın, sıcak aletlerin yanına koymayın, eğmeyin, bükmeyin veya zorla çekmeyin, üzerine ağır nesneler koymayın veya sıkıca sarmayın.

⇒ Hasar görmüş bir AC kablosu, AC fişi ya da AC adaptörünü kullanmaya devam etmeyin.

- Tamir edilmesi için teknik destek ofisinize başvurun.

- AC Adaptörünü Standart Ev AC Prizi Hariç Bir Güç Kaynağına Bağlamayın

⇒ Bir DC/AC dönüştürücüye (çevirici) bağlanma AC adaptörüne zarar verebilir. Uçaktayken, AC adaptörü/şarj aletini özel olarak bu tür kullanım için onaylanmış AC prizine takın.

- Elleriniz Islaksa AC Fişini Çekmeyin veya Takmayın

- Bu Ürünü Parçalarına Ayırmayın

- AC Kablosu veya Başka Kablolarla Bağlanırsa Bu Ürüne Fırtınalı Havalarda Dokunmayın

- Bu Ürünün Üzerine Sıvı İçeren Kaplar veya Metal Nesneler Yerleştirmeyin

⇒ Ürünün içine yabancı madde girerse, derhal cihazı kapatarak AC fişini çekin (ve ardından pil takımını çıkarın). Daha sonra teknik destek ofisinize başvurun.



UYARI

Yangın çıkabilir ya da elektrik çarpabilir.



- **Arıza veya Sorun Olması Halinde Derhal Kullanmayı Bırakın**
Aşağıdaki Arızanın Oluşması halinde, AC Fişini (ve Pil Setini) derhal Prizden çekin
 - Bu ürün hasarlı
 - Ürünün içinde yabancı madde var
 - Duman yayılıyor
 - Anormal bir koku yayılıyor
 - Anormal derecede sıcak⇒ Yukarıdaki işlemten sonra tamir edilmesi için teknik destek ofisine başvurun.
- **Toz ve Diğer Kalıntıları AC Fişinden Düzenli Olarak Temizleyin**
 - Toz veya başka kalıntı fişte birikirse, nem vb. yalıtımda sorununa neden olabilir.
- **AC Fişini Tamamen Takın**
⇒ Hasarlı bir fişi veya gevşek bir AC prizini kullanmayın.

Yanmalar veya düşük dereceli yanmalar ortaya çıkabilir.



- **Bu Ürünü Vücudunuzla Yakın Temasta Uzun Süre Kullanmayın**
⇒ Vücudunuzu bu ürünün ısı kaynağı ile yakın temasa uzun süre maruz bırakmayın.
 - Düşük dereceli yanmalar ortaya çıkabilir.
- **Vücudunuzu veya Başkalarını Havalandırma Deliğinden (Atık Hava) Çıkan Sıcak Havaya Uzun Süre Maruz Bırakmayın**
 - Bilgisayarınızın yönüne veya bilgisayarı tutuş şeklinize bağlı olarak, elleriniz ve vücudunuz sıcak havaya daha fazla maruz kalacaktır.
 - Havalandırma deliğini (atık hava) elinizle veya başka bir nesneyle kapatırsanız içeride sıcaklık oluşur ve bu durum, yanmaya neden olabilir.
- **Kullanırken/Şarj Ederken AC Adaptörünün Yüzeyiyle Temas Etmeyin**
 - Yanmalar ortaya çıkabilir.
- **Ürünü Açıkken Bir Çantaya veya Kutuya Koymayın**
 - Aksi halde ürünün aşırı ısınmasına ve yanıklara neden olabilirsiniz.

Vücudunuz sağlık açısından kötü etkilenebilir.



- **Kulaklık Kullanırken Sesi Yüksek Seviyeye Getirmeyin**
 - Kulağı uzun süre uyuracak şekilde yüksek sesle dinlemek işitme kaybına yol açabilir.

DİKKAT

Yangın çıkabilir ya da elektrik çarparabilir.



- **AC Fişi Bağlıyken Bu Ürünü Taşımayın**
 - ⇒ AC kablosu zarar görmüşse, derhal AC fişini çıkarın.
- **Belirtilenin Dışında bir Telefon Hattını veya Ağ Kablosunu LAN Bağlantı Noktasına Bağlamayın**
 - ⇒ Aşağıda listelenenler gibi bir ağa bağlamayın.
 - 1000BASE-T, 100BASE-TX ya da 10BASE-T haricindeki ağlar
 - Telefon hatları (IP Telefon (İnternet Protokol Telefonu), dahili telefon hatları (bina-içi anahtarlar), dijital kamuya açık telefonlar, vs.)
- **AC Adaptörünü Güçlü Darbelere Maruz Bırakmayın**
 - ⇒ Düşme gibi şiddetli bir darbe sonrasında AC adaptörünü kullanmaya devam etmeyin.
 - ⇒ Tamir edilmesi için teknik destek ofisinize başvurun.
- **Bu Ürünü Yüksek Sıcaklığa Sahip Ortamlarda Uzun Süre Bırakmayın**
 - Bu ürünü, yangın bölgesi veya doğrudan güneş ışığı altı gibi aşırı derecede yüksek sıcaklıkların söz konusu olduğu yerlerde bırakmak kasasının şeklini bozabilir ve/veya dahili parçalarında soruna yol açabilir.
- **Bu Ürünü Çok Islak, Nemli, Buharlı, Tozlu, Yağ Buharlı vb. maddeler içeren Ortamlardan Uzak Tutun.**
- **Havalandırma Deliğini (Çıkış/Giriş) Kapatmayın**
 - ⇒ Bu ürünü kumaşa sarılmış şekilde veya bir yatak ya da battaniye üzerinde kullanmayın.



- **AC Fişini Çıkarırken Fişten Tutun**
- **Bu Ürünle Sadece Belirtilen AC Adaptörünü Kullanın**
 - ⇒ Birlikte verilen (üniteyle birlikte verilen veya aksesuar olarak ayrı satılan) AC adaptörü dışında bir adaptör kullanmayın.

Bu ürün düşebilir veya kayabilir, bu da yaralanmaya yol açabilir.



- **Bu Ürünü Dengesiz Yüzeyler Üzerine Koymayın**
- **Bir Yığının Üzerine Koymayın**

Vücudunuz sağlık açısından kötü etkilenebiler.



- **Saat Başı 10-15 Dakika Dinlendirin**
 - Bu ürünü uzun süre kullanma gö- zlerde ve ellerde sağlığa zararlı etkilere neden olabilir.

BİLDİRİM

- Bilgisayarı bir televizyonun veya radyo alıcısının yakınına koymayın.
- Bilgisayarı mıknatıslardan uzak tutun. Hard disk'te kayıtlı veriler kaybolabilir.
- Bu bilgisayar tıbbi tanıda kullanılan görüntülerin gösterimi için uygun değildir.
- Bu bilgisayar tıbbi tanıda kullanılan bir tıbbi aygıtı bağlantı için uygun değildir.
- Panasonic bu ürünün kullanımından doğan veri kaybından veya diğer rastlantısal ya da dolaylı hasarlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
- Pil takımı üzerindeki terminallere dokunmayın. Kontakları kirlenmiş veya hasar görmüşse pil takımı bir daha düzgün çalışmayabilir.
- Pil takımını suya maruz bırakmayın veya ıslanmasına izin vermeyin.
- Pil takımı (bir ay ya da daha fazla) uzun süre kullanılmayacaksa, pil takımını şarj edin ve kalan pil seviyesi %30 ila %40 düzeyine gelene kadar pili boşaltın (kullanın) ve pil takımını serin, kuru bir yerde saklayın.
- Bu bilgisayar, pili yalnızca, kalan pil gücü seviyesi yaklaşık %95 kapasitede olduğunda şarj ederek pili aşırı şarj edilmesini engeller.
- Bilgisayar ilk satın alındığında pil takımı şarj edilmiş durumda değildir. İlk kez kullanmadan önce şarj ettiğinizden emin olun. AC adaptörü bilgisayara bağlandığında, şarj etme işlemi otomatik olarak başlar.
- Pil sızdırma yapar ve sıvı gözlerinize kaçarsa, gözlerinizi ovuşturmayın. Derhal gözlerinizi temiz suyla yıkayın ve tedavi için mümkün olduğunca çabuk bir doktora görünün.

NOT

- Şarj etme veya normal kullanım sırasında pil takımı ısınabilir. Bu tamamen normaldir.
- Pil takımının dahili sıcaklığı izin verilen aralığın (0 °C ila 50 °C) dışındaysa şarj etme işlemi başlamayacaktır.
(→  *Reference Manual* "Battery Power") İzin verilen aralık şartı sağlandığında şarj etme işlemi otomatik olarak başlar. Şarj süresinin kullanım koşullarına göre değiştiğini unutmayın. (Sıcaklık 10 °C veya altında olduğunda şarj etme işlemi normalden uzun sürer.)
- Sıcaklık düşükse, çalışma süresi kısaldır. Bilgisayarı yalnızca izin verilen sıcaklık aralığında kullanın.
- Bu bilgisayar, yüksek sıcaklık ortamlarında pilin azalmasını önleyen yüksek sıcaklık modu fonksiyonuna sahiptir. (→  *Reference Manual* "Battery Power") Yüksek sıcaklık modunda %100 şarja denk gelen düzey, normal sıcaklık modunda yaklaşık olarak %80 şarj düzeyine denk gelir.

- Pil takımı bir sarf malzemesidir. Bilgisayarın belirli bir pil takımını kullanırkenki çalışma süresi önemli ölçüde azalır ve tekrar şarj edilmesi halinde performansı düzelmezse, pil takımı yenisiyle değiştirilmelidir.
- Yedek pili paket, çanta, vs. içinde taşırken, kontaklarının korunması için plastik bir poşet içine koyulması önerilmektedir.
- Kullanımda değilken bilgisayarı mutlaka kapatın. AC adaptörü bağlı değilken bilgisayarı açık bırakmak kalan pil kapasitesini tüketecektir.

BU ÜRÜNÜN, NÜKLEER EKİPMANLAR/SİSTEMLER, HAVA TRAFİK KONTROL EKİPMANLARI/SİSTEMLERİ, UÇAK KOKPİT EKİPMANLARI/SİSTEMLERİ, TIBBİ CİHAZLAR VEYA AKSESUARLAR¹, YAŞAM DESTEK SİSTEMLERİ VEYA İNSAN HAYATINI VEYA EMNİYETİNİ GÜVENCEYE ALAN DİĞER EKİPMANLAR/CİHAZLAR/SİSTEMLER YERİNE, VEYA ONLARIN BİR PARÇASI OLARAK KULLANIMI AMAÇLANMAMIŞTIR. PANASONIC BU ÜRÜNÜN YUKARIDAKİ ÇERÇEVEDE KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ KABUL ETMEMEKTEDİR.

¹ Avrupa Tıbbi Cihaz Direktifi (MDD) 93/42/EEC'de tanımlandığı şekilde.

Panasonic, COTS (Piyasadan Hazır Temin Edilebilen) ürünlerimizin teknik özelliklerini aşan havacılık standartları ile ilgili teknik bilgilerin, teknolojilerin, güvenilirlik, güvenlik (örn. Yanıcılık/Duman/Zehirlilik/Radyo Frekansı Yayımları vb.) gereksinimlerini garanti etmez.

Bu bilgisayar, yaşam destek sistemleri dahil medikal cihazlarda, hava trafiği kontrol sistemlerinde veya insan hayatı veya güvenliğiyle ilgili diğer cihaz ya da sistemlerde kullanılacak şekilde tasarlanmamıştır. Panasonic bu ünitenin bu türde donanım, cihaz veya sistemlerde vb. kullanılmasından kaynaklanan hasar ya da kayıplardan sorumlu tutulamaz.

Bu bilgisayar, LCD ve hard disk sürücünün en az şekilde darbeye maruz kalacağı ve klavyeye sıvı (su gibi) nüfuzunun en aza indirgeneceği şekilde tasarlanmış olmakla birlikte, bu tür sorunlara karşı garanti verilmemektedir. Bu nedenle, hassas bir cihaz olduğundan çok dikkatli ve özenli kullanılmalıdır.

Düzenleyici Bilgiler

Kullanıcı için Bilgiler

<Yalnızca kablosuz LAN/Bluetooth barındıran model için>

Bu ürün ve Sağlığınız

Bu ürün, tıpkı diğer radyo aygıtları gibi, radyo frekansında elektromanyetik enerji yayar. Bununla birlikte, bu ürünün yaydığı enerji düzeyi, örneğin cep telefonları gibi kablosuz aygıtların yaydığı elektromanyetik enerjiden çok daha düşüktür.

Çünkü bu ürün radyo frekansı güvenlik standartları önerilerinde yer alan esaslar dahilinde çalışır, bu ürünün tüketiciler tarafından kullanımının güvenli olduğuna inanmaktayız. Bu standartlar ve öneriler bilim çevrelerinin ortak görüşünü yansıtmaktadır ve geniş araştırma literatürünü sürekli olarak inceleyen ve yorumlayan bilim insanlarının katıldıkları paneller ve toplantılar sonucunda oluşturulmuşlardır.

Bazı durumlarda veya ortamlarda, bu ürünün kullanımı bina sahibi veya kuruluşun sorumlu temsilcileri tarafından sınırlandırılabilir. Bu gibi durumlara şu örnekler verilebilir:

- Bu ürünün uçaklarda kullanımı veya
- Diğer aygıtlarla veya hizmetlerle çakışma riskinin zararlı olduğunun düşünüldüğü diğer ortamlarda.

Belirli bir kuruluş ya da ortamda (örneğin havaalanı) kablosuz aygıtların kullanımıyla ilgili kurallar konusunda şüpheniz varsa, bu ürünü açmadan önce bu ürünü kullanmak için izin almanız önerilir.

Düzenleyici Bilgiler

Bu ürün üzerinde yetkisiz bir biçimde yapılan değişikliklerden dolayı radyo veya televizyon yayınlarında meydana gelebilecek parazitlenmelerden sorumlu değiliz. Yetkisiz bir biçimde yapılan bu tür bir değişiklikten kaynaklanan parazitlenmelerin giderilmesi kullanıcının sorumluluğundadır. Biz ve yetkili satıcılar ve dağıtıcılar, kullanıcının hükümet yönetmeliklerini ihlal etmesinden doğabilecek herhangi bir zarar veya ihlalden dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

26-Tr-1

Energy Star



Bir ENERGY STAR® ortağı olarak Panasonic Corporation bu ürünün enerji verimliliği bakımından ENERGY STAR® yönergelerini karşıladığını belirlemiştir. Mevcut güç yönetimi seçeneklerinin aktive edilmesiyle Panasonic bilgisayarlar, belirli bir hareketsizlik süresinden sonra düşük-enerjili uyku moduna geçer ve enerji tasarrufu sağlarlar.

Uluslararası ENERGY STAR® Ofis Araç-Gereçleri Programı'nın Çerçevesi

Uluslararası ENERGY STAR® Ofis Araç-Gereçleri Programı, bilgisayar ve diğer ofis araç-gereçleri kullanımında enerji tasarrufunu teşvik eden uluslararası bir programdır. Program, enerji tüketimini etkin bir biçimde düşüren fonksiyonlara sahip ürünlerin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını destekler. İş sahiplerinin gönüllü olarak katılabileceği açık bir sistemdir. Hedeflenen ürünler, bilgisayarlar, ekranlar, yazıcılar, kopya ve fotokopi aletleri gibi ofis araç-gereçleridir. Bunlara ait standartlar ve logolar katılımcı uluslar arasında benzersizdir.

22-Tr-1

Düzenleyici Bilgiler

Kablosuz LAN / Bluetooth için Düzenlemeler

<Yalnızca kablosuz LAN/Bluetooth barındıran model için>

Ülke / Bölge	802.11a	802.11b/g Bluetooth
Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Lüksemburg, Makedonya, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere	Bina içi kullanım ile sınırlı.	
İtalya	Bina içi kullanım ile sınırlı. Bina dışında kullanılırsa genel yetkilendirme gerekir.	Bina ve bağlı üniteler dışında kullanılırsa genel yetkilendirme gerekir.
Norveç	Bina içi kullanım ile sınırlı.	Ny-Ålesund merkezinden 20 km yarıçap içinde yasaktır.

- Avrupa Radyokomünikasyon Komitesi ve Türkiye'deki düzenleme tarafından "ERC RECOMMENDATION 70-03"ün son sürümü.
- Sadece Panasonic tarafından belirtilen anteni kullanın.
- Radyo düzenleme kaynaklarına ait en son bilgileri doğrulayın.

40-Tr-1

Lityum Pil

Lityum Pil!

Bu bilgisayar, tarih, saat ve kayıtlı diğer verileri olanaklı kılmak için bir lityum pil barındırmaktadır. Pil yalnızca yetkili servis personeli tarafından değiştirilmelidir.

Dikkat! Pilin yanlış takılmasından veya yanlış kullanılmasından dolayı patlama riski ortaya çıkabilir.

15-Tr-1

Pil paketi

UYARI:

Pil Yanlış Pil Tipiyle değiştirilirse Patlama Tehlikesi. Kullanılmış Pilleri Talimatlar Doğrultusunda Atın.

58-Tr-1

Güvenlik Önlemleri

<Yalnızca kablosuz WAN barındıran model için>

Kablosuz WAN modem barındıran bütün Kişisel Bilgisayarların veya El Bilgisayarlarının çalıştırma, kullanım, servis ve tamir aşamalarının tamamında aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. Hücresel terminal üreticilerinin aşağıdaki güvenlik bilgilerini kullanıcılara ve işletme personeline aktarmaları ve bu yönergeleri ürünle birlikte verilen bütün kılavuzlara dahil etmeleri önerilir. Bu önlemlere uyulmaması, ürünün tasarım, üretim ve kullanım amacı güvenlik standartlarının ihlali anlamına gelir. Panasonic, müşterinin bu önlemlere uymaması durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.



Hastanede veya başka bir sağlık tesisindeyken, mobil cihazların kullanımı ile ilgili sınırlamalara riayet edin. Hassas bölgelerde, kablosuz WAN modem barındıran Kişisel Bilgisayarınızı veya El Bilgisayarınızı kapatmanız söylendiğinde, bu talimata riayet edin. Tıbbi cihazlar RF enerjisine duyarlı olabilirler. Kalp pillerinin, implante edilmiş diğer tıbbi cihazların ve işletme cihazlarının çalışması, kablosuz WAN modem barındıran Kişisel Bilgisayar veya El Bilgisayarının cihazın yakınına yerleştirilmesi durumunda, bunlardan gelen parazitlerden etkilenebilir. Potansiyel tehlike konusunda şüpheleriniz varsa, cihazın düzgün şekilde muhafaza edildiğini doğrulamak için doktora veya aygıt üreticisine başvurun. Kalp pili taşıyan hastaların, kablosuz WAN modem barındıran Kişisel Bilgisayar veya El Bilgisayarlarını açık durumdayken kalp pilinden uzak tutmaları tavsiye edilmektedir.



Uçağa binmeden önce kablosuz WAN modem barındıran Kişisel Bilgisayarınızı veya El Bilgisayarınızı kapatın. Haberiniz olmadan açılmayacağından emin olun. İletişim sistemleriyle parazit oluşturmaması için kablosuz cihazların uçaklarda çalıştırılması yasaklanmıştır. Bu talimatlara uyulmaması, bu ihlali gerçekleştiren kişiye sunulan hücresel hizmetlerin askıya alınmasına veya iptaline, yasal işlem yapılmasına ya da her ikisine birden yol açabilir. Bu ünitenin uçaklarda kullanımı ile ilgili ayrıntılar için lütfen havayolu şirketi tarafından sağlanan talimatları öğrenin ve bunlara uyun.



Kablosuz WAN modem barındıran Kişisel Bilgisayarınızı veya El Bilgisayarınızı yanıcı gazların veya dumanların bulunduğu ortamlarda çalıştırmayın. Benzin istasyonlarının, yakıt depolarının, kimyasal tesislerin veya patlatma operasyonlarının yürütüldüğü yerlerin yakınındayken hücresel terminalinizi kapatın. Potansiyel olarak patlayıcı bir atmosferin mevcut olduğu yerlerde herhangi bir elektrikli cihazın çalıştırılması, güvenlik tehlikesi yaratabilir.



Kablosuz WAN modem barındıran Kişisel Bilgisayarınız veya El Bilgisayarınız açık durumdayken radyo frekans enerjisi alır ve yayar. TV setlerinin, radyoların, bilgisayarların veya yetersiz şekilde korunan ekipmanların yakınında kullanıldığında parazit oluşabileceğini unutmayın. Özel yasal düzenlemelere uyun ve kullanımının yasak olduğu veya parazit ya da tehlike oluşturacağından şüphe ettiğiniz yerlerde kablosuz WAN modem barındıran Kişisel Bilgisayarınızı veya El Bilgisayarınızı kapatın.



Yol güvenliği önce gelir! Araç kullanırken kablosuz WAN modem barındıran Kişisel Bilgisayarı veya El Bilgisayarını kullanmayın. Kablosuz WAN modem barındıran bilgisayar, sürücü veya yolcularda yaralanmaya yol açabilecek bir bölgede kullanmayın. Araç kullanırken üniteyi bagaja veya güvenli bir saklama yerine kaldırmanız önerilmektedir.

Kablosuz WAN modem barındıran bilgisayarınızı hava yastığının üzerinde bulunan bir yere veya hava yastığının açılacağı bir alana yerleştirmeyin.

Hava yastıkları büyük bir kuvvetle şişerler ve eğer kablosuz WAN modem barındıran bilgisayar hava yastığının şişme sahasında bulunuyorsa büyük bir kuvvetle itilerek araçta bulunanlarda ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Düzenleyici Bilgiler

SOS

ÖNEMLİ!

Kablosuz WAN modem barındıran Kişisel Bilgisayar veya El Bilgisayarı radyo sinyallerini kullanarak çalışır ve her şart altında hücresel ağ bulma garantisi yoktur. Bu nedenle, örneğin acil durum çağrıları gibi temel iletişim ihtiyaçlarınız için asla yalnızca bir kablosuz cihaza bağlı kalmayın. Arama yapmak veya çağrı almak için kablosuz WAN modem barındıran Kişisel Bilgisayarınızın veya El Bilgisayarınızın açık durumda olması ve yeterli sinyal gücüne sahip bir servis bölgesinde bulunması gerektiğini unutmayın.

Bazı ağlar, belirli telefon özelliklerinin (örn. kilit fonksiyonları, sabit arama, vs.) kullanımda olduğu esnada acil durum aramalarına izin vermemektedir. Bir acil durum araması gerçekleştirmeden önce bu özellikleri devreden çıkarmanız gerekebilir.

Bazı ağlar, SIM kartının bir kablosuz WAN modem barındıran Kişisel Bilgisayara veya El Bilgisayarına düzgün şekilde takılmasını gerektirebilir.

27-Tr-1-2

Arabirim Kablosu

3 m.'den uzun bir arabirim kablosunun kullanılması tavsiye edilmez.

11-Tr-1

Eski Ekipman ve kullanılmayan Pillerin Toplanması ve Bertaraf Edilmesi ile ilgili Kullanıcı Bilgileri



Bu semboller sadece Avrupa Birliği'nde geçerlidir.

Bu ürünü elden çıkarmak isterseniz, doğru bertaraf etme yöntemleri için lütfen yerel makamlarla veya satıcınızla irtibata geçin.



53-Tr-1

Türkiye için Geçerli Modeller

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

66-Tr-1

Avrupa için

<Yalnızca, bilgisayarın altında “CE Ⓢ” işareti bulunan model için>



Uygunluk Beyanı (DoC)

“Panasonic, bu Kişisel Bilgisayar’ın 1999/5/EC Direktifi’nin temel şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.”

İpucu:

Yukarıda belirtilen ürünlere ait orijinal Uygunluk Beyanı’nın bir kopyasını edinmek isterseniz, lütfen internet adresimize başvurun:

<http://www.ptc.panasonic.eu>

Yetkili Temsilci:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

WLAN kullanılacak ülke işaretleri:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES

FI FR GB GR HR HU IE IS IT LT LU

LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

18-25-Tr-1

Bu ekipman, kablosuz çalışma modları sırasında, LCD ekranın arka ve her iki yan tarafı ile insan bedeni (eller, bilek ve ayaklar gibi uzuvlar hariç) arasında en az 20 cm boşluk gerektirir.

Kablosuz işlevinden yararlanırken, bu ekipmanı kullanıyorsanız, LCD ekranın alt kısım hariç diğer kenarları ile insan bedeni arasında (eller, bilek ve ayaklar gibi uzuvlar hariç) en az 0 mm boşluk olması gerekir.

60-Tr-1

For UK

For your safety, please read the following text carefully.

This appliance is supplied with a molded three pin mains plug for your safety and convenience. A 3 ampere fuse is fitted in this plug.

Should the fuse need to be replaced please ensure that the replacement fuse has a rating of 3 ampere and that it is approved by ASTA or BSI to BS1362.

Check for the ASTA mark Ⓢ or the BSI mark Ⓢ on the body of the fuse.

If the plug contains a removable fuse cover you must ensure that it is refitted when the fuse is replaced.

If you lose the fuse cover the plug must not be used until a replacement cover is obtained. A replacement fuse cover can be purchased from your local dealer.

If the fitted molded plug is unsuitable for the socket outlet in your home then the fuse should be removed and the plug cut off and disposed of safely.


There is a danger of severe electrical shock if the cut off plug is inserted into any 13-ampere socket.

How to replace the fuse

The location of the fuse differs according to the type of AC mains plug (figures A and B).

Confirm the AC mains plug fitted and follow the instructions below. Illustrations may differ from actual AC mains plug.

Open the fuse cover with a screwdriver and replace the fuse and close or attach the fuse cover.

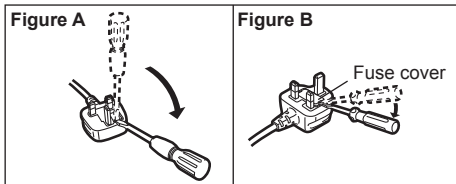

8-E-1


İlk Kullanım

■ Hazırlık

① Birlikte verilen aksesuarları kontrol edin ve tanıyın.


Belirtilen aksesuarlar mevcut değilse, Panasonic Teknik Destek Birimi ile temas kurun.

• AC adaptörü 1




Model No: CF-AA6413C

• AC kablosu. 1




• Pil takımı 1




Model No: CF-VZSU92E

• Yumuşak bez 1



• Uç 1




• KULLANIM TALİMATLARI - Önce Beni Oku (Bu kitap) 1

“KULLANIM TALİMATLARI - Temel Kılavuz” indirilmesini öneririz. (→ kapak)

“KULLANIM TALİMATLARI - Temel Kılavuz”da bu bilgisayarını kullanırken gerekli temel işlemler açıklanmaktadır.

Bu ürün üzerinden indirmek için, bir ağ bağlantısı kurmanız gerekir.

(→  Reference Manual “LAN”, “Disabling/Enabling Wireless Communication”, “Wireless LAN”, “Wireless WAN <Only for model with wireless WAN>”

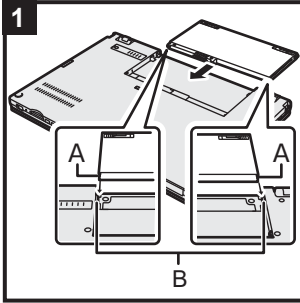


1 Pil paketini takın

Bilgisayarı ters çevirin ve takmak için pil paketini ok yönünde kaydırın.

Sol ve sağ taraflarındaki oyuklar (A) bilgisayarın çıkıntılarıyla (B) hizalanacak şekilde pil paketini takın.

DİKKAT

- Pil takımının ve bilgisayarın terminallerine dokunmayın. Dokunmanız halinde terminaller kirlenebilir veya zarar görebilir ve pil takımının ve bilgisayarın arızalanmasına yol açabilir.
- Pil takımının ve bilgisayarın terminallerine dokunmayın. Dokunmanız halinde terminaller kirlenebilir veya zarar görebilir ve pil takımının ve bilgisayarın arızalanmasına yol açabilir.

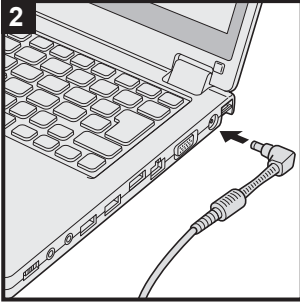


2 Bilgisayarınızı bir elektrik prizine takın

Pil otomatik olarak dolmaya başlayacaktır.

DİKKAT

- İlk çalıştırma işlemi tamamlanıncaya kadar AC adaptörünün bağlantısını kesmeyin ve kablosuz anahtarını açmayın.
- Bilgisayar ilk defa çalıştırılırken pil takımı ve AC adaptörü dışında herhangi bir çevresel donanım bağlamayın.
- **AC adaptörün kullanılması**
Fırtına ve yıldırım sırasında ani voltaj düşmesi gibi sorunlar yaşanabilir. Söz konusu durum bilgisayarınızı olumsuz etkileyeceği için sadece pil takımının kullanımı haricinde bir kesintisiz güç kaynağının (UPS) kullanılması önerilmektedir.
- DC fişi bilgisayara bağlanmadığında AC kablusunu elektrik prizinden çekin. Sadece AC adaptörü elektrik prizine takılarak bile güç sarf edilir.

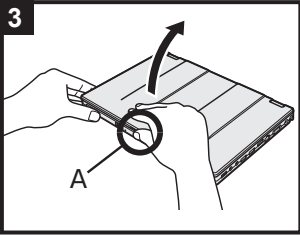


3 Ekranı açın

Bilgisayarı iki tarafından tutun ve tutarak (A) ekranı açın.

DİKKAT

- LCD'ye aşırı güç uygulamayın. Bilgisayarı LCD bölümünün kenarından tutarak açmayın veya kapatmayın.

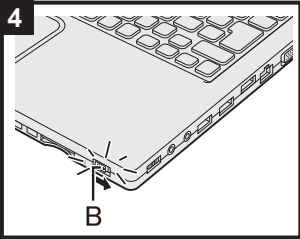

4 Bilgisayarı açın

Güç anahtarını (B) kaydırın ve güç göstergesi yanana kadar basılı tutun.

DİKKAT

- Güç anahtarını art arda kaydırmayın.
- Güç anahtarını kaydırdıktan sonra dört saniye veya daha uzun bir süre boyunca o halde tutarsanız bilgisayar zorla kapatılmış olacaktır.
- Bilgisayarı kapattıktan sonra bilgisayarı yeniden açmadan önce yaklaşık 10 saniye ya da daha fazla bekleyin.
- Sürücü göstergesi (B) sönene kadar aşağıdaki işlemi yapmayın.
 - AC adaptörünü takmak veya çıkarmak
 - Güç anahtarını kaydırma
 - Klavyeye, dokunmatik pede, dokunmatik ekrana <yalnızca dokunmatik ekranlı model için> veya harici fareye basmak
 - Ekranı kapatmak
 - Kablosuz anahtarının açılması/kapatılması
- CPU sıcaklığı yüksek iken bilgisayar, CPU'nun aşırı ısınmasını engellemek için başlatılamayabilir. Bilgisayar soğuyana kadar bekleyin ve ardından gücü yeniden açın. Bilgisayar, soğumasının ardından bile çalıştırılmazsa Panasonic Teknik Destek Birimi ile irtibat kurun (→ "KULLANIM TALİMATLARI - Temel Kılavuz").

- Setup Utility'nin varsayılan ayarlarında, İlk kullanım tamamlana kadar herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

5

Windows 7

Dili ve işletim sistemini (32-bit veya 64-bit) seçin

DİKKAT

- Daha sonra değiştiremeyeceğinizden, dilinizi seçerken dikkatli olun. Yanlış bir dil ayarı yaparsanız, Windows'u yeniden kurmanız gerekir.

- ① Dili ve işletim sistemini (32bit ya da 64bit) seçin ve ardından [OK] öğesine tıklayın.
Onay ekranında [OK] düğmesi tıklatıldığında dil ayarı başlar.
Dil ve işletim sistemi ayarı yaklaşık 15 dakika içinde tamamlanacaktır.
- ② Sonlandırma ekranı görüntülendiğinde, bilgisayarı kapatmak için [OK] düğmesine tıklayın.

6 Windows'u kurun

Windows 8.1

Dili seçin ve [Next] düğmesine tıklayın.

Windows 7

Bilgisayarı açın.

Ekran talimatlarını izleyin.

- Bilgisayar birkaç defa yeniden başlar. Klavyeye veya dokunmatik tuş takımına dokunmayın, sürücü göstergesi () sönene kadar bekleyin.
- Bilgisayar açıldıktan sonra ekran bir süre daha siyah veya değişmeden kalmaya devam eder, ancak bu bir arıza değildir. Windows kurulum ekranı görünene kadar bir süre bekleyin.
- Windows kurulumu sırasında işaretçiyi hareket ettirmek için dokunmatik yüzeyi ve tıklama işlemi kullanın.
- Windows'un kurulumu yaklaşık **Windows 8.1** 5 dakika / **Windows 7** 20 dakika sürecektir.
Ekrandaki her mesajı onaylayarak sonraki adıma geçin.
- Windows kurulumu tamamlandıktan sonra kablosuz ağ ayarlayabilirsiniz.
Windows 8.1 "Çevrimiçi ol" mesajı görüntüleniyorsa, "Bu adımı atla" öğesini seçin.
Windows 7 "Kablosuz Ağa Katıl" ekranı görünmeyebilir.
- **Windows 8.1** Saat dilimini, tarihi ve saati doğrulayın.

DİKKAT

- You can change the user name, password, image and secul Windows kurulduktan sonra kullanıcı adını, parolayı, resmi ve Kablosuz Ağları değiştirebilirsiniz.
- Şifrenizi unutmayın. Şifrenizi unutursanız, Windows'u kullanamazsınız.
Önceden bir şifre sıfırlama diski oluşturmanız önerilir.
- Kullanıcı adı olarak aşağıdaki kelimeleri ve karakterleri kullanmayın: CON, PRN, AUX, CLOCK\$, NUL, COM1 - COM9, LPT1 - LPT9, @, &, boşluk. Özellikle, "@" işareti içeren bir kullanıcı adı (hesap adı) oluşturursanız, şifre ayarlamamışsanız dahi oturum açma ekranında şifre istenecektir. Parola girmeden oturum açmaya çalışırsanız, "Kullanıcı adı ve parolası yanlış." gösterilebilir ve oturum açamaz Windows'a giremezsiniz (→ *KULLANIM TALİMATLARI - Temel Kılavuz*).

7 Kurtarma diski oluşturun

Kurtarma diski, işletim sistemini yüklemenizi ve fabrika varsayılanı durumuna getirmenizi sağlar; bu durumda, örneğin, HDD kurtarma bölümü hasar görmüştür.

Bilgisayarı kullanmaya başlamadan önce bir recovery diski oluşturmanızı öneririz.

Disk oluşturma hakkında bilgi almak için, bkz.  *Reference Manual* "Recovery Disc Creation Utility".

Panasonic Corporation

Osaka, Japan

Importer's name & address pursuant to the EU legislation

Panasonic System Communications Company Europe,

Panasonic Marketing Europe GmbH

Hagenauer Straße 43

65203 Wiesbaden

Almanya

55-Tr-1