

KULLANIM TALİMATLARI

Önce Beni Oku

Kişisel Bilgisayar

Model No. **CF-XZ6** serisi

İçindekiler

Önce Beni Oku

Güvenlik Önlemleri	2
Düzenleyici Bilgiler	8

Başlarken

İlk Kez Çalıştırma	12
Tableti klavye tabanından ayırma.....	17
Tableti klavye tabanına takma	19

■ Bu talimatlardaki terimler ve gösterimler

Bu talimatlardaki isimler ve terimler aşağıdaki gibidir.

DİKKAT : Küçük ya da orta yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar.

NOT : Kullanışlı ve yararlı bilgiler.

- “Windows” veya “Windows 10” olarak “Windows 10 Pro 64-bit”
- Bu kılavuz tipik örneklerdeki gibi dokunmatik yüzey veya fare kullanılan işlem prosedürlerini açıklamaktadır. Ayrıca bilgisayarı çalıştırmak için görüntü ekranına dokunabilirsiniz. Dokunmatik işlem yaparken lütfen aşağıda açıklanan terimleri değiştirin ve talimatları okuyun.

Değiştirilecek işlem terimleri:

- Tıklayın → Dokunun

 -  (Ayarlar):  (Başlat) ögesine ve ardından  (Ayarlar) ögesine tıklayın.

→ : Bu kullanım talimatlarındak sayfa.

 : Ekran kılavuzlarına referans.

Güvenlik Önlemleri

Yaralanma, ölüm, elektrik çarpması, yangın, ekipmanın veya özelliğın arızalanma ve hasar riskini azaltmak için her zaman aşağıdaki güvenlik önlemlerini inceleyin.

Sembol sözcük panellerinin açıklaması

Aşağıdaki sembol sözcük panelleri yanlış kullanıldığında veya gözardı edildiğinde tehlike, yaralanma ve mala gelecek hasarın seviyesini sınıflandırmak ve açıklamak için kullanılır.

TEHLİKE

Ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanacak tehlikeyi gösterir.

UYARI

Ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek tehlikeyi gösterir.

DİKKAT

Küçük yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeyi gösterir.

BİLDİRİM

Mal hasarıyla sonuçlanabilecek tehlikeyi gösterir.

Aşağıdaki semboller göz önünde bulundurulması gereken talimat türlerini sınıflandırmak ve açıklamak için kullanılır.



Bu sembol kullanıcıları gerçekleştirilmesi gereken belirli bir çalıştırma prosedürü hakkında uyarmak için kullanılır.



Bu sembol kullanıcıları, üniteyi çalıştırabilmek için izlenmesi gereken belirli bir çalıştırma prosedürü hakkında uyarmak için kullanılır.

TEHLİKE

Pil Takımıyla İlgili Önlemler

Elektrolit sızıntısı, ısı, kıvılcım oluşabilir veya Pil Takımı bozulabilir.



■ **Pil Takımını Ateşe Atmayın veya Aşırı Isıya Maruz Bırakmayın**

■ **Pil Takımını Deforme Etmeyin, Parçalarına Ayırmayın veya Değiştirmeyin**

■ **Artı (+) ve Eksi (-) Uçları Kısa Devre Yaptırmayın**

⇒ Pil takımını taşıırken veya depolarken kolye veya saç tokası gibi eşyaların yanına koymayın.

■ **Ürünü Düşürerek, Güçlü Basıncı Uygulayarak vb. Ürüne Darbeler Uygulamayın**

⇒ Bu ürün şiddetli çarpmaya maruz kalırsa, hasarlanırsa ya da şekli bozulursa derhal kullanmayı bırakın.

■ **Lütfen Pili Belirtilen Yöntemler Dışındaki Bir Yolla Şarj Etmeyin**

■ **Pil Takımını Başka bir Ürünle Kullanmayın**

• Pil takımı şarj edilebilir ve belirtilen ürün içindir.

■ **Bu Ürünü Belirtilenin Dışında Pil Takımıyla Kullanmayın**

⇒ Ürününüzle yalnızca belirtilen pil takımını kullanın.



■ **Aşırı Isıdan (Örneğin Ateş Yakınından, Doğrudan Güneş Işığın-dan) Uzak Tutun**

■ **Pil Takımı'nın Performansı Kötüleştiğinde veya Anormal Bir Şişme Meydana Geldiğinde Yeni-siyle Değiştirin**

⇒ Hasarlı pil takımını kullanmaya devam etmeyin.

■ **Arıza veya Sorun Olması Halinde Kullanmayı Hemen Bırakın**

⇒ Pil takımı hasarlı görünüyorsa veya deforme olmuşsa ya da duman, anormal bir koku, aşırı ısı yayıyorsa veya başka bir anormallik sergiliyorsa derhal bilgisayardan çıkartın.



TEHLİKE

**Yerleşik Pil ile İlgili Önlemler
(elden çıkarma için)**

Pilin elden çıkarılmasında, ısı oluşması, Yerleşik Pilin tutuşması veya parçalanması meydana gelebilir.



Bu Bilgisayarın Kullanımı

- Elden Çıkarma Dışında Bilgisayarı Parçalarına Ayırmayın
- Yerleşik Pilin Kullanımı
- Artı (+) ve Eksi (-) Uçları Kısa Devre Yaptırmayın
- Pili Ateşe Atmayın veya Aşırı Isıya Maruz Bırakmayın
- Düşürmek, Güçlü Basınç Uygulamak Gibi Etkilerle Yerleşik Pile Darbeler Uygulamayın
- Şarj Etmeyin
- Kullanmayın
- Yerleşik Pili Deforme Etmeyin, Parçalarına Ayırmayın veya Değiştirmeyin



- Aşırı Isıdan (Örneğin Ateş Yakınından, Doğrudan Güneş Işığından) Uzak Tutun



UYARI

Isı oluşmasıyla Yerleşik Pilin tutuşması veya parçalanmasıyla sonuçlanabilir.



- Bu Ürünü Ateşe Atmayın veya Aşırı Isıya Maruz Bırakmayın
- Bu Ürünü Deforme Etmeyin, Parçalarına Ayırmayın veya Değiştirmeyin
- Düşürmek, Güçlü Basınç Uygulamak Gibi Etkilerle Ürüne Darbeler Uygulamayın
- Lütfen Pili Belirtilen Yöntemler Dışındaki Bir Yolla Şarj Etmeyin



- Aşırı Isıdan (Örneğin Ateş Yakınından, Doğrudan Güneş Işığından) Uzak Tutun
- Pil Kötü Hale Gelirse, Pilin Değiştirilmesi İçin Teknik Destek Ofisinizle İletişime Geçin

Yangın çıkabilir ya da elektrik çarpabilir.



- AC Kablosu, AC Fişi ya da AC Adaptörüne zarar verebilecek bir eylemde bulunmayın
Kabloya hasar vermeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın, sıcak aletlerin yanına koymayın, eğmeyin, bükmeyin veya zorla çekmeyin, üzerine ağır nesneler koymayın veya sıkıca sarmayın.
⇒ Hasar görmüş bir AC kablosu, AC fişi ya da AC adaptörünü kullanmaya devam etmeyin.
- Tamir edilmesi için teknik destek ofisinize başvurun.
- AC Adaptörünü Standart Ev AC Prizi Hariç Bir Güç Kaynağına Bağlamayın
⇒ Bir DC/AC dönüştürücüye (çevirici) bağlanma AC adaptörüne zarar verebilir. Uçaktayken, AC adaptörü/ şarj aletini özel olarak bu tür kullanım için onaylanmış AC prizine takın.
- Ellerinizi Islaksa AC Fişini Çekmeyin veya Takmayın
- Bu Ürünü Parçalarına Ayırmayın
• Bu ünite içinde kullanıcının bakım yapabileceği herhangi bir parça yoktur. Kalifiye teknisyen tarafından verilen servis hizmetine başvurun.
- AC Kablosu veya Başka Kablolarla Bağlanırsa Bu Ürüne Fırtınalı Havalarda Dokunmayın
- Bu Ürünün Üzerine Sıvı İçeren Kaplar veya Metal Nesneler Yerleştirmeyin
⇒ Ürünün içine yabancı madde girse, derhal cihazı kapatarak AC fişini çekin (ve ardından pil takımını çıkarın). Daha sonra teknik destek ofisinize başvurun.



UYARI

Yangın çıkabilir ya da elektrik çarparabilir.



- **Arıza veya Sorun Olması Halinde Kullanmayı Hemen Bırakın**
Aşağıdaki Arızanın Oluşması halinde, AC Fişini (ve Pil Setini) derhal Prizden çekin
 - Bu ürün hasarlı
 - Ürünün içinde yabancı madde var
 - Duman yayılıyor
 - Anormal bir koku yayılıyor
 - Anormal derecede sıcak⇒ Yukarıdaki işlemten sonra tamir edilmesi için teknik destek ofisi- nize başvurun.
- **Toz ve Diğer Kalıntıları AC Fişinden Düzenli Olarak Temizleyin**
 - Toz veya başka kalıntı fişte bir- kirse, nem vb. yalıtımda soruna neden olabilir.
- **AC Fişini Tamamen Takın**
⇒ Hasarlı bir fişi veya gevşek bir AC prizini kullanmayın.

Yanmalar veya düşük dereceli yanmalar ortaya çıkabilir.



- **Bu Ürünü Vücudunuzla Yakın Te- masta Uzun Süre Kullanmayın**
⇒ Vücudunuzu bu ürünün ısı kay- nağı ile yakın temasa uzun süre maruz bırakmayın.
 - Düşük dereceli yanmalar ortaya çıkabilir.
- **Vücudunuzu veya Başkalarını Hava- landırma Deliğinden (Atık Hava) Çı- kan Sıcak Havaya Uzun Süre Maruz Bırakmayın**
 - Bilgisayarınızın yönüne veya bilgisayarı tutuş şeklinize bağlı olarak, elleriniz ve vücudunuz sıcak havaya daha fazla maruz kalacaktır.
 - Havalandırma deliğini (atık hava) elinizle veya başka bir nesney- le kapatırsanız içeride sıcaklık oluşur ve bu durum, yanmaya neden olabilir.

Yanmalar veya düşük dereceli yanmalar ortaya çıkabilir.



- **Kullanırken/Şarj Ederken AC Adap- törünün Yüzeyiyle Temas Etmeyin**
 - Yanmalar ortaya çıkabilir.
- **Açıkken Ürünü Bir Torbaya veya Çantaya Koymayın**
 - Bu, ürünün aşırı ısınmasına ve yanıklarla sonuçlanmasına neden olabilir.

Vücudunuz sağlık açısından kötü etkilene- bilir.



- **Kulaklık Kullanırken Sesi Yüksek Seviyeye Getirmeyin**
 - Kulağı uzun süre uyuracak şekil- de yüksek sesle dinlemek işitme kaybına yol açabilir.



DİKKAT

Yangın çıkabilir ya da elektrik çarparabilir.



- **AC Fişi Bağlıyken Bu Ürünü Taşıma- yın**
⇒ AC kablosu zarar görmüşse, derhal AC fişini çıkarın.
- **Belirtilenin Dışında bir Telefon Hattı- nı veya Ağ Kablosunu LAN Bağlantı Noktasına Bağlamayın**
⇒ Aşağıda listelenenler gibi bir ağa bağlamayın.
 - 1000BASE-T, 100BASE-TX ya da 10BASE-T haricindeki ağlar
 - Telefon hatları (IP Telefon (İnter- net Protokol Telefonu), dahili tele- fon hatları (bina-içi anahtarlar), dijital kamuya açık telefonlar, vs.)
- **AC Adaptörünü Güçlü Darbelere Maruz Bırakmayın**
⇒ Düşme gibi şiddetli bir darbe sonrasında AC adaptörünü kul- lanmaya devam etmeyin.
⇒ Tamir edilmesi için teknik destek ofisinize başvurun.

⚠ DİKKAT

Yangın çıkabilir ya da elektrik çarpabilir.



- Bu Ürünü Yüksek Sıcaklığa Sahip Ortamlarda Uzun Süre Bırakmayın
 - Bu ürünü, yangın bölgesi veya doğrudan güneş ışığı altı gibi aşırı derecede yüksek sıcaklıkların söz konusu olduğu yerlerde bırakmak kasasının şeklini bozabilir ve/veya dahili parçalarında soruna yol açabilir.
- Bu Ürünü Çok Fazla Su, Nem, Buhar, Toz, Yağlı Buhar İçeren vb. Ortamlardan Uzak Tutun
- Havalandırma Deliğini (Çıkış/Giriş) Kapatmayın
 - ⇒ Bu ürünü kumaşa sarılmış şekilde veya bir yatak ya da battaniye üzerinde kullanmayın.



- AC Fişini Çıkarırken Fişten Tutun
- Bu Ürünle Sadece Belirtilen AC Adaptörünü Kullanın
 - ⇒ Birlikte verilen (Üniteyle birlikte verilen veya aksesuar olarak ayrı satılan) AC adaptörü dışında bir adaptör kullanmayın.

Bu ürün düşebilir veya kayabilir, bu da yaralanmaya yol açabilir.



- Bu Ürünü Dengesiz Yüzeyler Üzerine Koymayın



- Bir Yığının Üzerine Koymayın
- Bilgisayarı Taşırken, Tabletin ve Klavye Tabanının Birbirine Doğru Şekilde Bağlandığını Mutlaka Onaylayın

Vücudunuz sağlık açısından kötü etkilenebilir.



- Saat Baş 10-15 Dakika Dinlendirin
 - Bu ürünü uzun süre kullanma gözlerde ve ellerde sağlığa zararlı etkilere neden olabilir.

<İsteğe Bağlı Aktif Kalem İçin>

⚠ UYARI

Isı oluşması, pilin tutuşması, patlaması veya sızdırması nedeniyle çevrede hasar ile sonuçlanabilir.



- Şarj Edilebilir Pilleri veya Belirtilenler Dışındaki Pilleri Kullanmayın
- Üniteyi Isıtmayın, Parçalarına Ayırmayın veya Suyun ve Diğer Sıvıların ya da Ateşin İçine Atmayın
- Artı (+) ve Eksi (-) Terminalleri Metal Nesnelerle veya Başka Nesnelerle Bağlamayın
 - ⇒ Pilleri kolye, saç tokası veya benzer nesnelerle birlikte taşımayın.
- Pilleri Artı (+) ve Eksi (-) Terminalleri Ters Yönde Takmayın
- Kuru Pilleri Yeniden Şarj Etmeyin
- Deforme Olmuşsa veya Kaplaması Soyulmuşsa Pili Kullanmayın

Görme duyusu kaybı, cilt tahrişi veya yaralanma ile sonuçlanabilir.



- Sızdıran Pillerden Akan Sıvılara Çıplak Elle Dokunmayın
 - Sıvının gözlerinize temas etmesi görme duyusu kaybıyla sonuçlanabilir.
 - Cildinize veya elbisenize yapışan sıvı cilt tahrişi veya yaralanma ile sonuçlanabilir.
 - ⇒ Temas durumunda temas eden yeri temiz suyla iyice durulayın ve derhal doktora başvurun.

Isı oluşması, pilin parçalanması veya sızdırması meydana gelebilir.



- Boşalan Pilleri Üniteden Derhal Çıkartın

⚠ DİKKAT

Isı oluşması, pilin parçalanması veya sızdırması meydana gelebilir.



- Uzun Süre Kullanmayacağınız Zaman Pili Üniteden Çıkartın

BİLDİRİM

- Bilgisayarı bir televizyonun veya radyo alıcısının yakınına koymayın.
- Bilgisayarı mıknatıslardan uzak tutun. Flaş bellekte kayıt veriler kaybolabilir.
- Bu bilgisayar, tıbbi teşhislerde kullanıma yönelik görüntülerin gösterilmesi için kullanıma uygun değildir.
- Bu bilgisayar, tıbbi teşhis amacıyla bir tıbbi cihaz bağlantısıyla kullanıma uygun değildir.
- Panasonic, bu ürünün kullanımından kaynaklı veri kaybından veya diğer istenmeyen ya da bağlı hasarlardan sorumlu olmayacaktır.
- Pil takımı üzerindeki terminallere dokunmayın. Kontakları kirlenmiş veya hasar görmüşse pil takımı bir daha düzgün çalışmayabilir.
- Pil takımını suya maruz bırakmayın veya ıslanmasına izin vermeyin.
- Pil takımı (bir ay ya da daha fazla) uzun süre kullanılmıyacaksa, pil takımını şarj edin ve kalan pil seviyesi %30 ila %40 düzeyine gelene kadar pili boşaltın (kullanın) ve pil takımını serin, kuru bir yerde saklayın.
- Bu bilgisayar, pili yalnızca, kalan pil gücü seviyesi yaklaşık %95 kapasitede olduğunda şarj ederek pilin aşırı şarj edilmesini engeller.
- Bilgisayar ilk satın alındığında pil takımı şarj edilmiş durumda değildir. İlk kez kullanmadan önce şarj ettiğinizden emin olun. AC adaptörü bilgisayara bağlandığında, şarj etme işlemi otomatik olarak başlar.
- Pil sızdırma yapar ve sıvı gözlerinize kaçarsa, gözlerinizi ovuşturmayın. Derhal gözlerinizi temiz suyla yıkayın ve tedavi için mümkün olduğunca çabuk bir doktora görünün.

NOT

- Şarj etme veya normal kullanım sırasında pil takımı ısınabilir. Bu tamamen normaldir.
- Pil takımının dahili sıcaklığı izin verilen aralığın (0 °C ila 50 °C) dışındaysa şarj etme işlemi başlamayacaktır. (→  *Operating Instructions - Reference Manual* "Basic Operation" "Battery Power") İzin verilen aralık şartı sağlandığında şarj etme işlemi otomatik olarak başlar. Şarj süresinin kullanım koşullarına göre değiştiğini unutmayın. (Sıcaklık 10 °C veya altında olduğunda şarj etme işlemi normalden uzun sürer.)
- Sıcaklık düşükse, çalışma süresi kısalmır. Bilgisayarı yalnızca izin verilen sıcaklık aralığında kullanın.
- Bu bilgisayar, yüksek sıcaklık ortamlarında pilin azalmasını önleyen yüksek sıcaklık modu işlevine sahiptir. (→  *Operating Instructions - Reference Manual* "Basic Operation" "Battery Power") Yüksek sıcaklık modunda %100 şarja denk gelen düzey, normal sıcaklık modunda yaklaşık olarak %80 şarj düzeyine denk gelir.
- Pil takımı bir sarf malzemesidir. Bilgisayarın belirli bir pil takımını kullanırkenki çalışma süresi önemli ölçüde azalır ve tekrar şarj edilmesi halinde performansı düzelmezse, pil takımı yenisiyle değiştirilmelidir.
- Yedek pili paket, çanta, vs. içinde taşıırken, kontaklarının korunması için plastik bir poşet içine koyulması önerilmektedir.
- Kullanımda değilken bilgisayarı mutlaka kapatın. AC adaptörü bağlı değilken bilgisayarı açık bırakmak kalan pil kapasitesini tüketecektir.
- Bilgisayar uzun süre kullanılmadığında bilgisayarı AC adaptöre bağlayın ve ardından yerleşik pilin kötü hâle gelmesini en aza indirmek için her 6 ayda bir yaklaşık 30 dakika ila 1 saat şarj edin.

BU ÜRÜNÜN, NÜKLEER EKİPMANLAR/ SİSTEMLER, HAVA TRAFİK KONTROL EKİPMANLARI/SİSTEMLERİ, UÇAK KOKPİT EKİPMANLARI/SİSTEMLERİ, TIBBİ CİHAZLAR VEYA AKSESUARLAR*¹, YAŞAM DESTEK SİSTEMLERİ VEYA İNSAN HAYATINI VEYA EMNİYETİNİ GÜVENCEYE ALAN DİĞER EKİPMANLAR/CİHAZLAR/SİSTEMLER YERİNE VEYA ONLARIN BİR PARÇASI OLARAK KULLANIMI AMAÇLANMAMIŞTIR. PANASONIC BU ÜRÜNÜN YUKARIDAKİ ÇERÇEVEDE KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ KABUL ETMEMEKTEDİR.

*¹ Avrupa Tıbbi Cihaz Direktifi (MDD) 93/42/EEC'de tanımlandığı şekilde.

Panasonic, COTS (Piyasadan Hazır Temin Edilebilen) ürünlerimizin teknik özelliklerini aşan havacılık standartları ile ilgili teknik bilgilerin, teknolojilerin, güvenilirlik, güvenlik (örn. Yanıcılık/ Duman/Zehirlilik/Radyo Frekans Yayımı vb.) gereksinimlerini garanti etmez.

Bu bilgisayar, yaşam destek sistemleri dahil medikal cihazlarda, hava trafiği kontrol sistemlerinde veya insan hayatı veya güvenliğiyle ilgili diğer cihaz ya da sistemlerde kullanılacak şekilde tasarlanmamıştır. Panasonic bu ünitelerin bu türde donanım, cihaz veya sistemlerde vb. kullanılmasından kaynaklanan hasar ya da kayıplardan sorumlu tutulamaz.

Olası hasarları önlemek için herhangi bir bilgisayar aygıtı kullanımındaki önlemler alınmalıdır. Aşağıdaki kullanım ve taşıma prosedürleri önerilir.

Bilgisayarı yerine kaldırmadan önce, varsa üzerindeki nemi sildiğinizden emin olun.

Düzenleyici Bilgiler

Kullanıcı için Bilgiler

<Yalnızca kablosuz LAN/Bluetooth/kablosuz WAN barındıran model için>

Bu ürün ve Sağlığınız

Bu ürün, tıpkı diğer radyo aygıtları gibi, radyo frekansında elektromanyetik enerji yayar. Bununla birlikte, bu ürünün yaydığı enerji düzeyi, örneğin cep telefonları gibi kablosuz aygıtların yaydığı elektromanyetik enerjiden çok daha düşüktür.

Çünkü bu ürün radyo frekansı güvenlik standartları önerilerinde yer alan esaslar dahilinde çalışır, bu ürünün tüketiciler tarafından kullanımının güvenli olduğuna inanılmaktadır. Bu standartlar ve öneriler bilim çevrelerinin ortak görüşünü yansıtmaktadır ve geniş araştırma literatürünü sürekli olarak inceleyen ve yorumlayan bilim insanlarının katıldıkları paneller ve toplantılar sonucunda oluşturulmuşlardır.

Bazı durumlarda veya ortamlarda, bu ürünün kullanımı bina sahibi veya kuruluşun sorumlu temsilcileri tarafından sınırlandırılabilir. Bu gibi durumlara şu örnekler verilebilir:

- Bu ürünün uçaklarda kullanımı veya
- Diğer aygıtlarla veya hizmetlerle çakışma riskinin zararlı olduğunun düşünüldüğü diğer ortamlarda.

Belirli bir kuruluş ya da ortamda (örneğin havaalanı) kablosuz aygıtların kullanımıyla ilgili kurallar konusunda şüphelenir varsanız, bu ürünü açmadan önce bu ürünü kullanmak için izin almanız önerilir.

Düzenleyici Bilgiler

Bu ürün üzerinde yetkisiz bir biçimde yapılan değişikliklerden dolayı radyo veya televizyon yayınlarında meydana gelebilecek parazitlenmelerden sorumlu değiliz. Yetkisiz bir biçimde yapılan bu tür bir değişiklikten kaynaklanan parazitlenmelerin giderilmesi kullanıcının sorumluluğundadır. Biz ve yetkili satıcılar ve dağıtıcılar, kullanıcının hükümet yönetmeliklerini ihlal etmesinden doğabilecek herhangi bir zarar veya ihlalden dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

26-Tr-1

Lityum Pil

Lityum Pili

Bu bilgisayar, tarih, saat ve kayıtlı diğer verileri olanaklı kılmak için bir lityum pil barındırmaktadır. Pil yalnızca yetkili servis personeli tarafından değiştirilmelidir.

Dikkat!

Pilin yanlış takılmasından veya yanlış kullanılmasından dolayı patlama riski ortaya çıkabilir.

15-Tr-1

Pil takımı model numarası	CF-VZSU0XU Serisi
Önerilen şarj koşulları	8,7 V / 4160 mA (Sabit gerilim/akım)
BİLDİRİM	● Kullanılmış pil takımını yerel yönetmeliklere ve/veya düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin. ● Bu bilgisayarı 60°C'den yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Energy Star



Bir ENERGY STAR® ortağı olarak Panasonic Corporation bu ürünün enerji verimliliği bakımından ENERGY STAR® yönergelerini karşıladığını belirlemiştir. Mevcut güç yönetimi seçeneklerinin aktive edilmesiyle Panasonic bilgisayarlar, belirli bir hareketsizlik süresinden sonra düşük-enerjili uyku moduna geçer ve enerji tasarrufu sağlarlar.

Uluslararası ENERGY STAR® Ofis Araç Gereçleri Programı'nın Çerçevesi

Uluslararası ENERGY STAR® Ofis Araç Gereçleri Programı, bilgisayar ve diğer ofis araç-gereçleri kullanımında enerji tasarrufunu teşvik eden uluslararası bir programdır. Program, enerji tüketimini etkin bir biçimde düşüren fonksiyonlara sahip ürünlerin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını destekler. İş sahiplerinin gönüllü olarak katılabileceği açık bir sistemdir. Hedeflenen ürünler, bilgisayarlar, ekranlar, yazıcılar, kopya ve fotokopi aletleri gibi ofis araç gereçleridir. Bunlara ait standartlar ve logolar katılımcı uluslar arasında benzersizdir.

22-Tr-1

Kablosuz LAN / Bluetooth için Düzenlemeler

<Yalnızca kablosuz LAN/Bluetooth barındıran model için>

Ülke / Bölge	802.11a	802.11b/g Bluetooth
Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere	Bina içi kullanım ile sınırlı.	
İtalya	Bina içi kullanım ile sınırlı. Bina dışında kullanılırsa genel yetkilendirme gerekir.	Bina ve bağlı üniteler dışında kullanılırsa genel yetkilendirme gerekir.
Norveç	Bina içi kullanım ile sınırlı.	Ny-Ålesund merkezinden 20 km yarıçap içinde yasaktır.

- Avrupa Radyokomünikasyon Komitesi ve Türkiye'deki düzenleme tarafından "ERC RECOMMENDATION 70-03" 'ün son sürümü.
- Sadece Panasonic tarafından belirtilen anteni kullanın.
- Radyo düzenleme kaynaklarına ait en son bilgileri doğrulayın.

40-Tr-1

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Eski Ekipman ve Bataryaların İşlenmesi.

Sadece geri dönüşüm sistemleri olan Avrupa Birliği ve ülkeleri için geçerlidir.



Ürünler, ambalaj ve/veya ekli belgeler üzerindeki bu semboller kullanılmış elektrik ve elektronik ürünlerin ve pillerin genel ev atığı ile karıştırılmaması gerektiğini ifade eder.

Eski ürünlerin ve pillerin toplanması ve geri kazanılması için bu atıkları lütfen yasayla belirlenmiş olan uygun toplama merkezlerine teslim ediniz.

Bu atıkların doğru işlenmesiyle, değerli kaynakların korunmasına ve insan sağlığı ve çevreye olası negatif etkilerinin engellenmesine yardımcı olabilirsiniz.

Atıkların toplanması ve geri dönüşümü için detaylı bilgi için lütfen bağlı olduğunuz yerel yönetimlerle iletişime geçiniz.

Atıkların atılmasıyla ilgili yanlış uygulamalar yasayla belirlenmiş olan cezalara sebebiyet verebilir.

53-Tr-1

Türkiye için

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

66-Tr-1

Güvenlik Önlemleri

<Yalnızca kablosuz WAN barındıran model için>

Kablosuz WAN modem barındıran bütün Kişisel Bilgisayarların veya Tablet Bilgisayarların çalıştırma, kullanımı, servis ve tamir aşamalarının tamamında aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. Hücresel terminal üreticilerinin aşağıdaki güvenlik bilgilerini kullanıcılara ve işletme personeline aktarmaları ve bu yönergeleri ürünle birlikte verilen bütün kılavuzlara dahil etmeleri önerilir. Bu önlemlere uyulmaması, ürünün tasarımı, üretim ve kullanım amacı güvenlik standartlarının ihlali anlamına gelir. Panasonic, müşterinin bu önlemlere uymaması durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.



Hastanede veya başka bir sağlık tesisindeyken, mobil cihazların kullanımı ile ilgili sınırlamalara riayet edin. Hassas bölgelerde kablosuz WAN barındıran Kişisel Bilgisayarınızı veya Tablet Bilgisayarınızı kapatmanız söylendiğinde bu talimata uyun. Tıbbi cihazlar RF enerjisine duyarlı olabilirler. Kalp pillerinin, implante edilmiş diğer tıbbi cihazların ve işleme cihazlarının çalışması, kablosuz WAN modem barındıran Kişisel Bilgisayar veya Tablet Bilgisayarın cihazın yakınına yerleştirilmesi durumunda, bunlardan gelen parazitlerden etkilenebilir. Potansiyel tehlike konusunda şüpheleriniz varsa, cihazın düzgün şekilde muhafaza edildiğini doğrulamak için doktora veya aygıt üreticisine başvurun. Kalp pili taşıyan hastaların, kablosuz WAN modem barındıran Kişisel Bilgisayar veya Tablet Bilgisayarları açık durumdayken kalp pilinden uzak tutmaları tavsiye edilmektedir.



Uçağa binmeden önce kablosuz WAN modem barındıran Kişisel Bilgisayarınızı veya Tablet Bilgisayarınızı kapatın. Haberinizi olmadan açılmayacağından emin olun. İletişim sistemleriyle parazit oluşturmaması için kablosuz cihazların uçaklarda çalıştırılması yasaklanmıştır. Bu talimatlara uyulmaması, bu ihlali gerçekleştiren kişiye sunulan hücresel hizmetlerin askıya alınmasına veya iptaline, yasal işlem yapılmasına ya da her ikisine birden yol açabilir. Bu ünitenin uçaklarda kullanımı ile ilgili ayrıntılar için lütfen havayolu şirketi tarafından sağlanan talimatları öğrenin ve bunlara uyun.



Kablosuz WAN modem barındıran Kişisel Bilgisayarınızı veya Tablet Bilgisayarınızı yanıcı gazların veya dumanların bulunduğu ortamlarda çalıştırmayın. Benzin istasyonlarının, yakıt depolarının, kimyasal tesislerin veya patlatma operasyonlarının yürütüldüğü yerlerin yakınındayken hücresel terminalinizi kapatın. Potansiyel olarak patlayıcı bir atmosferin mevcut olduğu yerlerde herhangi bir elektrikli cihazın çalıştırılması, güvenlik tehlikesi yaratabilir.



Kablosuz WAN modem barındıran Kişisel Bilgisayarınız veya Tablet Bilgisayarınız açık durumdayken radyo frekans enerjisi alır ve yayar. TV setlerinin, radyoların, bilgisayarların veya yetersiz şekilde korunan ekipmanların yakınında kullanıldığında parazit oluşabileceğini unutmayın. Özel yasal düzenlemelere uyun ve kullanımının yasak olduğu veya parazit ya da tehlike oluşturacağından şüphe ettiğiniz yerlerde kablosuz WAN modem barındıran Kişisel Bilgisayarınızı veya Tablet Bilgisayarınızı kapatın.



Yol güvenliği önce gelir! Araç kullanırken kablosuz WAN modem barındıran Kişisel Bilgisayar veya Tablet Bilgisayar kullanmayın. Kablosuz WAN modem barındıran bilgisayar, sürücü veya yolculara yaralanmaya yol açabilecek bir bölgede kullanmayın. Araç kullanırken üniteyi bagaja veya güvenli bir saklama yerine kaldırmamız önerilmektedir. Kablosuz WAN modem barındıran bilgisayarınızı hava yastığının üzerinde bulunan bir yere veya hava yastığının açılabilceği bir alana yerleştirmeyin. Hava yastıkları büyük bir kuvvetle şişerler ve eğer kablosuz WAN modem barındıran bilgisayar hava yastığının şişme sahasında bulunuyorsa büyük bir kuvvetle itilerek araçta bulunanlarda ciddi yaralanmalara yol açabilir.



ÖNEMLİ!

Kablosuz WAN modem barındıran Kişisel Bilgisayar veya Tablet Bilgisayar radyo sinyallerini kullanarak çalışır ve her şart altında hücresel ağ bulma garantisi yoktur. Bu nedenle, örneğin acil durum çağrıları gibi temel iletişim ihtiyaçlarınız için asla yalnızca bir kablosuz cihaza bağlı kalmayın. Arama yapmak veya çağrı almak için kablosuz WAN modem barındıran Kişisel Bilgisayarınızın veya Tablet Bilgisayarınızın açık durumda olması ve yeterli sinyal gücüne sahip bir servis bölgesinde bulunması gerektiğini unutmayın. Bazı ağlar, belirli telefon özelliklerinin (örn. kilit fonksiyonları, sabit arama, vs.) kullanımda olduğu esnada acil durum aramalarına izin vermemektedir. Bir acil durum araması gerçekleştirmeden önce bu özellikleri devreden çıkarmanız gerekebilir. Bazı ağlar için kablosuz WAN modem barındıran Kişisel Bilgisayara veya Tablet Bilgisayara geçerli bir SIM kartın doğru şekilde takılmış olması gerekir.

UYARI:

Pil Yanlış Pil Tipiyle değiştirilirse Patlama Tehlikesi.
Kullanılmış Pilleri Talimatlar Doğrultusunda Atın.

58-Tr-1

Arabirim Kablosu

3 m.'den uzun bir arabirim kablosunun kullanılması tavsiye edilmez.

11-Tr-1

Avrupa İçin

CE işareti için, aşağıdakilere başvurunuz:

Uygunluk Beyanı (DoC)

"Panasonic, bu Bilgisayar'ın 2014/53/AB Direktifi'nin temel şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder."

İpucu:

Yukarıda belirtilen ürünlere ait orijinal Uygunluk Beyanı'nın bir kopyasını edinmek isterseniz, lütfen internet adresimize başvurun: <http://www.ptc.panasonic.eu>

Yetkili Temsilci:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

18-Tr-1

Frekans bantlarında iletilen en yüksek radyo frekans gücü

Kablosuz tip	Frekans bandı	En yüksek iletim gücü
WLAN	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5150 - 5250 MHz (W52)	23 dBm
	5250 - 5350 MHz (W53)	23 dBm
	5470 - 5725 MHz (W56)	23 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

Kablosuz tip	İletişim modu	Frekans bandı	En yüksek iletim gücü
WWAN	EGSM900	880 - 915 MHz	33 dBm
	DCS 1800	1710 - 1785 MHz	30 dBm
	W-CDMA	1920 - 1980 MHz (Bant 1)	24 dBm
	W-CDMA	880 - 915 MHz (Bant 8)	24 dBm
	LTE	1920 - 1980 MHz (Bant 1)	24 dBm
	LTE	1710 - 1785 MHz (Bant 3)	24 dBm
	LTE	2500 - 2570 MHz (Bant 7)	23 dBm
	LTE	880 - 915 MHz (Bant 8)	24 dBm
	LTE	832 - 862 MHz (Bant 20)	24 dBm

<Yalnızca kablosuz WAN barındıran model için>

Kablosuz işlevinden yararlanırken, beden (eller, bilek ve ayaklar gibi uzuvlar hariç) ile LCD ekranın alt bölümü hariç her kısmı arasında en az 5 mm boşluk olması gerekir.


60-Tr-1

İlk Kez Çalıştırma

■ Hazırlık


- ① Birlikte verilen aksesuarları kontrol edin ve tanıyın.
Belirtilen aksesuarlar mevcut değilse, destek ofisinizle iletişime geçin.

• AC Adaptör. 1




Model No: CF-AA6413C

• AC Adaptör İçin Dönüştürme Kablosu 1




Model No: CF-VCF36U

• AC Kablo 1




• Pil Takımı 1

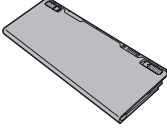

Model No: CF-VZSU0XU

• Yumuşak bez 1




• KULLANIM TALİMATLARI - Önce Beni Oku (Bu kitap) 1

■ Windows 10 Hakkında En Güncel Bilgiler

Microsoft® Windows® 10 güncellendiğinde ekran görünümü veya işlem prosedürleri değişebilir.

Windows 10 hakkında en güncel bilgiler için aşağıdaki web sayfasına bakınız.

<http://pc-dl.panasonic.co.jp/itn/addendum/>

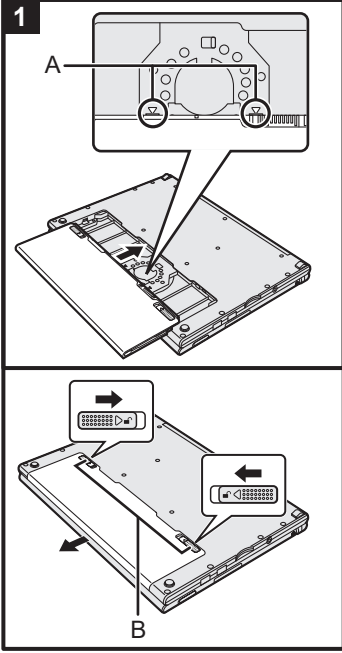

1 Pil takımını takın


Yeni pil takımını klavye tabanı gövdesinin üzerindeki  işare-
tine (A) karşılık gelecek şekilde yerleştirin ve ok yönünde paralel
olarak kaydırarak takın.

■ Pil takımını çıkarmak için

Sol ve sağ mandalları (B) açık konuma  kaydırırken pil
takımını bilgisayara paralel şekilde dışarıya doğru ittirerek
çıkartın.

DİKKAT

- Pil takımının sıkıca kilitlendiğinden emin olun. Pil takımı sıkı-
ca kilitlenmemişse bilgisayarı taşıırken düşebilir.
- Pil takımının ve bilgisayarın terminallerine dokunmayın. Do-
kunmanız halinde terminaller kirlenebilir veya zarar görebilir
ve pil takımının ve bilgisayarın arızalanmasına yol açabilir.

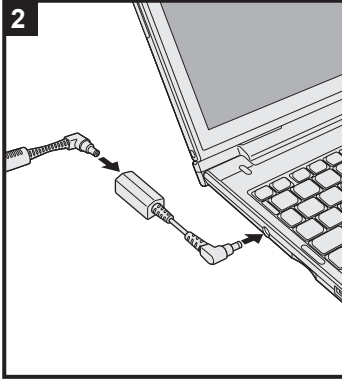


2 Dönüştürme kablosunu AC adaptöre bağla- yın, ardından bilgisayarınızı bir prize takın

Pil otomatik olarak dolmaya başlayacaktır.

DİKKAT

- İlk kullanım işlemi tamamlanıncaya kadar AC adaptörünün
bağlantısını kesmeyin.
- Bilgisayarı ilk kez kullandığınızda pil takımı ve AC adaptör
hariç (kablolu LAN kablosu dahil) herhangi bir çevre birim
aygıtı bağlamayın.
- **AC adaptörünün kullanımı**
Fırtına ve yıldırım sırasında ani voltaj düşmesi gibi sorun-
lar yaşanabilir. Söz konusu durum bilgisayarınızı olumsuz
etkileyeceği için sadece pil takımının kullanımı haricinde bir
kesintisiz güç kaynağının (UPS) kullanılması önerilmektedir.
- DC fişi bilgisayara bağlı değilken AC kablosunu elektrik priz-
inden çıkarın. AC adaptörü elektrik prizine takılı olduğunda
bile güç tüketilir.

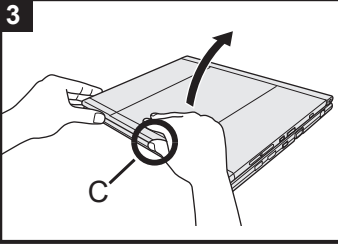


3 Ekranı açın

Bilgisayarı iki tarafından tutun ve tutarak (C) ekranı açın.

DİKKAT

- Ekranı gerektiğinden daha geniş biçimde (125° veya daha fazla) açmayın ve LCD'ye aşırı basınç uygulamayın. Bilgisayarı, LCD kısmının kenarında tutarak açmayın veya kapatmayın.

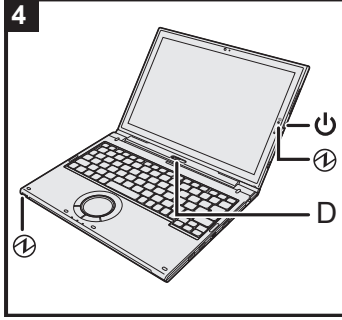

4 Bilgisayarı açın

Güç anahtarını (C) güç göstergesi (D) ışığı yanana kadar basılı tutun.

DİKKAT

- Güç anahtarına art arda basmayın.
- Güç anahtarını dört saniye veya daha uzun bir süre boyunca basılı tutarsanız bilgisayar zorla kapatılacaktır.
- İlk Kullanım İşlemi tamamlanıncaya kadar aşağıdaki işlemi yapmayın.
 - Serbest bırakma kolu (D) dokunma
 - Tableti klavye tabanından ayırma
 - AC adaptörü bağlama veya bağlantısını kesme
 - Güç anahtarına basma
 - Ekranı kapatma
 - Setup Utility'nin varsayılan ayarında yapılan değişiklikler
- Bilgisayarı kapattıktan sonra bilgisayarı yeniden açmadan önce en az 10 saniye bekleyin.
- İşlemci sıcaklığı yüksek olduğunda, bilgisayar, işlemcinin aşırı ısınmasını engellemek için başlamayabilir. Bilgisayar soğuyana kadar bekleyin ve ardından gücü yeniden açın. Bilgisayar, soğumasının ardından bile açılmazsa Panasonic Teknik Destekle iletişime geçin (→  "Operating Instructions - Reference Manual").

5 Windows'u kurun

Dili seçin ve [İleri] düğmesine tıklayın.

Ekran talimatlarını izleyin.

- Bilgisayar birkaç defa yeniden başlar. Dokunmatik ekrana, harici klavyeye veya harici fareye dokunmayın ve masaüstü ekranı görüntülenene kadar bekleyin.
- Bilgisayar açıldıktan sonra ekran bir süre daha siyah veya değişmeden kalmaya devam eder ancak bu bir arıza değildir. Windows kurulum ekranı görünene kadar bir süre bekleyin.
- Windows kurulumu sırasında işaretçiyi hareket ettirmek ve bir öğeye tıklamak için dokunmatik yüzeyi ve tıklama işlemini kullanın.
- Windows'un kurulumu yaklaşık 5 dakika sürecektir. Ekrandaki her mesajı onaylayarak sonraki adıma geçin.
- Windows kurulumu tamamlandıktan sonra kablolu ağ ayarlayabilirsiniz. "Bağlantılar" mesajı görüntülenirse, [Bu adımı atla] ögesini seçebilirsiniz.
- Şifreyi Windows kurulumu tamamlandıktan sonra belirlemenizi öneriyoruz.

DİKKAT

- Windows kurulumundan sonra kullanıcı adı, resim ve güvenlik ayarını değiştirebilirsiniz.
- Bir bilgisayar adı belirlerken standart karakterler kullanın: 0 ve 9 arasında rakamlar, A'dan Z'ye kadar büyük ve küçük harfler ve tire (-) karakteri. Kullanıcı adı olarak aşağıdaki kelimeleri ve karakterleri kullanmayın: CON, PRN, AUX, CLOCK\$, NUL, COM1 - COM9, LPT1 - LPT9, LPT, &, boşluk. "Bilgisayar adı geçersiz" hata mesajı görüntülenirse yukarıdakilerden başka karakter girilip girilmediğini kontrol edin. Ekranda hata mesajı hâlâ görüntüleniyorsa anahtar girişi modunu İngilizce ("ENG") diline ayarlayın ve karakterleri girin.

6 Bilgisayarı yeniden başlatın

- ①  (Başlat)'a tıklayın.
 - ②  (Aç/Kapa) - [Yeniden Başlat]'a tıklayın.
- Panasonic PC Settings Utility işlevlerinin bir kısmı bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra etkinleştirilecektir.

NOT

- "Emergency notification setting" ekranı görüldüğünde, ekran mesajlarını dikkatle okuyun. Ekran talimatlarını izleyin. Windows kurulumu tamamlandıktan sonra "Emergency notification setting"nı ayarlayabilirsiniz.

7 Ekran kılavuzunu güncelleyin

- ① İnternet'e bağlanın. Windows'ta yönetici olarak oturum açın.
Daha fazla bilgi için  *Connect to a network*.
- ② Ekran kılavuzunu güncelleyin.
 (Başlat) - [Panasonic] - [Panasonic PC Settings Utility] ve ardından [Support] - [Manual] - [Launch Manual Selector] ögesine tıklayın.
Ekran talimatlarını izleyin.

8 Bir kurtarma diski oluşturun

Kurtarma diski, işletim sistemini yüklemenizi ve fabrika varsayılanı durumuna geri döndürmenizi sağlar; bu durumda, örneğin, sabit disk kurtarma bölümü hasar görmüştür. Bilgisayarı kullanmaya başlamadan önce bir kurtarma diski oluşturmanızı öneririz.

Disk oluşturma hakkında bilgi almak için, bkz. →  *Operating Instructions- Reference Manual* "Important Operation/Settings" "Create a Recovery Disc".

NOT

- Şifreyi belirlemek için aşağıdaki adımları izleyin.
 - ①  (Başlat) -  (Ayarlar) - [Hesaplar] - [Oturum açma seçenekleri] ögesine tıklayın.
 - ② "Parola" ögesinin altında [Ekle] ögesine tıklayın.
- Anahtar girişi modunu İngilizce ("ENG") diline ayarlayın ve karakterleri girin.
- Şifrenizi unutmayın. Şifrenizi unutursanız Windows'u kullanamazsınız. Önceden bir şifre sıfırlama diski oluşturulması önerilir.

Tableti klavye tabanından ayırma

Tableti açık halde klavye tabanından ayırırken aşağıdaki hususlara dikkat edin.

DİKKAT

- Tableti ayırmadan önce aşağıdaki hususları onaylayın.
 - Gerekli verileri kaydedin.
 - Çıkarılabilir sürücüler ve ağ sürücülerinde açtığınız dosyaları kapatın.
 - Tablete bağlı çevre birim aygıtları çıkarın.
- Tableti aşağıdaki koşullarda ayırmayın.
 - SD Bellek Kartı göstergesi açıkken.
 - Ses dosyalarını oynatırken/kaydederken veya MPEG dosyaları gibi hareketli videoları görüntülerken.
 - Bir DVD-Videosu oynatırken.
 - Bir diske yazarken.
 - İletişim yazılımı veya ağ işlevlerini kullanırken.
 - Tablet pil durumu göstergesi kırmızı yandığında veya kırmızı yanıp söndüğünde.

① Tableti açık halde ayırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Masaüstü ekranının görev çubuğunda  ögesine ve ardından  - [Çıkar: Keyboard Base Device] ögesine tıklayın.


Ekranın sağ altında “Çıkartma Tamam” ögesi görünür.

Aynı işlem **Fn** ve **1** klavye tuşlarına aynı anda basarak da gerçekleştirilebilir.

NOT

- Ayırma işlemini iptal etmek için yukarıdaki işlemten sonra **Fn** ve **1** klavye tuşlarına aynı anda basın.

② Serbest bırakma kolunu (A) ok yönünde kaydırın.

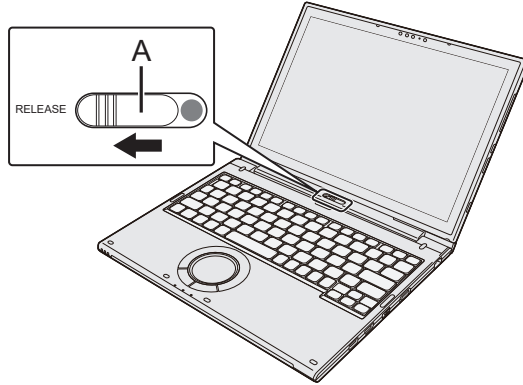


Tableti klavye tabanından ayırma

- ③ Tableti klavye tabanından ayırın.
Serbest bırakma kolu (A) ilk konumuna geri döner.

DİKKAT

- Tableti klavye tabanından ayırırken resimli örnekte daire içindeki konumlardan gösterilen pozisyonda tutun.
- Tableti düz bir yerde takın/ayırın.
- Klavye tabanını elinizle tutarken tableti takın/ayırın.

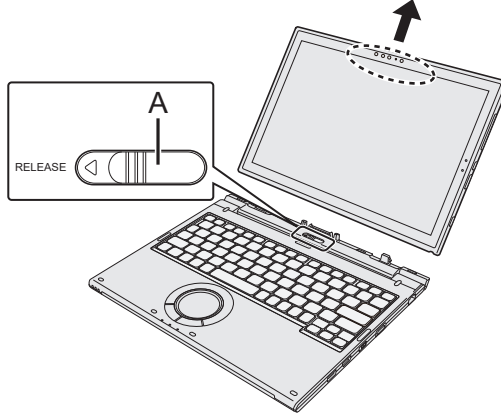

- Tablet tek başına kullanılabilir.
- “Bu ekranın döndürme özelliğini kilitle” seçeneği [Kapalı] olarak ayarlanırsa ekran, tableti nasıl tuttuğunuza veya açısına bağlı olarak otomatik olarak döner.

NOT


- Tableti yağmur altında takmayın/ayırmayın.

Tableti klavye tabanına takma

- ① Tableti resimli örnekte daire içindeki kesik çizgili konumlardan aşağı doğru itin. Serbest bırakma kolu (A) ilk konumuna geri dönmüş ve ● göstergesi kapalı.

DİKKAT

- Serbest bırakma kolu (A) ilk konumuna doğru şekilde geri dönmemişse, tablet yerinden çıkabilir.
- Tableti tersten takmayın. Konnektör hasar görebilir.
- Klavye tabanı ile tek başına Kensington kilit (isteğe bağlı) kullanıldığında tableti güç kullanarak bağlamaya çalışırsanız bağlantı parçası hasar görebilir.

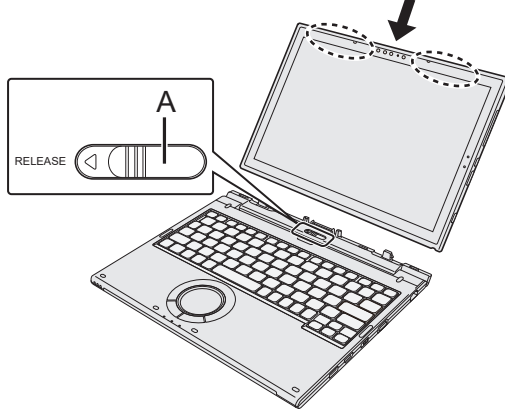

- Tablet, klavye tabanına bağlı hâlde kullanılabilir.

Panasonic Corporation

Osaka, Japonya

İthalatçının adı ve adresi AB yasalara uygundur

Panasonic System Communications Company Europe,

Panasonic Marketing Europe GmbH

Hagenauer Straße 43

65203 Wiesbaden

Almanya

Web Site : <https://panasonic.net/cns/pc/>

© Panasonic Corporation 2017

Printed in UK

55-Tr-1

HS0717-0
CPE03298ZA