

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Lecture préliminaire

Ordinateur personnel

Numéro de modèle série **CF-XZ6**

Sommaire

Lecture préliminaire

Mesures de sécurité	2
Informations réglementaires	9

Prise en main

Première utilisation	14
Détacher la tablette de la base du clavier	19
Fixer la tablette sur la base du clavier	21

■ Termes et illustrations proposés dans ces instructions

Dans ces instructions, les noms et les termes sont indiqués comme suit.

ATTENTION : Situations pouvant provoquer des blessures corporelles mineures ou modérées.

REMARQUE : Informations utiles et pratiques.

- “Windows 10 Pro 64-bit” sous le nom “Windows” ou “Windows 10”
- Ce manuel explique les procédures de fonctionnement avec le pavé tactile ou la souris comme exemples typiques.

De plus, vous pouvez touchez l'écran d'affichage pour opérer l'ordinateur.

Lors de l'utilisation de l'opération tactile, veuillez remplacer les termes comme décrit ci-dessous et lire les instructions.

Termes d'opération à remplacer :

- Cliquer → Toucher

 -  (Paramètres): Cliquez sur  (Démarrer), puis cliquez sur  (Paramètres).

→ : Page du présent manuel (Instructions d'utilisation).

 : Référence aux manuels à l'écran.

Mesures de sécurité

Pour réduire tout risque de blessure, de décès, d'électrocution, d'incendie ou de dysfonctionnement, respectez toujours les mesures de sécurité suivantes.

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés pour classer et décrire le degré de danger, de blessure et de dommages matériels causés si ces symboles sont ignorés et le produit est utilisé de manière inappropriée.



DANGER

Indique un danger potentiel qui provoquera des blessures graves voire la mort.



AVERTISSEMENT

Indique un danger potentiel qui pourrait provoquer des blessures graves voire la mort.



ATTENTION

Indique un danger potentiel qui pourrait provoquer des blessures mineures.

AVIS

Indique un danger qui pourrait provoquer des dommages matériels.

Les symboles suivants sont utilisés pour classer et décrire le type d'instructions à suivre.



Ce symbole est utilisé pour alerter les utilisateurs qu'une procédure d'utilisation spécifique ne doit pas être effectuée.



Ce symbole est utilisé pour alerter les utilisateurs qu'une procédure d'utilisation spécifique doit être respectée de façon à faire fonctionner l'appareil en toute sécurité.



DANGER

Précautions à prendre au sujet de la batterie

Des fuites d'électrolytes et une production de chaleur sont possibles, la batterie risque également de prendre feu ou de casser.



■ **Ne pas jeter la batterie au feu et ne pas la soumettre à une chaleur excessive.**

■ **Ne pas déformer la batterie, ne pas la démonter et n'y apporter aucune modification**

■ **Ne pas mettre la borne positive (+) en court-circuit avec la borne négative (-)**

⇒ Ne pas mettre la batterie en contact avec des objets tels que des colliers ou des épingles pendant le transport ou le stockage.

■ **Ne pas soumettre le produit aux secousses ni aux chocs, ne pas le soumettre à une pression excessive, etc.**

⇒ Si ce produit subit un choc violent, s'il est déformé ou endommagé, cesser immédiatement l'utilisation.

■ **Ne pas charger la batterie en appliquant des méthodes autres que celles indiquées**

■ **Ne pas utiliser la batterie avec un autre produit.**

• La batterie est rechargeable et a été conçue pour un produit spécifique.

■ **Ne pas utiliser ce produit avec une batterie autre que celle spécifiée**

⇒ N'utiliser que la batterie spécifiée avec le produit.



DANGER

Précautions à prendre au sujet de la batterie

Des fuites d'électrolytes et une production de chaleur sont possibles, la batterie risque également de prendre feu ou de casser.



- Éviter les chaleurs extrêmes (proximité d'un feu, lumière directe du soleil, par exemple)
- Quand le bloc de batterie est détérioré ou si un gonflement anormal se produit, le remplacer avec un bloc neuf
 - ⇒ Ne pas continuer d'utiliser une batterie endommagée.
- Si un dysfonctionnement ou un problème se produit, cesser immédiatement l'utilisation
 - ⇒ Si le bloc de batterie apparaît endommagé ou déformé, ou s'il émet de la fumée, une odeur anormale, une chaleur excessive ou d'autres anomalies, retirez-le immédiatement de l'ordinateur.



DANGER

Précautions pour la batterie intégrée (pour l'élimination)

Lors de la mise au rebut de la batterie intégrée, celle-ci risque de produire de la chaleur, de prendre feu ou de casser.



- Manipulation de l'ordinateur
- Ne pas démonter l'ordinateur sauf lors de la mise au rebut
- Manipulation de la batterie intégrée
- Ne pas mettre la borne positive (+) en court-circuit avec la borne négative (-)
 - Ne pas jeter la batterie au feu et ne pas la soumettre à une chaleur excessive
 - Ne pas soumettre la batterie intégrée aux secousses ni aux chocs, ne pas la soumettre à une pression excessive, etc.
 - Ne pas recharger
 - Ne pas utiliser
 - Ne pas déformer la batterie intégrée, ne pas la démonter et n'y apporter aucune modification



- Éviter les chaleurs extrêmes (proximité d'un feu, lumière directe du soleil, par exemple)



AVERTISSEMENT

La batterie intégrée risque de produire de la chaleur, de prendre feu ou de casser.



- Ne pas jeter ce produit au feu et ne pas le soumettre à une chaleur excessive
- Ne pas déformer ce produit, ne pas le démonter et n'y apporter aucune modification
- Ne pas soumettre le produit aux secousses ni aux chocs, ne pas le soumettre à une pression excessive, etc.
- Ne pas charger la batterie en appliquant des méthodes autres que celles indiquées



- Éviter les chaleurs extrêmes (proximité d'un feu, lumière directe du soleil, par exemple)
- Si la batterie est endommagée, contacter le service d'assistance technique pour procéder au remplacement de la batterie

Un incendie ou un choc électrique risque de se produire.



- Ne rien tenter qui puisse endommager le cordon secteur, la fiche CA ou l'adaptateur secteur
Ne pas endommager ou modifier le cordon, ni le placer à proximité d'objets chauds, le tordre, le plier, ou le tirer avec force, ni placer d'objets lourds sur ce dernier, ni le serrer de manière excessive.
⇒ Ne pas continuer à utiliser un cordon secteur CA, une fiche CA ou un adaptateur secteur endommagé.
- Contacter votre assistance technique pour réparation.
- Ne pas brancher l'adaptateur secteur à une source d'alimentation autre qu'une prise secteur domestique standard
⇒ L'adaptateur secteur risque d'être endommagé s'il est connecté à un convertisseur C.C./C.A. (inverseur). En avion, ne brancher l'adaptateur secteur/chargeur que sur une prise secteur spécifiquement adaptée à un tel usage.

Un incendie ou un choc électrique risque de se produire.



- Ne pas insérer ni retirer la fiche C.A. les mains mouillées Un choc électrique risque de se produire
- Ne pas démonter ce produit
 - L'appareil ne contient pas de pièces pouvant être réparées par l'utilisateur. Contactez un technicien qualifié pour des réparations.
- Ne pas toucher ce produit en cas d'orage s'il est branché au câble d'alimentation ou à n'importe quel autre câble
- Ne pas placer d'objets métalliques ou contenant du liquide au-dessus de ce produit
 - ⇒ Si un corps étranger a pénétré dans ce produit, mettez immédiatement celui-ci hors tension et déconnectez la fiche secteur (puis retirez la batterie). Contactez ensuite le service d'assistance technique.



- Si un dysfonctionnement ou un problème se produit, cesser immédiatement l'utilisation
Si le dysfonctionnement suivant se produit, débrancher immédiatement la fiche CA et la batterie
 - Ce produit est endommagé
 - Présence de corps étrangers dans ce produit
 - Émission de fumée
 - Émission d'une odeur inhabituelle
 - Dégagement de chaleur inhabituelle
 ⇒ Après la procédure ci-dessus, contacter l'assistance technique pour réparation.
- Éliminer régulièrement la poussière et d'autres résidus de la fiche C.A.
 - Si de la poussière ou d'autres résidus s'accumulent sur la fiche, de l'humidité etc. risquent de causer une défaillance de l'isolation.
- Insérer complètement la fiche C.A.
 - ⇒ Ne pas utiliser de fiche endommagée ni de prise CA lâche.



AVERTISSEMENT

Des brûlures ou des brûlures à basse température. risquent de se produire.



- **N'utilisez pas ce produit en contact direct avec votre corps pendant une période prolongée**
 - ⇒ N'utilisez pas ce produit avec ses parties émettant de la chaleur en contact direct avec votre corps pendant une période prolongée.
 - Cela peut entraîner des brûlures à basse température.
- **Ne pas vous exposer ou exposer d'autres personnes au vent chaud sortant de l'orifice de ventilation (évacuation d'air) pendant une période prolongée**
 - Selon la direction de l'ordinateur ou la manière dont vous le tenez, vos mains et votre corps seront davantage exposés au vent chaud.
 - Le fait de couvrir l'orifice de ventilation (évacuation d'air) avec votre main ou un autre objet peut provoquer la formation de chaleur à l'intérieur, ce qui peut entraîner des brûlures.
- **Ne pas toucher de façon continue la surface de l'adaptateur secteur lors de l'utilisation/le rechargement.**
 - Ceci risque de causer des brûlures.
- **Ne pas placer le produit dans un sac ou un étui lorsqu'il est allumé**
 - Dans le cas contraire, le produit risque de surchauffer et causer des brûlures.

Ceci risque d'entraîner des effets de santé néfastes sur votre corps.



- **Ne pas mettre le volume trop fort en cas d'utilisation d'écouteurs**
 - L'écoute à des niveaux sonores élevés qui stimulent l'oreille de manière excessive pendant une période prolongée peut se traduire par une perte d'audition.



ATTENTION

Un incendie ou un choc électrique risque de se produire.



- **Ne pas déplacer ce produit tant que la fiche C.A. est connectée**
 - ⇒ Si c'est le cas, déconnecter immédiatement la fiche CA.
- **Ne pas brancher de ligne téléphonique ni de câble réseau autres que ceux spécifiés, dans le port pour réseau local**
 - ⇒ Ne pas connecter à un réseau tel que ceux listés ci-dessous.
 - Réseaux autres que 100BASE-T, 100BASE-TX ou 10BASE-T
 - Lignes téléphoniques (téléphone IP (téléphone à protocole Internet), lignes téléphoniques, lignes internes (commutateurs téléphoniques présents chez l'abonné), téléphones publics numériques, etc.)
- **Ne soumettre l'adaptateur secteur à aucun choc violent**
 - ⇒ Ne pas continuer à utiliser l'adaptateur secteur après un choc violent, après une chute par exemple.
 - ⇒ Contacter votre assistance technique pour réparation.
- **Ne pas laisser ce produit dans un endroit à température élevée pendant une période prolongée**
 - Laisser ce produit dans un endroit où il sera exposé à des températures extrêmement élevées, comme près du feu ou à la lumière directe du soleil, risque de déformer le boîtier et/ou d'endommager les éléments internes.
- **Ne mettez pas ce produit en présence d'eau, d'humidité, de vapeur, de poussière, de vapeurs grasses, etc.**
- **Ne pas bloquer l'orifice de ventilation (évacuation/entrée d'air)**
 - ⇒ Ne pas utiliser ce produit enveloppé dans un linge ou placé au-dessus de la literie ou d'une couverture.

Mesures de sécurité



ATTENTION

Un incendie ou un choc électrique risque de se produire.



- Tenir fermement la fiche C.A. lors de son retrait
- N'utiliser que l'adaptateur secteur spécifié pour ce produit
 - ⇒ Ne pas utiliser un adaptateur secteur autre que celui fourni (fourni avec le produit ou acheté séparément en tant qu'accessoire).

Ce produit risque de basculer ou de tomber et d'entraîner des blessures.



- Ne pas placer ce produit sur des surfaces instables



- Éviter tout empilage
- Lors du transport de l'ordinateur, assurez-vous de confirmer que la tablette et la base du clavier sont correctement connectées l'une à l'autre.

Ceci risque d'entraîner des effets de santé néfastes sur votre corps.



- Faire une pause de 10 à 15 minutes par heure
 - Utiliser ce produit pendant une période prolongée peut être néfaste pour les yeux ou les mains.

<Pour le Stylet Actif en option>



AVERTISSEMENT

Des dommages aux alentours pourraient survenir en raison de la génération de chaleur, inflammation, explosion ou fuite de la pile.



- N'utilisez pas de piles rechargeables ou d'autres piles que celles spécifiées.
- Ne chauffez pas, ne démontez pas et ne laissez pas d'eau, et autres liquides ou flammes pénétrer dans l'appareil.

Des dommages aux alentours pourraient survenir en raison de la génération de chaleur, inflammation, explosion ou fuite de la pile.



- Ne connectez pas les bornes positives (+) et négatives (-) par l'intermédiaire d'objets métalliques ou autres objets.
 - ⇒ Ne transportez pas les piles avec des colliers, des épingles à cheveux ou objets similaires.
- N'insérez pas les piles avec les bornes positives (+) et négatives (-) inversées.
- Ne rechargez pas les piles sèches.
- N'utilisez pas la pile si elle est déformée ou si son revêtement se décolle.

Cela pourrait entraîner une perte de la vue, une irritation de la peau ou une blessure.



- Ne touchez pas les liquides provenant de la fuite de pile à mains nues.
 - Un contact entre le liquide et les yeux pourrait entraîner la perte de la vue.
 - Si du liquide colle à la peau ou les vêtements, cela pourrait provoquer une irritation de la peau ou une blessure.
 - ⇒ En cas de contact, rincez minutieusement à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.

Cela pourrait entraîner la génération de chaleur, une rupture ou une fuite de la pile.



ATTENTION

Cela pourrait entraîner la génération de chaleur, une rupture ou une fuite de la pile.



- Retirez les piles de l'appareil s'il ne va pas être utilisé pendant une période prolongée.

AVIS

- Ne pas placer l'ordinateur près d'une télévision ou d'un récepteur radio.
- Tenir l'ordinateur à l'écart des aimants. Les données stockées sur la mémoire flash pourraient être perdues.
- Cet ordinateur n'est pas prévu pour l'affichage d'images à des fins de diagnostic médical.
- Cet ordinateur n'est pas prévu pour une connexion à un équipement médical à des fins de diagnostic médical.
- Panasonic ne pourra être tenu responsable de perte de données ou de tout autre dommage accessoire ou indirect résultant de l'utilisation de ce produit.
- Ne pas toucher les bornes de la batterie. La batterie risque de ne plus fonctionner correctement si les bornes sont sales ou endommagées.
- Ne pas exposer la batterie à l'eau et éviter qu'elle soit mouillée.
- Si vous n'utilisez pas la batterie pendant une période prolongée (un mois ou plus), la charger ou la décharger (l'utiliser) jusqu'à ce que son niveau de charge se situe entre 30 % et 40 % de sa capacité maximale, puis la ranger dans un endroit frais et sec.
- Cet ordinateur protège la batterie contre une éventuelle surcharge en ne déclenchant son rechargement que lorsque sa charge est inférieure à 95 % environ de sa capacité maximale.
- À l'achat de l'ordinateur, la batterie n'est pas chargée. La charger avant d'utiliser votre ordinateur pour la première fois. Lorsque l'adaptateur secteur est branché sur l'ordinateur, la charge démarre automatiquement.
- En cas de contact du liquide de la batterie avec les yeux, ne pas les frotter. Les rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin.

REMARQUE

- La batterie peut chauffer pendant la charge ou l'utilisation normale. Il s'agit d'un phénomène tout à fait normal.
- La charge ne peut commencer si la température interne de la batterie excède la plage de températures acceptable (0 °C à 50 °C). (→  *Instructions d'utilisation - Manuel de référence* "Opération de base" "Alimentation par batterie") La charge commence automatiquement lorsque la température revient dans les limites autorisées. Noter que le temps de charge varie en fonction des conditions d'utilisation. (Le temps de charge est plus long que d'habitude lorsque la température est inférieure ou égale à 10 °C)
- Lorsque la température est basse, l'autonomie est diminuée. N'utiliser l'ordinateur que dans la plage de températures autorisée.
- Cet ordinateur est doté d'une fonction haute température qui empêche la dégradation de la batterie dans des conditions de hautes températures. (→  *Instructions d'utilisation - Manuel de référence* "Opération de base" "Alimentation par batterie") Un niveau correspondant à une charge de 100 % à de fortes températures est équivalent à une charge d'environ 80 % à des températures normales.
- La batterie est un produit consommable. Si le temps d'utilisation de la batterie est considérablement réduit et si ses performances ne s'améliorent pas lorsqu'elle est rechargée à plusieurs reprises, la remplacer par une nouvelle batterie.
- Lors du transport d'une batterie de rechange dans un bagage, une valise, etc., nous recommandons de la placer dans un sac en plastique afin d'en protéger les bornes.
- Toujours mettre l'ordinateur hors tension s'il n'est pas utilisé. Si l'ordinateur est laissé sous tension alors que l'adaptateur secteur n'est pas branché, la batterie risque de se décharger complètement.
- Si l'ordinateur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, connectez l'ordinateur à l'adaptateur secteur, puis chargez-le pendant environ 30 minutes à 1 heure tous les 6 mois afin de minimiser la dégradation de la batterie intégrée.

CE PRODUIT N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ, EN TOUT OU EN PARTIE, COMME SYSTÈMES/ÉQUIPEMENTS NUCLÉAIRES, SYSTÈMES/ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE DU TRAFIC AÉRIEN OU SYSTÈMES/ÉQUIPEMENTS DE COCKPIT D'AVION, DISPOSITIFS OU ACCESSOIRES MÉDICAUX ^{*1}, SYSTÈMES D'ASSISTANCE DE VIE ARTIFICIELLE OU TOUT AUTRE ÉQUIPEMENT/DISPOSITIF/SYSTÈME LIÉ À LA VIE OU LA SÉCURITÉ HUMAINE.

PANASONIC N'ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUT INCIDENT RESULTANT DE L'USAGE DE CE PRODUIT POUR L'UNE DES FONCTIONS ÉNONCÉES CI-DESSUS.

^{*1} Comme prescrit par la directive européenne concernant les dispositifs médicaux (MDD) 93/42/EEC.

Panasonic ne donne aucune garantie en ce qui concerne les spécifications, les technologies, la fiabilité et la sécurité (par exemple, l'inflammabilité, la fumée, la toxicité, l'émission de fréquences radio, etc.) relatives aux normes de l'aviation qui ont dépassé les spécifications de nos produits COTS (disponibles sur le marché).

Cet ordinateur n'est pas conçu pour être utilisé dans les équipements médicaux, y compris les systèmes de support de vie, les systèmes de contrôle de trafic aérien ou d'autres équipements, dispositifs ou systèmes impliqués pour assurer la vie humaine ou la sécurité. Panasonic ne peut être tenu responsable en aucune façon pour tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de cet appareil dans ces types d'équipement, de dispositifs ou de systèmes, etc.

Cet ordinateur a été conçu de manière à minimiser les chocs sur l'écran LCD et le lecteur de mémoire flash, etc, sans fournir de garantie contre de tels problèmes. Par conséquent, comme pour tout instrument de précision, être extrêmement prudent dans la manipulation.

Avant de ranger l'ordinateur, s'assurer d'en essuyer toute humidité.

Informations destinées aux utilisateurs

<Seulement pour le modèle avec un LAN sans fil/Bluetooth/WAN sans fil>

Ce produit et votre santé

Ce produit, comme tout autre appareil radio, émet de l'énergie radioélectrique. Toutefois, la quantité d'énergie émise par ce produit est beaucoup moins importante que l'énergie radioélectrique émise par des appareils sans fil tels que les téléphones portables.

L'utilisation de ce produit ne comporte aucun risque pour le consommateur du fait que cet appareil opère dans les limites des directives concernant les normes et les recommandations de sécurité sur les fréquences radio. Ces normes et recommandations reflètent le consensus de la communauté scientifique et résultent de délibérations de jurys et comités de scientifiques qui examinent et interprètent continuellement les nouveautés de la vaste littérature sur les recherches effectuées. Dans certaines situations ou environnements, l'utilisation de ce produit peut être restreinte par le propriétaire du bâtiment ou par les représentants responsables de l'organisation.

Ces situations peuvent être les suivantes par exemple :

- A bord d'un avion, ou
- Dans tout autre environnement où les risques d'interférence sur d'autres appareils ou services sont perçus ou identifiables comme dangereux.

Si vous n'êtes pas sûr de la réglementation applicable à l'utilisation d'appareils sans fil dans une organisation ou un environnement spécifique, (par exemple dans un aéroport) nous vous invitons à demander l'autorisation d'utiliser ce produit avant sa mise en marche.

Informations concernant la réglementation

Nous déclinons toute responsabilité pour toute interférence radio ou télévision causée par des modifications non autorisées apportées à ce produit. La correction d'interférences causées par de telles modifications non autorisées sera la seule responsabilité de son utilisateur. Nous ne sommes pas responsables, ainsi que les revendeurs ou distributeurs agréés, ne sommes pas responsable de tout dégât ou de toute violation des règlements de l'État pouvant découler du non-respect de ces directives.

26-F-1

Pile au lithium

Pile au lithium!

Le micro-ordinateur renferme une pile au lithium qui permet de sauvegarder certaines données, notamment la date et l'heure. La pile ne doit être remplacée que par un technicien qualifié.

Avis!

Risque d'explosion en cas de non respect de cette mise en garde!

15-F-1

Numéro de modèle du bloc de batterie	Série CF-VZSU0XU
Conditions de recharge recommandées	8,7 V / 4160 mA (Tension/courant constant)
Avis	● Mettez le bloc utilisé au rebut selon les ordonnances et/ou règlements locaux en vigueur. ● N'exposez pas cet ordinateur à des températures supérieures à 60 °C.

Energy Star



Partenaire ENERGY STAR®, Panasonic Corporation propose des produits conformes aux recommandations ENERGY STAR® pour la gestion de l'énergie. Par l'activation des réglages de gestion de consommation d'énergie disponibles, les ordinateurs Panasonic passent en mode de veille à faible consommation d'énergie après une certaine période d'inactivité, procurant ainsi des économies d'énergie à l'utilisateur.

Présentation du programme ENERGY STAR® international en matière d'équipements de bureautique

Ce programme international a pour objectif de normaliser les fonctions d'économie d'énergie pour les ordinateurs et les équipements de bureau. Il soutient le développement et la diffusion de produits proposant des fonctions permettant une gestion efficace de l'énergie. C'est un système ouvert auquel les entreprises peuvent librement participer. Les produits cible sont des équipements de bureau tels que les ordinateurs, moniteurs, imprimantes, télécopieurs et photocopieurs. Les standards définis et les logos utilisés sont identiques dans tous les pays participants.

22-F-1

Réglementations applicables pour WLAN/Bluetooth

<Uniquement les modèles avec LAN sans fil/Bluetooth>

Pays / région	802.11a	802.11b/g Bluetooth
Autriche, Belgique, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni	Utilisation à l'intérieur des bâtiments uniquement.	
Italie	Utilisation à l'intérieur des bâtiments uniquement. Autorisation générale requise pour une utilisation à l'extérieur des bâtiments.	Autorisation générale requise pour une utilisation à l'extérieur des bâtiments privés.
Norvège	Utilisation à l'intérieur des bâtiments uniquement.	Interdit dans un rayon de 20 km à partir du centre de NyÅlesund.

- La dernière version de la "RECOMMANDATION CER 70-03" du Comité européen des radiocommunications et de la réglementation en Turquie.
- Utilisez uniquement l'antenne spécifiée par Panasonic.
- Vérifiez les dernières informations auprès des autorités de régulation des radiocommunications.

40-F-1

Mise au rebut des vieux équipements et des piles usagées, pour l'Union européenne et les pays disposant de systèmes de recyclage uniquement



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles et appareils électriques et électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à votre réglementation nationale. En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à prévenir le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement contre des effets potentiellement nocifs.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.



Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (symbole du bas)

Le pictogramme représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix est conforme à la réglementation. Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il remplit également les exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.

36-F-1

Mesures de sécurité

<Pour modèle WAN sans fil uniquement>

Les mesures de sécurité suivantes doivent être observées pendant l'ensemble des phases de fonctionnement, d'utilisation, de maintenance ou de réparation de tout ordinateur personnel ou tablette électronique intégrant un modem WAN sans fil. Il est conseillé aux fabricants du terminal cellulaire d'informer les utilisateurs et les opérateurs des précautions de sécurité suivantes, et d'inclure ces instructions dans tous les manuels fournis avec le produit. Le non-respect de ces précautions enfreint les normes de sécurité applicables à la conception, la fabrication et l'utilisation prévue du produit. Panasonic décline toute responsabilité dans le cas où le client ne se conformerait pas à ces précautions.



Respectez les restrictions d'utilisation des téléphones portables dans les hôpitaux ou autres établissements de santé. Éteignez l'ordinateur portable ou la tablette électronique intégrant un modem WAN sans fil si les consignes affichées dans des zones sensibles l'exigent. Les équipements médicaux peuvent être sensibles à l'énergie radioélectrique.

Le fonctionnement des stimulateurs cardiaques, d'autres dispositifs médicaux implantables ou de prothèses auditives peut être affecté par les interférences provenant de l'ordinateur personnel ou de la tablette électronique intégrant un modem WAN sans fil en cas de proximité avec l'appareil. En cas de doute sur un danger potentiel, contactez le médecin ou le fabricant de l'appareil pour vérifier que l'équipement est correctement protégé. Il est conseillé aux patients porteurs d'un stimulateur cardiaque de ne pas garder à proximité leur ordinateur personnel ou leur tablette électronique intégrant un modem WAN sans fil lorsque ce dernier est allumé.



Éteignez l'ordinateur personnel ou la tablette électronique intégrant un modem WAN sans fil avant de monter à bord d'un avion. Assurez-vous qu'il ne peut être allumé par inadvertance. L'utilisation d'appareils sans fil à bord d'un avion est interdite pour éviter toute interférence avec les systèmes de communication. Le non-respect de ces instructions peut conduire à la suspension ou à l'interdiction de service cellulaire pour l'utilisateur en infraction, à des poursuites judiciaires ou les deux. Pour de plus amples détails sur l'utilisation de cet appareil à bord d'un avion, consultez et appliquez les consignes données par la compagnie aérienne.



N'utilisez pas l'ordinateur personnel ou la tablette électronique intégrant un modem WAN sans fil en présence de gaz ou de fumées inflammables. Éteignez le terminal cellulaire lorsque vous vous trouvez à proximité de stations à essence, de dépôts de fuel, d'usines chimiques ou de lieux où des opérations d'explosion sont en cours. L'utilisation de tout équipement électrique dans des atmosphères présentant un risque d'explosion peut être dangereuse.

Informations réglementaires



Votre ordinateur personnel ou tablette électronique intégrant un modem WAN sans fil reçoit et transmet une énergie radioélectrique lorsqu'il est allumé. Gardez à l'esprit que des interférences peuvent se produire si l'appareil est utilisé à proximité de postes de télévision, de radios, d'ordinateurs ou d'un environnement insuffisamment protégé. Conformez-vous à tout règlement spécifique et éteignez toujours l'ordinateur personnel ou la tablette électronique intégrant un modem WAN sans fil dans les lieux où il est interdit ou bien lorsque vous soupçonnez qu'il présente un risque d'interférence ou un danger.



La sécurité au volant est primordiale! N'utilisez pas un ordinateur personnel ni une tablette électronique intégrant un modem WAN sans fil lorsque vous conduisez un véhicule. Ne placez pas l'ordinateur équipé d'un modem WAN sans fil à un endroit où il est susceptible de provoquer des blessures corporelles au conducteur ou aux passagers. Il est recommandé de ranger l'appareil dans le coffre ou dans un compartiment de rangement sûr lorsque vous conduisez. Ne placez pas l'ordinateur équipé d'un modem WAN sans fil à proximité d'un airbag ou près de l'endroit où un airbag risque de se déployer. Un airbag se gonfle avec une grande force ; si l'ordinateur équipé d'un modem WAN sans fil est placé dans la zone de déploiement de l'airbag, il risque d'être propulsé violemment et de causer des blessures graves aux occupants du véhicule.

SOS

IMPORTANT!

L'ordinateur personnel ou la tablette électronique intégrant un modem WAN sans fil fonctionne à l'aide de signaux radio et il n'est pas garanti que les réseaux cellulaires puissent se connecter dans tous les cas. Vous ne devriez donc jamais compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications essentielles, telles que les appels d'urgence.

Gardez à l'esprit que, pour effectuer ou recevoir des appels, l'ordinateur personnel ou la tablette électronique intégrant un modem WAN sans fil doit être allumé et se trouver dans une zone de couverture où le signal cellulaire est suffisamment puissant.

Quelques réseaux n'autorisent pas les appels d'urgence si certains services réseau ou fonctions du téléphone sont en cours d'utilisation (par exemple les fonctions de verrouillage, de répertoire restreint etc.). Vous devrez peut-être désactiver ces fonctions avant de pouvoir effectuer un appel d'urgence.

Certains réseaux requièrent l'insertion d'une carte SIM valide dans l'ordinateur personnel ou la tablette électronique intégrant un modem WAN sans fil.

AVERTISSEMENT :

Il y a risque d'explosion en cas de remplacement de la batterie par une autre de type inadéquat. Suivre les instructions pour mettre au rebut les batteries usées.

58-F-1

Cable d'interface

Nous déconseillons d'utiliser un câble d'interface d'une longueur supérieure à 3 m.

11-F-1

Pour l'Europe

Pour le marquage CE, reportez-vous aux indications suivantes :

Déclaration de conformité (DoC)

« Par le présent document, Panasonic déclare que cet ordinateur est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions applicables de la Directive 2014/53/UE. »

Suggestion:

Si vous souhaitez une copie de la déclaration de conformité (DoC), veuillez nous contacter sur notre site Web à l'adresse : <http://www.ptc.panasonic.eu>

Représentant autorisé :

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Allemagne

18-F-1

Puissance radioélectrique maximale transmise sur les bandes de fréquences

Type de connexion sans fil	Bande de fréquences	Puissance de transmission maximale
LAN sans fil	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5150 - 5250 MHz (W52)	23 dBm
	5250 - 5350 MHz (W53)	23 dBm
	5470 - 5725 MHz (W56)	23 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

Type de connexion sans fil	Mode de communication	Bande de fréquences	Puissance de transmission maximale
WAN sans fil	EGSM900	880 - 915 MHz	33 dBm
	DCS 1800	1710 - 1785 MHz	30 dBm
	W-CDMA	1920 - 1980 MHz (Bande 1)	24 dBm
	W-CDMA	880 - 915 MHz (Bande 8)	24 dBm
	LTE	1920 - 1980 MHz (Bande 1)	24 dBm
	LTE	1710 - 1785 MHz (Bande 3)	24 dBm
	LTE	2500 - 2570 MHz (Bande 7)	23 dBm
	LTE	880 - 915 MHz (Bande 8)	24 dBm
	LTE	832 - 862 MHz (Bande 20)	24 dBm

<Pour les modèles avec WAN sans fil uniquement>

Lorsque vous utilisez la fonction sans fil, un espace de 5 mm minimum à partir du corps (extrémités telles les mains, les poignets et les pieds, non comprises) autour des côtés entiers sauf le bas de l'écran LCD, est nécessaire.

60-F-1


Première utilisation

■ Préparation

① Vérifiez et identifiez les accessoires fournis.


Si vous ne trouvez pas les accessoires décrits, contactez votre service de support.

• Adaptateur secteur 1




Numéro de modèle : CF-AA6413C

• Câble de conversion pour adaptateur secteur 1



Numéro de modèle : CF-VCF36U

• Cordon secteur 1




• Batterie 1



Numéro de modèle : CF-VZSU0XU

• Chiffon doux 1




• INSTRUCTIONS D'UTILISATION - Lecture préliminaire (ce manuel) 1

■ Dernières informations sur Windows 10

Lorsque Microsoft® Windows® 10 est mis à jour, l'affichage de l'écran ou les procédures de fonctionnement peuvent changer.

Pour les dernières informations sur Windows 10, consultez la page Web suivante.

<http://pc-dl.panasonic.co.jp/itn/addendum/>

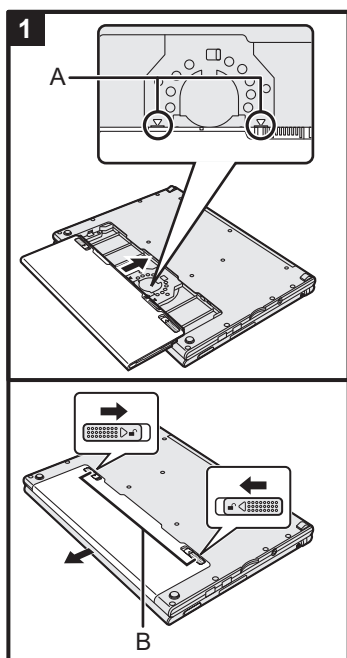

1 Insérez la batterie


Placez le bloc de batterie neuf de sorte qu'il coïncide avec la marque  (A) sur le corps de la base du clavier et faites-le glisser parallèlement dans la direction de la flèche et fixez-le .

■ Pour retirer le bloc de batterie

Tout en faisant glisser les loquets gauche et droit (B) dans la position déverrouillée  , poussez pour faire sortir le bloc de batterie parallèlement à l'ordinateur.

ATTENTION

- Veillez à verrouiller fermement le bloc de batterie. Autrement, le bloc de batterie risque de tomber lorsque vous transportez l'ordinateur.
- Ne touchez pas aux bornes de la batterie et de l'ordinateur. Dans le cas contraire, vous risquez de salir ou d'endommager les bornes, ce qui pourrait engendrer un dysfonctionnement de la batterie ou de l'ordinateur.

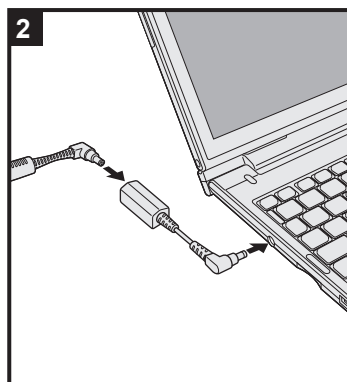


2 Branchez le câble de conversion à l'adaptateur secteur, puis raccordez votre ordinateur à une prise murale

La batterie se recharge automatiquement.

ATTENTION

- Ne débranchez pas l'adaptateur secteur tant que la procédure de première utilisation n'est pas terminée.
- Lorsque vous utilisez l'ordinateur pour la première fois, ne connectez aucun périphérique, (y compris le câble LAN) mis à part la batterie et l'adaptateur secteur.
- **Manipulation de l'adaptateur secteur**
Certains problèmes, comme une chute soudaine de la tension, peuvent survenir par temps d'orage. Nous vous conseillons par conséquent d'utiliser une source d'alimentation sans coupure (UPS) lorsque la batterie n'est pas installée.
- Lorsque la fiche C.C. n'est pas branchée à l'ordinateur, débranchez le cordon secteur de la prise électrique. Laisser simplement l'adaptateur secteur branché dans la prise électrique consomme de l'électricité.

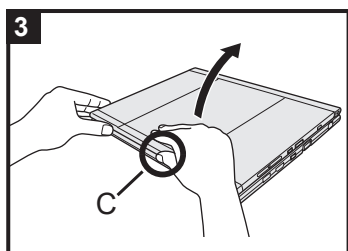


3 Ouvrez l'écran

Tenez l'ordinateur par ses côtés et ouvrez l'écran tout en le maintenant (C).

ATTENTION

- N'ouvrez pas l'écran plus que nécessaire (125° ou plus), et n'appliquez pas de pression excessive sur l'affichage à cristaux liquides. N'ouvrez pas et ne fermez pas l'ordinateur en tenant le bord du segment de l'affichage à cristaux liquides.

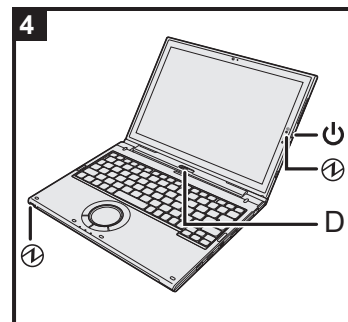

4 Allumez l'ordinateur

Faites coulisser et maintenez le commutateur de marche/arrêt ① jusqu'à ce que le voyant d'alimentation ① s'allume.

ATTENTION

- N'appuyez pas à plusieurs reprises sur le commutateur de marche/arrêt.
- Si vous faites coulisser et maintenez le commutateur de marche/arrêt en position pendant plus de quatre secondes, l'ordinateur est mis hors tension de manière forcée.
- N'effectuez pas les opérations suivantes avant d'avoir effectué la procédure de première utilisation.
 - Toucher le levier de dégagement (D)
 - Détacher la tablette de la base du clavier
 - Brancher ou débrancher l'adaptateur secteur
 - Appuyer sur le commutateur de marche/arrêt
 - Fermer l'écran
 - Modifier un réglage par défaut de Setup Utility
- Lorsque vous mettez l'ordinateur hors tension, vous devez attendre au moins dix secondes avant de le remettre sous tension.
- Lorsque la température du processeur central est élevée, l'ordinateur peut ne pas démarrer pour éviter une surchauffe du processeur central. Attendez que l'ordinateur refroidisse, puis mettez-le à nouveau sous tension. Si l'ordinateur ne s'allume pas même après avoir refroidi, contactez le support technique Panasonic (→  "Instructions d'utilisation - Manuel de référence").

5 Configurez Windows

Sélectionnez la langue puis cliquez sur [Suivant].

Suivez les instructions à l'écran.

- L'ordinateur redémarre plusieurs fois. Ne touchez pas l'écran tactile, le clavier externe ou la souris externe, et patientez jusqu'à ce que l'écran du bureau apparaisse.
- Après la mise sous tension de l'ordinateur, l'écran reste noir ou inchangé pendant un moment, mais ceci ne signale en rien un dysfonctionnement. Patientez un instant jusqu'à l'affichage de l'écran de configuration de Windows.
- Au cours de la configuration de Windows, utilisez le pavé tactile et cliquez pour déplacer le pointeur et cliquer sur un quelconque élément.
- La configuration de Windows prendra environ 5 minutes. Passez à l'étape suivante, en confirmant chaque message qui s'affiche à l'écran.
- Vous pouvez régler le réseau sans fil une fois que la configuration de Windows est terminée.
Si "Connectons-nous" est affiché, sélectionnez [Ignorer cette étape].
- Il est recommandé de créer un mot de passe une fois que la configuration de Windows est terminée.

ATTENTION

- Vous pouvez modifier le nom d'utilisateur, l'image et le réglage de sécurité une fois que la configuration de Windows est terminée.
- Utilisez des caractères standard pour le nom de l'ordinateur : numéros de 0 à 9, lettres majuscules et minuscules de A à Z et le caractère de trait d'union (-). N'utilisez pas les mots et caractères suivants comme nom d'utilisateur : CON, PRN, AUX, CLOCK\$, NUL, COM1 à COM9, LPT1 à LPT9, LPT, &, space.
Si le message d'erreur "Le nom de l'ordinateur n'est pas valide" apparaît, vérifiez si vous avez saisi des caractères différents de ceux indiqués ci-dessus. Si le message d'erreur reste affiché à l'écran, réglez le mode de saisie du clavier sur Anglais ("ENG") et saisissez les caractères.

6 Redémarrez l'ordinateur

- ① Cliquez sur  (Démarrer).
- ② Cliquez sur  (Marche/Arrêt) - [Redémarrer].
- Une partie des fonctions Panasonic PC Settings Utility sera activée après la remise en marche de l'ordinateur.

REMARQUE

- Lorsque l'écran "Réglage de la notification d'urgence" apparaît, lire attentivement les messages à l'écran. Suivre les instructions à l'écran.
Vous pouvez régler le "Réglage de la notification d'urgence" une fois que la configuration de Windows est terminée.

7 Mettre à jour le manuel à l'écran

- ① Raccordez à internet. Identifiez-vous sur Windows en tant qu'administrateur.
Pour de plus amples information, consultez  *Connexion à un réseau*.
- ② Mettre à jour le manuel à l'écran.
Cliquez sur  (Démarrer) - [Panasonic] - [Panasonic PC Settings Utility], puis cliquez sur [Soutien] - [Manuel] - [Lancer Manual Selector].
Suivez les instructions à l'écran.

8 Créez un disque de récupération

Un disque de récupération vous permet d'installer un système d'exploitation et de le restaurer à ses conditions par défaut en cas de dommages de la partition de récupération du SSD. Nous vous recommandons de créer un disque de récupération avant de commencer à utiliser l'ordinateur.
Consultez →  *Instructions d'utilisation - Manuel de référence* "Opérations / Paramètres importants" "Créer un disque de récupération" pour la création du disque.

REMARQUE

- Pour configurer le mot de passe, procédez comme suit.
 - ① Cliquez sur  (Démarrer) -  (Paramètres) - [Comptes] - [Options de connexion].
 - ② Cliquez sur [Ajouter] dans "Mot de passe".
- Configurez le mode de saisie des touches sur Anglais ("ENG") et saisissez les caractères.
- Notez votre mot de passe. Si vous oubliez le mot de passe, vous ne pourrez pas utiliser Windows. Il est recommandé de créer au préalable un disque de réinitialisation du mot de passe.

Détacher la tablette de la base du clavier

Notez les points suivants lorsque vous détachez la tablette de la base du clavier alors qu'elle est allumée.

ATTENTION


- Avant de détacher la tablette, confirmez les choses suivantes.
 - Enregistrez les données nécessaires.
 - Fermez les fichiers ouverts des disques amovibles et des lecteurs réseau.
 - Retirez les périphériques raccordés à la tablette.
- Ne détachez pas la tablette dans les conditions suivantes.
 - Lorsque le voyant de la Carte mémoire SD est allumé.
 - Pendant la lecture/l'enregistrement de fichiers audio ou l'affichage de vidéos animées comme des fichiers MPEG.
 - Pendant la lecture d'un DVD.
 - Pendant l'écriture sur un disque.
 - Pendant l'utilisation d'un logiciel de communication ou des fonctions réseau.
 - Lorsque l'indicateur de l'état de la batterie de la tablette s'allume en rouge ou clignote en rouge.

- ① Pour détacher la tablette quand elle est allumée, effectuez les actions suivantes. Cliquez sur  dans la barre des tâches de l'écran du bureau, puis cliquez sur  - [Éjecter Unite de base].
"Retrait terminé" s'affiche en bas à droite de l'écran.

La même opération peut être effectuée en appuyant simultanément sur les touches du clavier **Fn** et **1**.

REMARQUE

- Pour annuler la séparation, appuyez simultanément sur les touches du clavier **Fn** et **1** après l'opération ci-dessus.
- ② Faites glisser le levier de dégagement (A) dans la direction de la flèche.

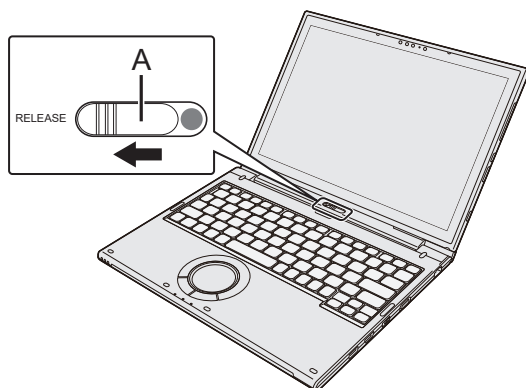


Détacher la tablette de la base du clavier

③ Détachez la tablette de la base du clavier.

Le levier de dégagement (A) se remettra dans sa position d'origine.

ATTENTION

- Lors de la séparation de la tablette de la base du clavier, tenez la position au niveau du cercle en pointillés sur la figure.
- Fixez/Séparez la tablette sur un endroit plat.
- Tout en tenant la base du clavier avec une main, fixez/détachez la tablette.

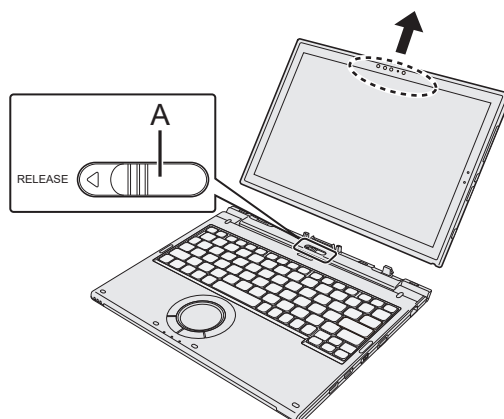

- Il est possible d'utiliser la tablette seule.
- Si [Verrouiller la rotation de cet écran] est réglé sur "Désactivé", l'écran pivote automatiquement selon l'angle ou votre façon de le porter.

REMARQUE

- Ne fixez/détachez pas la tablette sous la pluie.


Fixer la tablette sur la base du clavier

- ① Poussez la tablette vers le bas au niveau du cercle en pointillés.

Le levier de dégagement (A) s'est remis dans sa position d'origine et l'indication ● est éteinte.

ATTENTION

- Si le levier de dégagement (A) ne s'est pas remis dans sa position d'origine, la tablette risque de se détacher.
- Ne fixez pas la tablette à l'envers. Le connecteur risque d'être endommagé.
- En cas d'utilisation du verrou Kensington (en option) avec la base du clavier seule, vous risquez d'endommager la pièce de raccordement si vous tentez de raccorder la tablette en forçant.

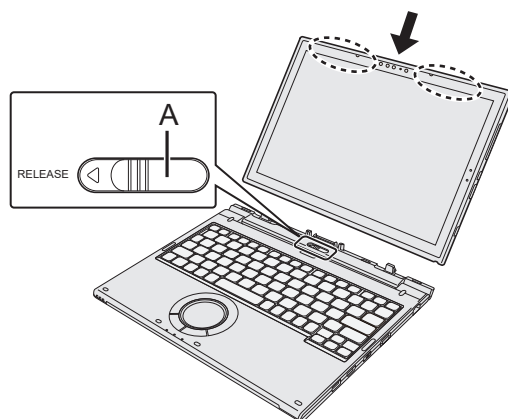

- Peut être utilisé avec la tablette raccordée à la base du clavier.

Panasonic Corporation

Osaka, Japan

Nom et adresse de l'importateur en application de la législation de l'UE

**Panasonic System Communications Company Europe,
Panasonic Marketing Europe GmbH**

Hagenauer Straße 43

65203 Wiesbaden

Germany

Web Site : <https://panasonic.net/cns/pc/>

© Panasonic Corporation 2017

Printed in UK

55-F-1

HS0717-0
CPE03288ZA