



ISTRUZIONI PER L'USO

Leggimi

Personal Computer

N. modello serie **CF-XZ6**

Indice

Leggimi

Precauzioni di sicurezza.....	2
Informazioni sulle normative.....	9

Come iniziare

Utilizzo del computer per la prima volta.....	14
Sgancio del tablet dalla base della tastiera	19
Fissaggio del tablet alla base della tastiera	21

Leggimi

Come iniziare

■ Termini e illustrazioni delle istruzioni

In queste istruzioni, i nomi e i termini sono indicati come segue.

ATTENZIONE : Situazioni che possono essere causa di lesioni minori o moderate.

NOTA : Informazioni utili.

- “Windows 10 Pro 64 bit” come “Windows” o “Windows 10”
- Questo manuale spiega le procedure di utilizzo mediante il touchpad o il mouse come esempi tipici.

In aggiunta è possibile utilizzare il computer toccando lo schermo.

Se si utilizza l'operazione touch, sostituire i termini come descritto sotto e leggere le istruzioni.

Termini operativi da sostituire:

- Cliccare → Toccare

 -  (Impostazioni): Cliccare  (Start) e poi cliccare  (Impostazioni).

 : Pagine di queste Istruzioni per l'uso.

 : Riferimento ai manuali a video.

Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e di conservare il presente manuale per uso futuro.

Precauzioni di sicurezza

Per ridurre il rischio di lesioni, perdita di file, scosse elettriche, incendi, malfunzionamento e danni al dispositivo o materiali, osservare sempre le seguenti precauzioni.

Spiegazione dei riquadri dei termini simbolo

I seguenti riquadri dei termini simbolo vengono utilizzati per classificare e descrivere il livello di pericolo, lesioni e danni materiali causati dalla mancata osservanza delle istruzioni e dall'uso improprio del dispositivo.



PERICOLO

Indica un potenziale pericolo che causa lesioni gravi o decesso.



AVVERTENZA

Indica un potenziale pericolo che potrebbe causare lesioni gravi o decesso.



ATTENZIONE

Indica un potenziale pericolo che potrebbe causare lesioni minori.

AVVISO

Indica un pericolo che potrebbe causare danni materiali.

I seguenti simboli vengono utilizzati per classificare e descrivere il tipo di istruzioni da osservare.



Questo simbolo viene utilizzato per avvisare gli utenti di una specifica procedura operativa da non eseguire.



Questo simbolo viene utilizzato per avvisare gli utenti di una specifica procedura operativa da osservare per utilizzare l'unità in modo sicuro.



PERICOLO

Precauzioni sulla batteria

Potrebbero verificarsi perdite di liquido elettrolitico, generazione di calore, incendi o rotture.



- **Non gettare la batteria nel fuoco e non esporla a calore eccessivo**
- **Non deformare, smontare o modificare la batteria**
- **Non cortocircuitare i contatti positivo (+) e negativo (-)**
 - ⇒ Durante il trasporto o l'immagazzinamento, non riporre la batteria insieme a oggetti come collane o forcine per capelli.
- **Non sottoporre il prodotto a urti facendolo cadere, applicando forte pressione su di esso, ecc.**
 - ⇒ Se questo prodotto dovesse subire un forte colpo, essere danneggiato o deformato, smettere immediatamente di usarlo.
- **Non caricare la batteria utilizzando metodi diversi da quelli specificati**
- **Non utilizzare la batteria con altri prodotti**
 - La batteria è ricaricabile ed è stata progettata per essere utilizzata con questo specifico prodotto.
- **Non utilizzare questo prodotto con gruppi batteria diversi da quelli specificati**
 - ⇒ Utilizzare solo la batteria specificata fornita con questo prodotto.



PERICOLO

Precauzioni sulla batteria

Potrebbero verificarsi perdite di liquido elettrolitico, generazione di calore, incendi o rotture.



- Evitare le temperature molto elevate (ad esempio in prossimità del fuoco, esposizione alla luce solare diretta)
- Se il gruppo batteria si è deteriorato o se presenta un rigonfiamento anomalo, sostituirlo con uno nuovo
 - ⇒ Non continuare a utilizzare una batteria danneggiata.
- In caso di malfunzionamento o problemi, interrompere immediatamente l'uso
 - ⇒ Se il gruppo batteria risulta danneggiato o deformato, se emette fumo, odori insoliti, calore eccessivo o se presenta altre anomalie, rimuoverlo immediatamente dal computer.



PERICOLO

Precauzioni per la batteria integrata Batteria (smaltimento)

Quando si procede allo smaltimento della batteria, potrebbero verificarsi generazione di calore, incendi o rottura della batteria integrata



Manipolazione del computer

- Non smontare il computer tranne nel caso in cui si procede allo smaltimento

Manipolazione della batteria integrata

- Non cortocircuitare i contatti positivo (+) e negativo (-)
- Non gettare la batteria nel fuoco e non esporla a calore eccessivo
- Non sottoporre la batteria integrata a urti facendola cadere, applicando forte pressione su di essa, ecc.
- Non caricare
- Non usare
- Non deformare, smontare o modificare la batteria integrata



- Evitare temperature molto elevate (ad esempio in prossimità del fuoco, esposizione alla luce solare diretta)

Precauzioni di sicurezza



AVVERTENZA

Potrebbero verificarsi generazione di calore, incendi o rottura della batteria integrata.



- Non gettare il prodotto nel fuoco e non esporlo a calore eccessivo
- Non deformare, smontare o modificare il prodotto
- Non sottoporre il prodotto a urti facendolo cadere, applicando forte pressione su di esso, ecc.
- Non caricare la batteria utilizzando metodi diversi da quelli specificati



- Evitare temperature molto elevate (ad esempio in prossimità del fuoco, esposizione alla luce solare diretta)
- Quando la batteria si deteriora, contattare l'assistenza tecnica o sostituire la batteria

Pericolo di incendio o scosse elettriche.



- Non eseguire azioni che possano danneggiare il cavo CA, la spina CA o l'adattatore CA
Non danneggiare o modificare il cavo, non posizionarlo in prossimità di dispositivi caldi, non piegarlo, intrecciarlo o forzarlo in posizione, non appoggiarvi oggetti pesanti e non stringerlo.
⇒ Non continuare a utilizzare cavi CA, spine CA o l'adattatore CA danneggiati.
- Rivolgersi all'assistenza tecnica per la riparazione.
- Non collegare l'adattatore CA a prese di corrente diverse da quelle domestiche standard
⇒ La connessione a un convertitore CC/CA (invertitore) potrebbe danneggiare l'adattatore CA. Su un aereo, collegare l'adattatore/ caricatore CA solamente a una presa CA specificatamente approvata per tale uso.

Pericolo di incendio o scosse elettriche.



- Non tirare o inserire la spina CA con le mani bagnate
- Non smontare questo prodotto
 - Questa unità non include componenti riparabili dall'utente. Contattare un tecnico qualificato per richiedere assistenza.
- Non toccare questo prodotto durante un temporale se collegato al cavo CA o ad altri cavi
- Non sovrapporre contenitori di liquidi o oggetti metallici a questo prodotto
⇒ In caso di ingresso di materiali estranei all'interno del prodotto, interrompere immediatamente l'alimentazione e scollegare la spina CA, quindi rimuovere il gruppo batteria. Rivolgersi all'assistenza tecnica.



- In caso di malfunzionamento o problemi, interrompere immediatamente l'uso
Se si verifica il seguente malfunzionamento, scollegare immediatamente la spina CA e il gruppo batteria
 - Questo prodotto è danneggiato
 - Oggetti estranei all'interno del prodotto
 - Emissione di fumo
 - Emissione di odori insoliti
 - Temperatura elevata anomala⇒ Dopo avere eseguito la procedura riportata sopra, rivolgersi all'assistenza tecnica per la riparazione.
- Pulire regolarmente la spina CA da polvere e sporcizia
 - Se polvere, sporcizia, umidità si accumulano sulla spina, l'isolamento potrebbe risultare compromesso.
- Inserire a fondo la spina CA
⇒ Non utilizzare una spina danneggiata o una presa CA non fissata saldamente.



AVVERTENZA

Si rischiano altrimenti ustioni o bruciature da bassa temperatura.



- **Non utilizzare questo prodotto vicino al corpo per periodi prolungati**
 - ⇒ Non utilizzare questo prodotto con le parti da cui fuoriesce il calore vicine al corpo per periodi prolungati.
 - Si rischiano altrimenti bruciature da bassa temperatura.
- **Non esporre sé stessi o altre persone per periodi prolungati all'aria calda proveniente dalle fessure di ventilazione (sfiato)**
 - A seconda della posizione del computer o del modo in cui si tiene il dispositivo, mani e corpo potranno essere maggiormente esposte all'aria calda.
 - Se si coprono le fessure di ventilazione (sfiato) con la mano o con altri oggetti, le parti interne del prodotto possono surriscaldarsi con conseguenti bruciature.
- **Non toccare costantemente la superficie dell'adattatore CA durante l'utilizzo/la carica**
 - Si rischiano altrimenti bruciature.
- **Non collocare il prodotto acceso in una borsa o in una custodia**
 - Questo potrebbe causare il surriscaldamento del prodotto e provocare ustioni.

Potrebbe causare effetti nocivi sulla salute umana.



- **Non alzare il volume a un livello eccessivo quando si utilizzano le cuffie**
 - L'ascolto ad alto volume che sovrastimola l'orecchio per periodi prolungati può danneggiare l'udito.



ATTENZIONE

Pericolo di incendio o scosse elettriche.



- **Non spostare questo prodotto se la spina CA è collegata**
 - ⇒ Se il cavo CA è danneggiato, scollegare immediatamente la spina CA.
- **Non collegare alla porta LAN linee telefoniche o cavi di rete diversi da quelli specificati**
 - ⇒ Non collegare a reti quali ad esempio quelle elencate di seguito.
 - Reti diverse da 1000BASE-T, 100BASE-TX o 10BASE-T
 - Linee telefoniche (telefono IP (Internet Protocol Telephone), linee telefoniche, linee telefoniche interne (commutatori locali), telefoni pubblici digitali, ecc.)
- **Non sottoporre l'adattatore CA a forti impatti**
 - ⇒ Non continuare a utilizzare l'adattatore CA dopo un forte impatto, ad esempio dovuto a caduta.
 - ⇒ Rivolgersi all'assistenza tecnica per la riparazione.
- **Non lasciare questo prodotto in ambienti con temperature elevate per lungo tempo**
 - Lasciando questo prodotto in luoghi esposti ad elevate temperature, come vicino al fuoco o alla luce solare diretta, si potrebbe deformare il cabinet e/o danneggiare le parti interne.
- **Non tenere questo prodotto in ambienti dove siano presenti acqua, umidità, vapore, polvere, vapori d'olio, e così via.**
- **Non ostruire le fessure di ventilazione (sfiato/ingresso)**
 - ⇒ Non utilizzare il prodotto avvolto in un panno o posizionato sopra la biancheria del letto o sopra una coperta.

Precauzioni di sicurezza



ATTENZIONE

Pericolo di incendio o scosse elettriche.



- Impugnare la spina quando si stacca la spina CA
- Utilizzare solo l'adattatore CA specificato fornito con questo prodotto
⇒ Non utilizzare un adattatore CA diverso da quello fornito (fornito con l'unità o venduto separatamente come accessorio).

Questo prodotto potrebbe rovesciarsi o cadere e provocare lesioni fisiche.



- Non collocare questo prodotto su superfici instabili



- Non sovrapporre il prodotto
- Quando si trasporta il computer, verificare che il tablet e la base della tastiera siano correttamente fissati l'uno all'altra.

Potrebbe causare effetti nocivi sulla salute umana.



- Interrompere l'utilizzo per 10-15 minuti ogni ora
 - L'utilizzo prolungato di questo prodotto può avere effetti deleteri per occhi e mani.

<Per penna attiva opzionale>



AVVERTENZA

Potrebbe determinare danni agli ambienti circostanti a causa di generazione di calore, incendi, esplosioni o perdite della batteria.



- Non utilizzare batterie ricaricabili o batterie diverse da quelle specificate.
- Non scaldare o smontare l'unità, non introdurla in acqua o in altri liquidi e non gettarla nelle fiamme.
- Non collegare i terminali positivo (+) e negativo (-) tramite oggetti metallici o altri oggetti.
⇒ Non trasportare le batterie insieme a collane, fermagli per capelli od oggetti simili.
- Non inserire le batterie con i terminali positivo (+) e negativo (-) al contrario.
- Non ricaricare le batterie a secco.
- Non utilizzare batterie che risultano deformate o con rivestimento scollato.

Si rischiano altrimenti gravi problemi alla vista, irritazioni cutanee o lesioni.



- Non toccare i fluidi che fuoriescono dalle batterie a mani nude.
 - Il contatto tra il fluido e gli occhi potrebbe causare la perdita della vista.
 - Eventuali fluidi a contatto con la pelle o con gli indumenti potrebbero causare irritazioni cutanee o lesioni.
- ⇒ In caso di contatto sciacquare abbondantemente con acqua pulita, e contattare immediatamente un medico.

Potrebbero verificarsi generazione di calore, rotture o perdite della batteria.



- Rimuovere immediatamente le batterie esaurite dall'unità.



ATTENZIONE

Potrebbero verificarsi generazione di calore, rotture o perdite della batteria.



- Rimuovere la batteria dall'unità prima di periodi prolungati di inutilizzo.

AVVISO

- Non posizionare il computer in prossimità di un televisore o un ricevitore radio.
- Tenere il computer lontano da calamite. I dati salvati nella memoria flash potrebbero andare persi.
- Il presente computer non deve essere destinato alla visualizzazione di immagini utilizzate nelle diagnosi mediche.
- Il presente computer non deve essere destinato al collegamento con apparecchiature mediche con lo scopo di effettuare diagnosi mediche.
- Panasonic non sarà responsabile per la perdita di dati o per altri danni fortuiti o consequenziali derivanti dall'utilizzo del prodotto.
- Non toccare i terminali della batteria. La batteria potrebbe non funzionare più in modo corretto in caso di contatti sporchi o danneggiati.
- Non esporre la batteria all'acqua ed evitare che si bagni.
- Se non si utilizza la batteria per un lungo periodo (un mese o più), caricare o scaricare (utilizzare) la batteria finché non raggiunge un livello residuo di carica compreso tra il 30 % e il 40 % e conservarla quindi in un luogo fresco ed asciutto.
- Questo computer impedisce il sovraccarico della batteria ricaricandola solamente quando la carica residua è inferiore al 95 % circa della capacità totale.
- Al momento dell'acquisto del computer, la batteria non è carica. Assicurarsi di caricarla prima di utilizzare il computer per la prima volta. La ricarica ha inizio automaticamente quando si collega l'adattatore CA al computer.
- Nel caso in cui del liquido fuoriuscito dalla batteria entri in contatto con gli occhi, non strofinarli. Lavare immediatamente gli occhi con acqua e rivolgersi al più presto ad un medico per richiedere un trattamento specialistico.

NOTA

- La batteria può scaldarsi durante la procedura di ricarica o il normale utilizzo. Questo è del tutto normale.
- La ricarica non verrà avviata se la temperatura interna della batteria non rientra nell'intervallo della temperatura consentita (da 0 °C a 50 °C). (→  ISTRUZIONI PER L'USO - Manuale di riferimento "Operazioni di base" "Alimentazione a batteria") Una volta che la temperatura rientra nell'intervallo consentito, la ricarica viene avviata automaticamente. Tenere presente che il tempo di ricarica varia in base alle condizioni d'uso. (La ricarica richiede un tempo maggiore quando la temperatura è pari o inferiore a 10 °C).
- Se la temperatura è bassa, il tempo di funzionamento si riduce. Utilizzare il computer esclusivamente all'interno del campo di temperatura ammesso.
- Questo computer è dotato di una modalità ad alta temperatura che previene il deperimento della batteria in ambienti ad alta temperatura. (→  ISTRUZIONI PER L'USO - Manuale di riferimento "Operazioni di base" "Alimentazione a batteria") Un livello corrispondente a una capacità massima del 100 % per la modalità ad alta temperatura corrisponde approssimativamente all'80 % in modalità a temperatura normale.
- La batteria è un materiale di consumo. Se il tempo di utilizzo del computer con una determinata batteria si riduce drasticamente e ripetute ricariche non ne ripristinano le prestazioni, sostituire la batteria con una nuova.
- Dovendo trasportare una batteria di ricambio in un pacchetto o in una borsa, si raccomanda di riporla in un sacchetto di plastica in modo tale da proteggerne i contatti.
- Spegnerne sempre il computer quando non in uso. Qualora il computer sia lasciato acceso quando l'adattatore CA non è collegato, si esaurirà la carica residua della batteria.
- Se il computer non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, collegarlo all'adattatore CA e caricarlo per 30 minuti/1 ora ogni 6 mesi per ridurre il deterioramento della batteria integrata.

Precauzioni di sicurezza

QUESTO PRODOTTO NON È STATO PROGETTATO PER L'USO, IN TUTTO O IN PARTE, COME SISTEMI/APPARECCHIATURE NUCLEARI, SISTEMI/APPARECCHIATURE DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, COME SISTEMI/ APPARECCHIATURE PER CABINA DI PILOTAGGIO DEGLI AEROMOBILI, APPARECCHIATURE MEDICALI O ACCESSORI^{*1}, SISTEMI DI SOPRAVVIVENZA O ALTRE APPARECCHIATURE/DISPOSITIVI/ SISTEMI CHE DEVONO ASSICURARE LA SICUREZZA O LA VITA UMANA.

PANASONIC DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALL' USO DI QUESTO PRODOTTO AL DI FUORI DELLE SUDETTE PRECEDENTI LIMITAZIONI D'USO.

^{*1} Come indicato nella Direttiva Europea sulle apparecchiature Medicali (MDD) 93/42/EEC.

Panasonic non può garantire i requisiti per specifiche, tecnologia, affidabilità, sicurezza (ad esempio infiammabilità/fumo/tossicità/ emissione di frequenza radio, ecc) relativi alle norme dell'aviazione e alle norme sulle apparecchiature medicali che si differenziano dalle specifiche dei nostri prodotti COTS (Commercial-Off-The-Shelf, disponibili sul mercato).

Questo computer non è destinato all'utilizzo con apparecchiature medicali, inclusi sistemi di sopravvivenza, sistemi di controllo del traffico aereo, o altri dispositivi, apparecchiature o sistemi impiegati per garantire la sicurezza o la vita umana. Panasonic non sarà in alcun modo ritenuta responsabile per eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo di questa unità nei suddetti tipi di apparecchiature, dispositivi o sistemi, ecc.

Questo computer è stato progettato per ridurre le sollecitazioni meccaniche sui suoi componenti quali LCD e unità di memoria flash. Ciononostante non viene fornita alcuna garanzia per eventuali problemi dovuti a urti. Questo computer è uno strumento di precisione e va pertanto maneggiato con estrema cura.

Prima di riporre il computer, assicurarsi di eliminare eventuale umidità.

Informazioni sulle normative

Note per l'utente

<Solo per modello con LAN wireless/Bluetooth/ WAN wireless>

Sul prodotto e sulla salute personale

Analogamente ad altre apparecchiature radio, anche questo prodotto emette energia in radiofrequenza elettromagnetica. L'emissione è tuttavia notevolmente più bassa rispetto ad altri apparecchi senza fili quale ad esempio un telefono cellulare.

Poiché questo prodotto è stato progettato in conformità alle direttive riguardanti gli standard e le raccomandazioni per la sicurezza in materia di radiofrequenza, possiamo affermare che esso può essere utilizzato senza pericolo. Tali standard e raccomandazioni hanno il consenso della comunità scientifica e sono il risultato del lavoro di esperti e di comitati scientifici che seguono costantemente la letteratura specializzata sull'argomento e i risultati della ricerca.

In alcuni casi è possibile che, in una determinata situazione o in un particolare ambiente, l'utilizzo di questo prodotto venga limitato o vietato dal proprietario di un edificio o dal responsabile di un'organizzazione. Per esempio:

- L'utilizzo di questo prodotto a bordo di aeroplani, o
 - In altri ambienti in cui sussiste il rischio che si creino interferenze con altre apparecchiature o servizi.
- In caso di dubbio circa le direttive e le norme vigenti per l'utilizzo di apparecchiature senza fili all'interno di una determinata organizzazione o ambiente (ad esempio un aeroporto), si consiglia di informarsi al riguardo e ottenere la relativa autorizzazione prima di accendere il computer.

Esclusione di responsabilità

Panasonic Corporation, non si assume alcuna responsabilità per le interferenze con le comunicazioni radio o gli apparecchi televisivi causati a seguito di modifiche non autorizzate di questo prodotto. L'eliminazione di tali interferenze dovute a dette modifiche non autorizzate è esclusiva responsabilità dell'utente. Panasonic Corporation, e i suoi rivenditori autorizzati non possono essere ritenuti responsabili dei danni o della violazione delle disposizioni di legge conseguenti alla trasgressione di queste direttive.

26-It-1

Batteria al litio

Batteria al litio!

Questo computer contiene una batteria al litio utilizzabile per memorizzare data, ora ed altri dati. La batteria dovrà essere sostituita esclusivamente da personale d'assistenza autorizzato.

Avvertenza!

L'errata installazione o un'applicazione inadeguata può comportare un rischio di esplosione.

15-It-1

Numero modello gruppo batteria	Serie CF-VZSU0XU
Condizione di carica consigliata	8,7 V / 4160 mA (Vtaggio costante/corrente)
Nota	<ul style="list-style-type: none">● Smaltire il gruppo batteria usato in accordo con le normative e/o i regolamenti locali.● Non esporre questo computer a temperature maggiori di 60 °C.

Energy Star



Come partner ENERGY STAR®, Panasonic Corporation garantisce che questo prodotto è in regola con le indicazioni ENERGY STAR® per il risparmio di energia. Con l'abilitazione delle impostazioni di gestione energetica disponibili, i computer Panasonic si dispongono nella modalità sleep a bassa corrente dopo un periodo di inattività, per il risparmio energetico da parte dell'utente.

Il Programma ENERGY STAR®

Il Programma ENERGY STAR® è un programma internazionale per il risparmio di energia nell'uso di personal computer e altre apparecchiature per l'ufficio. Il programma promuove lo sviluppo e la diffusione di prodotti dotati di funzioni che riducono efficacemente il consumo di energia. I prodotti interessati sono apparecchiature per l'ufficio e il lavoro, come computer, monitor, stampanti, facsimili e fotocopiatrici. Le caratteristiche e i logo sono gli stessi in tutte le nazioni aderenti.

22-It-1

Norme per LAN wireless/Bluetooth

<Solo per modelli con LAN wireless/Bluetooth>

Nazione/Regione	802.11a	802.11b/g Bluetooth
Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito	Limitato all'uso interno.	
Italia	Limitato all'uso interno. Autorizzazione generale richiesta per uso esterno.	Autorizzazione generale richiesta per uso all'esterno di strutture private.
Norvegia	Limitato all'uso interno.	Vietato entro un raggio di 20 km dal centro di Ny-Ålesund.

- Versione più recente del "ERC RECOMMENDATION 70-03" del Comitato europeo per le radiocomunicazioni e delle regolamentazioni in Turchia.
- Utilizzare solo l'antenna specificata da Panasonic.
- Confermare le informazioni più recenti agli enti per la regolamentazione radio.

40-It-1

Smaltimento di vecchie apparecchiature e batterie solo per l'Unione Europea e i Paesi con sistemi di riciclaggio



Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate, si prega di portarli agli appositi punti di raccolta in accordo con la normativa nazionale.

Smaltendoli correttamente, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Per ulteriori informazioni su raccolta e riciclaggio, vi invitiamo a contattare il vostro comune.

Sono previste e potrebbero essere applicate sanzioni qualora questi rifiuti non siano stati smaltiti in modo corretto ed in accordo con la legislazione nazionale.

Nota per il simbolo delle batterie (simbolo in basso):



Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico; in questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.

36-It-1

Precauzioni di sicurezza

<Solo per modelli con WAN wireless>

Osservare le seguenti precauzioni di sicurezza durante tutte le fasi di funzionamento, utilizzo, assistenza o riparazione di qualsiasi personal computer o tablet contenente un modem wireless WAN. Ai produttori di terminali cellulari viene consigliato di fornire le seguenti informazioni sulla sicurezza agli utenti e al personale operativo e di inserire tali linee guida in tutti i manuali forniti con il prodotto. La mancata osservanza di tali precauzioni determina la violazione delle norme sulla sicurezza relative a progetto, produzione e uso previsto del prodotto. Panasonic non si assume alcuna responsabilità per la mancata osservanza di tali precauzioni da parte dell'utente.



Negli ospedali o in strutture sanitarie, osservare le limitazioni relative all'utilizzo dei dispositivi cellulari. Spegnerne il personal computer o il tablet contenente il modem wireless WAN, se richiesto dalle linee guida poste nelle aree sensibili. Le apparecchiature medicali possono risultare sensibili alle emissioni di energia in radiofrequenza.

Il funzionamento di pacemaker, di altre apparecchiature mediche impiantate e dei dispositivi di ausilio all'udito può subire le interferenze di personal computer o tablet contenenti il modem wireless WAN in prossimità di tali dispositivi. In caso di dubbio sul pericolo potenziale, rivolgersi al medico o al produttore del dispositivo per verificare che il dispositivo sia adeguatamente schermato. I pazienti con pacemaker devono tenere i personal computer o tablet accesi contenenti il modem wireless WAN lontano dal pacemaker.



Spegnerne i personal computer o i tablet contenenti il modem wireless WAN prima di imbarcarsi su un aereo. Accertarsi che non sia possibile accenderlo involontariamente. Il funzionamento dei dispositivi wireless sugli aeromobili è vietato per evitare interferenze con i sistemi di comunicazione. La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare la sospensione o il divieto dell'uso dei servizi cellulari al contravveniente, azioni legali o entrambi.

Per informazioni sull'utilizzo di questa unità sugli aeromobili, consultare e seguire le istruzioni della compagnia aerea.



Non utilizzare personal computer o tablet contenenti il modem wireless WAN in presenza di gas o fumi infiammabili. Spegnerne il terminale cellulare durante i rifornimenti di carburante, in prossimità di depositi di carburanti, impianti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni di brillamento. L'utilizzo di apparecchiature elettriche in atmosfere potenzialmente esplosive può costituire un serio pericolo per la sicurezza.

Informazioni sulle normative



Il personal computer o il tablet contenente il modem wireless WAN, quando è acceso, riceve e trasmette energia in radiofrequenza. Tenere presente che possono verificarsi interferenze se utilizzato in prossimità di televisori, radio, computer o di apparecchiature non sufficientemente schermate. Seguire le istruzioni speciali e spegnere sempre il personal computer o il tablet contenente il modem wireless WAN ovunque ne sia vietato l'uso, oppure quando si pensa possa provocare interferenze o causare pericolo.



La sicurezza stradale viene prima di tutto! Non utilizzare personal computer o tablet contenenti il modem wireless WAN durante la guida di un veicolo. Non collocare il computer contenente il modem wireless WAN in un'area dove potrebbe provocare lesioni al guidatore o ai passeggeri. Si consiglia di collocare l'unità nel portabagagli o in una zona sicura durante il viaggio. Non collocare il computer contenente il modem wireless WAN in un'area contenente airbag o nella zona interessata dall'eventuale apertura dell'airbag. Gli airbag si gonfiano con notevole potenza e se il computer contenente il modem wireless WAN si trova nella zona interessata dalla sua apertura, potrebbe venire sospinto con notevole forza e provocare gravi lesioni agli occupanti del veicolo.



IMPORTANTE!

I personal computer o tablet contenenti il modem wireless WAN utilizzano segnali radio e non è possibile garantire la connessione alle reti cellulari in tutte le condizioni. Quindi, non affidarsi esclusivamente ai dispositivi wireless per comunicazioni essenziali, ad esempio le chiamate di emergenza.

Tenere presente che per poter effettuare o ricevere chiamate, occorre accendere il personal computer o i tablet contenenti il modem wireless WAN in un'area coperta dal segnale.

Alcune reti non consentono le chiamate di emergenza se sono in uso determinati servizi di rete o funzioni del telefono (ad esempio, funzioni di blocco, composizione fissa, ecc.). Per poter effettuare una chiamata di emergenza potrebbe essere necessario disattivare tali funzioni.

Alcune reti richiedono l'inserimento di una scheda SIM valida nel personal computer o tablet contenente il modem wireless WAN.

ATTENZIONE:

C'è pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo sbagliato. Disfarsi delle batterie usate secondo le istruzioni.

58-It-1

Cavo d'interfaccia

Si sconsiglia l'utilizzo di un cavo d'interfaccia di lunghezza superiore a 3 metri.

11-It-1

Per l'Europa

Per la marcatura CE, fare riferimento a quanto segue:

Dichiarazione di conformità (DoC)

"Con la presente Panasonic dichiara che questo computer è conforme ai requisiti fondamentali e ad altre disposizioni rilevanti della Direttiva 2014/53/UE."

Suggerimento:

Se si desidera ricevere una copia della DC originale relativa ai prodotti menzionati in precedenza, contattare il nostro indirizzo Web: <http://www.ptc.panasonic.eu>

Rappresentante autorizzato:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Amburgo, Germania

18-T-1

Potenza in radio-frequenza massima trasmessa sulle bande di frequenza

Tipo di wireless	Banda di frequenza	Potenza di trasmissione massima
WLAN	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5150 - 5250 MHz (W52)	23 dBm
	5250 - 5350 MHz (W53)	23 dBm
	5470 - 5725 MHz (W56)	23 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

Tipo di wireless	Modalità di Comunicazione	Banda di frequenza	Potenza di trasmissione massima
WWAN	EGSM900	880 - 915 MHz	33 dBm
	DCS 1800	1710 - 1785 MHz	30 dBm
	W-CDMA	1920 - 1980 MHz (Banda 1)	24 dBm
	W-CDMA	880 - 915 MHz (Banda 8)	24 dBm
	LTE	1920 - 1980 MHz (Banda 1)	24 dBm
	LTE	1710 - 1785 MHz (Banda 3)	24 dBm
	LTE	2500 - 2570 MHz (Banda 7)	23 dBm
	LTE	880 - 915 MHz (Banda 8)	24 dBm
LTE	832 - 862 MHz (Banda 20)	24 dBm	

<Solo per modelli con WAN wireless>

Quando si utilizza la funzionalità wireless, è necessario mantenere una distanza minima di 5 mm dal corpo (escluse estremità quali mani, polsi e piedi) intorno ai lati, fatta eccezione per la parte inferiore del display LCD.


60-It-1

Utilizzo del computer per la prima volta


■ Preparazione

- ① Verificare e identificare gli accessori in dotazione.
Se non si trovano gli accessori descritti, contattare l'ufficio di assistenza.

- Alimentatore CA 1
- Cavo di conversione per alimentatore CA... 1
- Cavo CA..... 1

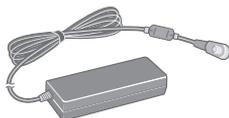

N. modello: CF-AA6413C

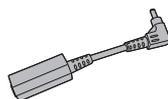

N. modello: CF-VCF36U



- Batteria..... 1
- Panno morbido di pulizia..... 1



N. modello: CF-VZSU0XU




- ISTRUZIONI PER L'USO - Leggimi (questo documento)..... 1

■ Ultime informazioni su Windows 10

Quando Microsoft® Windows® 10 viene aggiornato, lo schermo o le procedure di utilizzo potrebbero essere modificate.

Per le ultime informazioni su Windows 10, consultare la seguente pagina web.

<http://pc-dl.panasonic.co.jp/itn/addendum/>

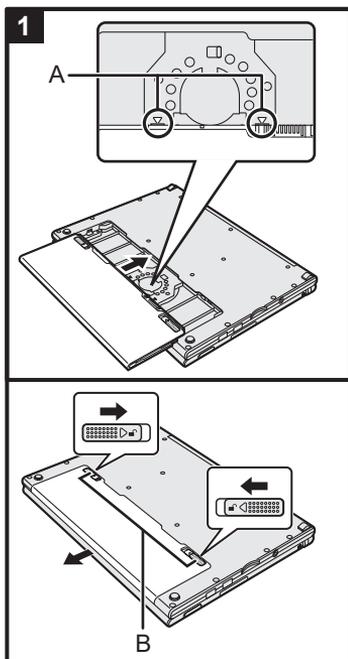

1 Inserire la batteria


Posizionare il nuovo gruppo batteria in corrispondenza del simbolo  (A) sul corpo della base della tastiera, farlo scivolare in maniera parallela nella direzione della freccia e fissarlo.

■ Rimozione del gruppo batteria

Estrarre il gruppo batteria in maniera parallela al computer facendo scivolare i fermi sinistro e destro (B) nella posizione sblocco .

ATTENZIONE

- Verificare che il gruppo batteria sia bloccato correttamente, altrimenti potrebbe cadere quando si trasporta il computer.
- Non toccare i terminali della batteria e del computer. Questo potrebbe sporcare o danneggiare i terminali e causare mal-funzionamenti della batteria e del computer.

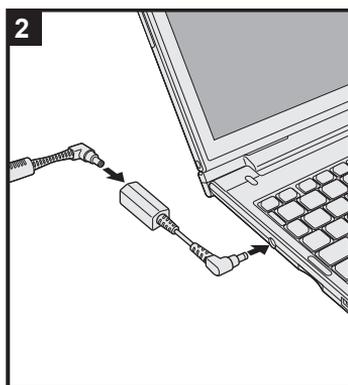


2 Collegare il cavo di conversione all'adattatore CA, quindi collegare il computer a una presa di alimentazione

La ricarica della batteria inizierà automaticamente.

ATTENZIONE

- Non scollegare l'adattatore CA prima di aver completato la procedura Utilizzo del computer per la prima volta.
- Quando si utilizza il computer per la prima volta, non collegare alcuna periferica (incluso il cavo LAN cablato) tranne la batteria e l'adattatore CA.
- **Uso dell'alimentatore CA**
Durante i temporali è possibile che si verifichino improvvise cadute di tensione. Quando non si usa soltanto la batteria, si consiglia di utilizzare un gruppo di continuità (UPS), poiché tali eventi potrebbero danneggiare il computer.
- Se lo spinotto CC non è collegato al computer, scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa di corrente. Un certo consumo di energia elettrica ha luogo anche solo lasciando l'alimentatore CA inserito nella presa di corrente.

Utilizzo del computer per la prima volta

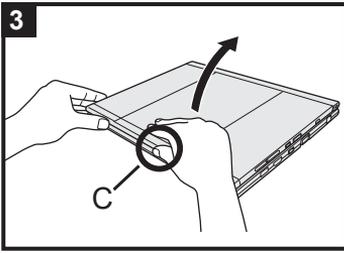


3 Aprire lo schermo

Tenere il computer dai lati e aprire il display mentre lo si mantiene (C).

ATTENZIONE

- Non aprire lo schermo oltre il necessario (125° o più) e non esercitare pressione eccessiva sull'LCD. Non aprire e non chiudere il computer afferrando il bordo del segmento LCD.

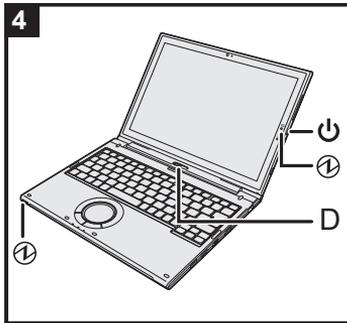

4 Accendere il computer

Tenere premuto l'interruttore di alimentazione  finché l'indicatore di alimentazione  non si illumina.

ATTENZIONE

- Non premere ripetutamente l'interruttore di alimentazione.
- Se si tiene premuto l'interruttore di alimentazione per più di quattro secondi, viene forzato lo spegnimento del computer.
- Non eseguire le seguenti operazioni finché non si completa l'utilizzo del computer per la prima volta.
 - Toccare la leva di rilascio (D)
 - Sgancio del tablet dalla base della tastiera
 - Collegare o scollegare l'adattatore CA
 - Premere l'interruttore di alimentazione
 - Chiudere lo schermo
 - Qualunque modifica alle impostazioni predefinite della Setup Utility
- Una volta spento il computer, attendere almeno dieci secondi prima di riaccenderlo.
- Qualora la temperatura della CPU sia elevata, il computer potrebbe non accendersi al fine di evitare il surriscaldamento della CPU stessa. Attendere che il computer si raffreddi e soltanto allora riprovare ad accenderlo. Se tuttavia il computer non si accende neanche dopo il raffreddamento, contattare l'assistenza tecnica Panasonic (→  "ISTRUZIONI PER L'USO - Manuale di riferimento").

5 Impostare Windows

Selezionare la lingua e fare clic su [Avanti].

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- Il computer si spegnerà e riaccenderà varie volte. Non toccare il touchscreen, la tastiera esterna o il mouse esterno e attendere finché non viene visualizzata la schermata del desktop.
- Dopo aver acceso il computer, lo schermo rimane nero o immutato per un po', ma non si tratta di un malfunzionamento. Attendere un momento fino a che appare la schermata di configurazione di Windows.
- Durante la configurazione di Windows, utilizzare il touchpad, fare clic per spostare il puntatore e fare clic su una voce.
- L'impostazione di Windows richiede circa 5 minuti. Passare al punto successivo, confermando ciascun messaggio sullo schermo.
- È possibile impostare la rete wireless una volta completata la configurazione di Windows. Se viene visualizzato "Collegati", selezionare [Ignora questo passaggio].
- Si raccomanda di impostare la password dopo che la configurazione di Windows è stata completata.

ATTENZIONE

- Dopo aver effettuato la configurazione di Windows, è possibile modificare nome utente, immagine e l'impostazione della sicurezza.
- Utilizzare caratteri standard per il nome del computer: numeri da 0 a 9, lettere maiuscole e minuscole da A a Z, e il carattere trattino (-). Non utilizzare le seguenti parole e caratteri come nome utente: CON, PRN, AUX, CLOCK\$, NUL, COM1 - COM9, LPT1 - LPT9, LPT, &, spazio. Se appare il messaggio di errore "Il nome del computer non è valido", controllare che non siano stati immessi caratteri diversi dai precedenti. Se il messaggio di errore viene visualizzato nuovamente sullo schermo, impostare la modalità di inserimento chiave su Inglese ("ENG"), quindi inserire i caratteri.

6 Riavviare il computer

- ① Fare clic su  (Start).
- ② Fare clic su  (Arresta) - [Riavvia il sistema].
 - Una parte delle funzioni di Panasonic PC Settings Utility sarà abilitata dopo il riavvio del computer.

NOTA

- Quando viene visualizzata la schermata “Emergency notification setting”, leggere attentamente i messaggi su schermo. Seguire le istruzioni su schermo. È possibile impostare l’“Emergency notification setting” una volta completata la configurazione di Windows.

7 Aggiornare il manuale su schermo

- ① Effettuare la connessione a Internet. Accedi a Windows come amministratore.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione  *Connettersi a una rete*.
- ② Aggiornare il manuale a video.
Cliccare  (Start) - [Panasonic] - [Panasonic PC Settings Utility] e poi cliccare [Supporto] - [Manuale] - [Avvia Manual Selector].
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

8 Creare un disco di ripristino

Un disco di ripristino consente di installare un sistema operativo e ripristinare le impostazioni di fabbrica nel caso in cui, ad esempio, la partizione di ripristino dell'SSD sia danneggiata. Si consiglia di utilizzare un disco di ripristino prima di utilizzare il computer.

Consultare →  *ISTRUZIONI PER L'USO - Manuale di riferimento* “Operazioni importanti/Impostazioni” “Creazione di un disco di ripristino” per informazioni sulla creazione del disco.

NOTA

- Per impostare la password, eseguire le seguenti operazioni.
 - ① Fare clic su  (Start) -  (Impostazioni) - [Account] - [Opzioni di accesso].
 - ② Cliccare [Aggiungi] sotto “Password”.
- Impostare la modalità di immissione tramite tastiera su inglese (“ENG”) e immettere dei caratteri.
- Ricordarsi la password. Se si dimentica la password, non è possibile utilizzare Windows. È consigliabile creare preventivamente un disco di ripristino password.

Sgancio del tablet dalla base della tastiera

Se si stacca il tablet dalla base della tastiera mentre è acceso, fare attenzione ai seguenti punti.

ATTENZIONE


- Prima di staccare il tablet, verificare le seguenti cose.
 - Salvare i dati necessari.
 - Chiudere i file che sono stati aperti da dischi rimovibili e unità di rete.
 - Rimuovere i dispositivi periferici collegati al tablet.
- Non staccare il tablet nelle seguenti condizioni.
 - Se l'indicatore della scheda di memoria SD è acceso.
 - Se si stanno riproducendo/registando file audio o visualizzando video come file MPEG.
 - Se si stanno riproducendo video da DVD.
 - Se si sta scrivendo su un disco.
 - Se si sta utilizzando un software di comunicazione o funzioni di rete.
 - Quando l'indicatore di stato della batteria del tablet è rosso o rosso lampeggiante.

- ① Per staccare il tablet mentre è acceso, eseguire le seguenti operazioni.
Cliccare  sulla barra delle applicazioni della schermata del desktop, poi cliccare  - [Espelli Keyboard Base Device].
“Disinseriment dall'alloggiament di espansione completato” appare in fondo a destra sullo schermo.

La stessa operazione può essere eseguita premendo contemporaneamente i tasti **Fn** e **1** sulla tastiera.

NOTA

- Per annullare lo sgancio, premere contemporaneamente i tasti **Fn** e **1** sulla tastiera dopo l'operazione di cui sopra.
- ② Far scorrere la levetta di rilascio (A) nella direzione della freccia.

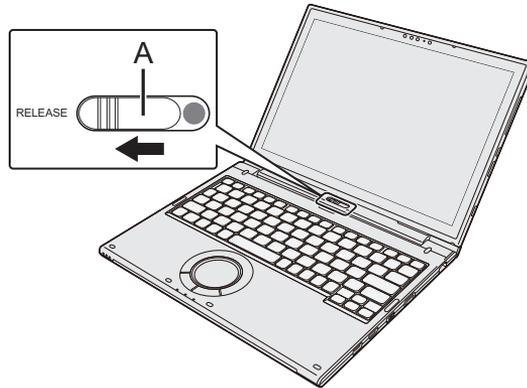


Sgancio del tablet dalla base della tastiera

- ③ Staccare il tablet dalla base della tastiera.
La leva di rilascio (A) tornerà nella posizione originale.

ATTENZIONE

- Per staccare il tablet dalla base della tastiera, tenerlo per i punti cerchiati dalla linea tratteggiata nella figura.
- Fissare/staccare il tablet su una superficie piana.
- Fissare/staccare il tablet tenendo in mano la base della tastiera.

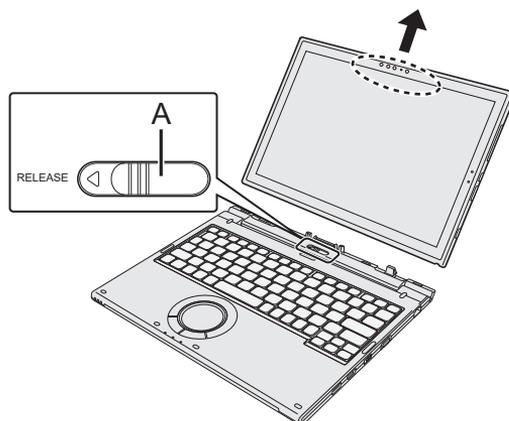

- È possibile utilizzare il tablet da solo.
- Se [Blocca rotazione dello schermo] è impostato su “Disattivato”, la schermata ruota automaticamente a seconda di come si tiene il tablet o dell’angolazione.

NOTA


- Non attaccare/staccare il tablet sotto la pioggia.

Fissaggio del tablet alla base della tastiera

- ① Premere il tablet verso il basso nei punti cerchiati dalle linee tratteggiate nella figura. La leva di rilascio (A) torna nella posizione originale e l'indicazione ● è spenta.

ATTENZIONE

- Se la leva di rilascio (A) non torna correttamente nella posizione originale, il tablet potrebbe cadere.
- Non fissare il tablet al contrario. Il connettore potrebbe danneggiarsi.
- Quando il blocco Kensington (opzionale) viene utilizzato solo con la base della tastiera e si cerca di collegare forzatamente il tablet, si rischia di danneggiare la parte di collegamento.

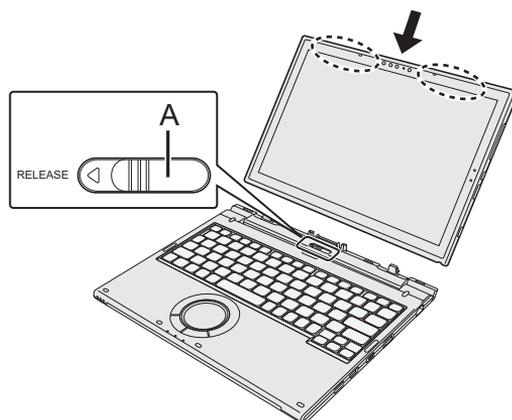

- Può essere utilizzato con il tablet collegato alla base della tastiera.

Panasonic Corporation

Osaka, Giappone

Denominazione e indirizzo dell'importatore conformi alla normativa della UE

**Panasonic System Communications Company Europe,
Panasonic Marketing Europe GmbH**

Hagenauer Straße 43

65203 Wiesbaden

Germania

Web Site : <https://panasonic.net/cns/pc/>

55-It-1

© Panasonic Corporation 2017

Printed in UK

HS0717-0
CPE03289ZA