



BRUKSANVISNING

Läs detta först

Persondator

Modellnummer: **CF-XZ6** serie

Innehåll

Läs detta först

Säkerhetsföreskrifter	2
Reglerande information	8

Kom igång

Använda datorn första gången	13
Att ta bort surfplattan från tangentbordsbasen	18
Att fästa surfplattan på tangentbordsbasen	20

Läs detta först

Kom igång

■ Termer och symboler som används i denna bruksanvisning

I den här bruksanvisningen används följande namn.

FÖRSIKTIGHET : Tillstånd som kan leda till mindre eller medelstor skada.

OBSERVERA : Användbar information.

- “Windows 10 Pro 64-bit” som “Windows” eller “Windows 10”
- Denna anvisning förklarar användarförfarande med styrplatta eller mus som typiska exempel. Vidare kan du vidröra skärmen för att hantera datorn. När touch-funktion används byt ut uttrycken som beskrivs nedan och läs instruktionerna.

Funktionsuttryck som ska bytas ut:

- Klicka → Vidrör

 -  (Inställningar): Klicka på  (Start) och klicka sedan på  (Inställningar).

→ : Sida i den här bruksanvisningen.

 : Hänvisning till datorns skärmandbok.

Säkerhetsföreskrifter

För att reducera risken för skada, förlust av människoliv, elektriska stötar, eldsvåda, fel och skador på utrustningen eller egendom och iaktta alltid följande säkerhetsföreskrifter.

Förklaring över symbol- och ordpaneler

Följande symbol- och ord-panel används för att klassificera och beskriva risknivå, skada och skador på egendom som orsakats när benämning ignoreras samt när användning sker felaktig.



FARA

Anger potentiell fara som kommer att resultera i allvarlig personskada eller dödsfall.



VARNING

Anger potentiell fara som kan resultera i allvarlig personskada eller dödsfall.



FÖRSIKTIGHET

Anger en risk som kan resultera i lättare kroppsskada.

TILLKÄNNAGIVANDE

Anger en risk som kan leda till skador på egendom.

Följande symboler används för att klassificera och beskriva vilken typ av anvisning som ska följas.



Denna symbol används för att varna användare för ett specifikt arbetssätt som inte får utföras.



Denna symbol används för att varna användare för en specifik procedur som måste följas för att hantera enheten på ett säkert sätt.



FARA

Försiktighetsåtgärder gällande batteripaketet

**Läckage av elektrolyt, generering av värme, antändning eller brott på batteripack-
en kan uppstå som resultat.**



- **Kasta inte batteripacken i öppen eld och utsätt den inte för extrem värme**
- **Deformera inte, ta inte isär eller modifiera batteripaketet**
- **Kortslut inte de positiva (+) eller negativa (-) kontakterna**
 - ⇒ Placera inte batteripacken tillsammans med föremål såsom halsband eller hårspännen då du bär eller förvarar batteripacken.
- **Applicera inte slag på produkten genom att tappa den, utöva hårt tryck osv.**
 - ⇒ Om denna produkt utsätts för ett kraftigt slag, blir skadad eller deformerad, avbryt genast användningen.
- **Ladda inte batteriet på annat sätt än de som specificeras**
- **Använd inte batteripacken med någon annan produkt**
 - Batteripacken är laddningsbar och avsedd för den specificerade produkten.
- **Använd inte produkten med en annan batteripack än den specificerade**
 - ⇒ Använd endast den specificerade batteripacken med produkten.



FARA

Försiktighetsåtgärder gällande batteripaketet

Läckage av elektrolyt, generering av värme, antändning eller brott på batteripack-
en kan uppstå som resultat.



- Undvik extrem värme (t.ex. nära öppen eld eller i direkt solljus)
- När batteripaketet har försämrats eller om onormal svullnad uppstår, byt ut det mot ett nytt
⇒ Använd inte ett skadat batteripack.
- Om en felfunktion eller annat problem uppstår så ska ni stoppa användning omedelbart
⇒ Om batteripaketet verkar skadat eller deformerat, eller om det avger rök, onormal lukt, hög värme eller andra onormalheter, ta genast bort det från datorn.



FARA

Föreskrifter angående den inbyggda batteri (för kassering)

Vid kassering av batteriet, värme kan genereras, det inbyggda batteriet kan antändas eller går sönder.



- Vid hantering av denna dator
- Kasta inte isär datorn förutom vid kassering
- Hantering av inbyggt batteri
- Kortslut inte de positiva (+) eller negativa (-) kontakterna
 - Kasta inte batteriet i öppen eld eller utsätt det för extrem värme
 - Applicera inte slag på det inbyggda batteriet genom att tappa det, utöva hårt tryck osv.
 - Ladda inte
 - Använd inte
 - Deformera inte, ta inte isär eller modifiera det inbyggda batteriet



- Undvik extrem värme (t.ex. Nära öppen eld eller i direkt solljus)



VARNING

Värme kan genereras, det inbyggda batteriet kan antändas eller gå sönder.



- Kasta inte denna produkt i öppen eld eller utsätt det för extrem värme
- Deformera inte, ta inte isär eller modifiera denna produkt
- Applicera inte slag på produkten genom att tappa den, utöva hårt tryck osv.
- Ladda inte batteriet på annat sätt än de som specificeras



- Undvik extrem värme (t.ex. nära öppen eld eller i direkt solljus)
- När batteriet inte fungerar längre, kontakta teknisk support för att byta ut batteriet

Det kan leda till brand eller elektriska stötar.



- Gör inte något som kan skada nätsladden, nätkontakten eller nätadaptern
Skada inte eller modifiera sladden, placera den inte nära varma verktyg, böj, vrid eller drag inte i den, placera inte tunga föremål ovanpå den eller bind den samman för hårt.
⇒ Använd inte en skadad nätsladd, nätkontakt eller nätadapter.
 - Kontakta er tekniska support för alla reparationer.
- Anslut inte nätadaptern till en annan strömkälla än ett vanligt eluttag
⇒ Anslutning till en DC/AC-konverterare (inverterare) kan skada nätadaptern. Ombord på flygplan ska du endast ansluta nätadaptern till nätuttag godkända för sådan användning.
- Dra inte i eller sätt i AC-pluggen med våta händer
- Plocka inte isär produkten
 - Det finns inga delar som kan servas av användaren inuti denna enhet. Be en kvalificerad tekniker att utföra service.



VARNING

Det kan leda till brand eller elektriska stötar.



- Rör inte denna produkt under ett åskväder om den är ansluten via nätkabeln eller andra kablar
- Placera inte behållare med vätska eller metallobjekt ovanpå denna produkt
 - ⇒ Om främmande föremål har letat sig in ska du omgående koppla från produkten och dra ut nätkontakten (och ta bort batteripaketet). Kontakta sedan teknisk support.



- Om en felfunktion eller annat problem uppstår så ska ni stoppa användning omedelbart
Om följande felfunktion uppstår så ska nätkontakten och batteripack omedelbart kopplas bort
 - Denna produkt är skadad
 - Främmande föremål i produkten
 - Rök avges
 - Onormal lukt avges
 - Onormalt varm
 - ⇒ Efter proceduren ovan, kontakta er tekniska support för alla reparationer.
- Ta bort damm och annan smuts från AC-pluggen regelbundet
 - Om damm eller annan smuts samlas på pluggen så kan luftfuktighet etc. orsaka isoleringsfel.
- Sätt i AC-pluggen ordentligt
 - ⇒ Använd inte en skadad plugg eller ett löst sittande vägguttag.

Lågtemperaturbrännskador kan bli följden.



- Använd inte denna produkt i nära kontakt med kroppen under längre stunder
 - ⇒ Använd inte denna produkt med dess värmeavgivande delar i nära kontakt med kroppen under längre stunder.
 - Lågtemperaturbrännskador kan bli följden.
- Utsätt inte dig själv eller någon annan för den varma luftströmmen från ventilationshålet (utblåset) under längre stunder
 - Beroende på datorns riktning eller hur du håller datorn kan dina händer och kropp utsättas för mer för varm luft.
 - Om du täcker ventilationshålet (utblåset) med en hand eller annat föremål kan hetta byggas upp i produkten och eventuellt orsaka brännskador.
- Vidrör inte nätadaptern en längre tid under användning/laddning
 - Brännskador kan bli följden.
- Placera inte produkten i en påse eller fodral medan den är påslagen
 - Det kan leda till att produkten överhettas och resultera i brännskador.

Detta kan ha skadliga effekter för er hälsa.



- Vrid inte upp volymen för mycket när du använder hörlurar
 - Om du lyssnar med hög volym som överstimulerar örat under långa perioder kan det leda till hörselskador.



FÖRSIKTIGHET

Det kan leda till brand eller elektriska stötar.



■ **Flytta inte produkten när nätkontakten är ansluten**

⇒ Om nätsladden skadas ska du omgående dra ut nätkontakten.

■ **Anslut inte en annan telefonlinje eller nätverkskabel än de som är specificerade i LAN-porten**

⇒ Anslut inte till ett nätverk av typer som listas nedan.

- Andra nätverk än 1000BASE-T, 100BASE-TX eller 10BASE-T
- Telefonlinjer (IP-telefon (telefon för internetprotokoll), vanliga telefonlinjer, interna telefonlinjer (telefonväxlar), digitala publika telefoner etc.)

■ **Utsätt inte nätadaptern för hårda stötar**

⇒ Använd inte nätadaptern om det har utsatts för en kraftig stöt, t.ex. efter att ha tappat den i golvet.

⇒ Kontakta er tekniska support för alla reparationer.

■ **Lämna inte den här produkten i en varm miljö under längre tidsperioder**

- Om produkten utsätts för extremt höga temperaturer, nära elden eller i direkt solljus, kan höljet deformeras och/eller skador uppstå inne i produkten.

■ **Förvara inte produkten där det finns mycket vatten, fukt, ånga, damm, oljehaltig ånga osv.**

■ **Blockera inte ventilationshålet (utblås/inlopp)**

⇒ Använd inte denna produkt inlindad i en trasa eller ovanpå sängkläder eller ett lakan.



■ **Håll i kontakten när du drar ut nätkontakten**

■ **Använd endast specificerad nätadapter till produkten**

⇒ Använd inte en annan nätadapter än den som medföljer (medföljer enheten eller säljs separat som tillbehör).

Denna produkt kan den välta eller falla ned, vilket kan orsaka skada.



■ **Placera inte produkten på ett ostadigt underlag**



■ **Undvik stapling**

■ När du bär datorn, se till att kontrollera att surfplattan och tangentbordsbasen är korrekt anslutna till varandra.

Detta kan ha skadliga effekter för er hälsa.



■ **Ta en paus på 10-15 minuter varje timme**

- Om du använder produkten under en längre tid kan det inverka negativt på din hälsa och påverka ögon och händer.

<För tillvalet Aktiv penna>



VARNING

Kan leda till skada på omgivningen på grund av värmegenerering, antändning, explosion eller läckage av batteri.



- Använd inte uppladdningsbara batterier eller batterier andra än angivna.
- Värm inte upp, ta inte isär eller sätt enheten i vatten eller andra vätskor eller flammor.
- Anslut inte de positiva (+) och negativa (-) polerna med varandra via metallföremål eller andra föremål.
⇒ Bär inte batterier när du bär halsband, hårnålar eller liknande föremål.
- Sätt inte in batterier med de positiva (+) och negativa (-) polerna omvända.
- Ladda inte torrbatterier.
- Använd inte batteriet om det är deformerat eller des hölje flagnar.

Kan leda till förlorad syn, hudirritation eller skada.



- Vidrör inte vätskor från läckande batterier med bara händer.
 - Om vätska kommer i kontakt med dina ögon kan du förlora din syn.
 - Vätska som fastnar på din hud och kläder kan orsaka hudirritation eller skada.
- ⇒ Om kontakt uppstår, skölj med rent vatten och sök omedelbart medicinsk hjälp.

Det kan leda till värmegenerering, bristning eller läckage av batteri.



- Ta bort urladdade batterier från enheten omedelbart.



FÖRSIKTIGHET

Det kan leda till värmegenerering, bristning eller läckage av batteri.



- Ta bort batteriet från enheten innan långa perioder utan användning.

TILLKÄNNAGIVANDE

- Placera inte datorn nära en TV eller radio.
- Placera inte datorn nära magneter. Data som är lagrade på flash-minnet kan gå förlorade.
- Den här datorn är inte avsedd för visning av bilder som används för medicinsk diagnostik.
- Den här datorn är inte avsedd för användning tillsammans med medicinsk utrustning som används för medicinsk diagnostik.
- Panasonic kan inte hållas ansvarigt för förlust av data eller andra följdskador som följer av användningen av denna produkt.
- Rör inte vid batteripackets kontakter. Batteripaketet kanske inte längre fungerar korrekt om kontakterna är smutsiga eller förstörda.
- Utsätt inte batteripaketet för vatten, låt den heller inte bli blöt.
- Om batteripaketet inte ska användas under en längre tid (en månad eller mer), ladda eller ladda ur (använd) batteripaketet tills den återstående batterinivån blir 30 % till 40 % och förvara den sedan på en sval och torr plats.
- Denna dator skyddar batteriet mot överladdning genom att ladda det endast när den återstående effekten är mindre än cirka 95 % av dess kapacitet.
- Batteripaketet är inte laddat vid inköpet. Därför måste du ladda det innan du använder den första gången. När du ansluter nätadaptern till datorn, börjar batteriet automatiskt att laddas.
- Om batteriet läcker och du får vätska i ögonen ska du inte gnugga dem. Skölj omedelbart ögonen med rent vatten och besök läkare för behandling så snart som möjligt.

OBSERVERA

- Batteripaketet kan bli varmt under laddning eller normal användning. Detta är fullt normalt.
- Laddningen påbörjas inte om batteripaketets innetemperatur ligger utanför det tillåtna temperaturområdet (0 °C till 50 °C).
(→  **BRUKSANVISNING - Referenshandbok** "Grundläggande användning" "Batterikapacitet") När batteritemperaturen åter ligger inom det tillåtna området, påbörjas laddningen automatiskt. Observera att laddningstiden varierar beroende på omständigheterna vid användningen. (Uppladdningen tar längre tid än normalt om temperaturen är 10 °C eller lägre.)
- Vid låg temperatur förkortas driftstiden. Använd bara datorn inom det tillåtna temperaturområdet.
- Denna dator har en funktion för drift vid höga temperaturer som skyddar batteriet från att förstöras i dessa lägen. (→  **BRUKSANVISNING - Referenshandbok** "Grundläggande användning" "Batterikapacitet") En nivå som motsvarar 100 % laddning i högtemperaturläget är ungefär lika med 80 % laddningsnivå vid normal temperatur.
- Batteripaketet är en förbrukningsartikel. Om den tid datorn kan användas med ett visst batteripaket blir avsevärt kortare, och upprepad laddning inte återställer dess prestanda, ska det ersättas med ett nytt.
- När du transporterar ett reservbatteri inuti en förpackning, portfölj osv. bör du förvara batterierna i en plastpåse för att skydda batteriets kontakter.
- Stäng alltid av datorn när du inte använder den. Om du lämnar datorn på och den inte är nätansluten via nätadaptern, laddas batteriet ur.
- Om datorn inte används under en längre till avslut datorn till nätadaptern och ladda den sedan i cirka 30 minuter till 1 timme var 6:e månad för att minimera försämring av det inbyggda batteriet.

DENNA PRODUKT ÄR INTE AVSEDD FÖR ANVÄNDNING SOM, ELLER SOM DEL AV, KÄRNUTRUSTNING/SYSTEM, KONTROLLUTRUSTNING/SYSTEM FÖR FLYGLEDNING ELLER UTRUSTNING/SYSTEM FÖR FLYGPLANETS COCKPIT, MEDICINSKA APPARATER ELLER TILLBEHÖR^{*1}, LIVSUPPEHÅLLANDE SYSTEM ELLER ANNAN UTRUSTNING/APPARATER/SYSTEM SOM ANVÄNDS FÖR ATT GARANTERA MÄNNISKORS LIV OCH HÄLSA. PANASONIC KAN INTE PÅ NÅGOT SÄTT HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGOT SOM ÄR ETT RESULTAT AV ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT I NÅGOT AV FÖREGÅENDE ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN.

^{*1} Efter vad som fastställts det Europeiska direktivet avseende medicintekniska produkter (MDD) 93/42/EEG.

Panasonic kan inte garantera några krav på specifikationer, teknologier, pålitlighet, säkerhet (t.ex. lättantändlighet/rök/flygstandarder giftighet/radiofrekvensutstrålning, etc.) relaterade till flygstandarder och medicinska standarder som skiljer sig från specifikationerna för våra COTS-produkter (Commercial-Off-The-Shelf).

Denna dator är inte avsedd för att användas i medicinsk utrustning, inklusive livsuppehållande system, luftfartskontrollsystem eller annan utrustning eller system som är avsedda för upprätthållande av människors liv eller säkerhet. Panasonic ansvarar inte på något sätt för skador eller förluster som uppstått som ett resultat av användning av denna enhet i denna typ av utrustning eller system, etc. Denna dator har designats för att minimera stötar på LCD-skärmen och flash-minnesenheten, etc., men inga garantier ges för denna typ av problem. Därför, då det är ett precisionsinstrument, så bör den hanteras med stor försiktighet.

Torka av all eventuell fukt från enheten innan den ställs undan.

Reglerande information

Information till användaren

<Endast för modell med trådlös LAN/Bluetooth/trådlös WAN>

Denna produkt och din hälsa

Denna produkt liksom alla andra radioapparater, avger radiofrekvent elektromagnetisk energi. Nivån på den avgivna energin för den här produkten är emellertid mycket mindre än den energi som avges från andra trådlösa apparater, t.ex. mobiltelefoner.

Eftersom denna apparat arbetar inom de riktlinjer som finns i säkerhetsstandarder och rekommendationer som finns för radiofrekvenser, är vår uppfattning att denna apparat är säker för konsumenten. Dessa standarder och rekommendationer speglar den allmänna uppfattningen inom vetenskapen och är ett resultat av överläggningar med paneler och kommittéer av vetenskapsmän som kontinuerligt granskar och tolkar den utförliga forskningslitteraturen i ämnet.

I vissa situationer eller omgivningar kan användandet av denna produkt begränsas av byggnadens ägare eller ansvariga representanter för organisationen. Detta kan exempelvis inkludera:

- Användning av denna produkt ombord på flygplan, eller
- På andra platser där risk för interferens med andra apparater eller tjänster kan uppfattas eller identifieras som skadlig.

Om du är osäker på vilka regler som gäller för användning av trådlösa apparater inom en viss organisation eller på en viss plats (t.ex. flygplatser), bör du begära tillstånd att använda denna produkt innan du sätter på den.

Information om regler

Vi tar inte ansvar för någon radio- eller TV-interferens som orsakas på grund av icke-auktoriserad modifiering av denna produkt. Ändringen av interferensen orsakad av sådan icke-auktoriserad modifikation är användarens ansvar. Vi, våra auktoriserade återförsäljare och distributörer är inte ansvariga för skador eller brott mot myndigheters regler som kan uppstå vid brott mot dessa rekommendationer.

26-Sw-1

Lithiumbatteri

Lithiumbatteri!

Denna dator innehåller ett lithiumbatteri för att göra det möjligt att spara tid, datum och andra data. Detta batteri ska bara bytas av auktoriserad servicepersonal.

Varning!

Felaktig installation eller fel batteri kan innebära explosionsrisk.

15-Sw-1

Batteripaket modellnummer	Serie CF-VZSU0XU
Rekommenderad laddningsförhållande	8,7 V / 4160 mA (Konstant spänning/ström)
Anmärkning	● Kassera använda batteripaket enligt lokala bestämmelser och/eller lagar. ● Utsätt inte denna dator för temperaturer högre än 60 °C.

Energy Star



Som partner av ENERGY STAR® har Panasonic Corporation fastställt att denna produkt uppfyller kraven i ENERGY STAR® - riktlinjerna för energieffektivitet. Genom att aktivera tillgängliga energisparinställningar kan du sätta Panasonic-datorer i viloläge med låg effekt efter en viss tids inaktivitet vilket sparar energi.

Ramdirektiv för det internationella ENERGY STAR®-programmet för kontorsutrustning

Det internationella ENERGY STAR®-programmet för kontorsutrustning är ett internationellt program som främjar energibesparing vid användningen av datorer och annan kontorsutrustning. Programmet stödjer utvecklingen och spridningen av produkter som har funktioner som effektivt minskar energiförbrukningen. Det är ett öppet system där apparattillverkarna kan delta frivilligt. Fokus ligger på följande produkter: datorer, bildskärmar, skrivare, faxmaskiner och kopieringsapparater. Standarderna och logotyperna är och ser likadana ut oavsett tillverkningsland.

22-Sw-1

Regler för trådlöst LAN / Bluetooth

<Endast för modeller med trådlöst LAN / Bluetooth>

Land / Region	802.11a	802.11b/g Bluetooth
Österrike, Belgien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Holland, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien	Begränsad till användning inomhus.	
Italien	Begränsad till användning inomhus. Allmänt tillstånd krävs om användning ska ske utomhus.	Allmänt tillstånd krävs om användning ska ske utanför egna lokaler.
Norge	Begränsad till användning inomhus.	Förbjudet inom en radie av 20 km från centrum av Ny-Ålesund.

- Den senaste versionen av "ERC RECOMMENDATION 70-03" av European Radiocommunications Committee och rådande lagstiftning i Turkiet.
- Använd endast antenn enligt specifikation från Panasonic.
- Kontrollera den senaste informationen från myndighet som hanterar reglering av radio.

40-Sw-1

Reglerande information

Avfallshantering av gammalt material och batterier - Endast för Europeiska unionen och länder med återvinningssystem



Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument betyder att man inte ska blanda elektriska och elektroniska produkter eller batterier med vanliga hushållssopor. För att gamla produkter och batterier ska hanteras och återvinnas på rätt sätt ska man ta dem till passande uppsamlingsställe i enlighet med nationella bestämmelser.

När du kasserar dessa dem på rätt sätt hjälper du till att spara på värdefulla resurser och förebygga en potentiell negativ inverkan på människors hälsa och på miljön. För mer information om insamling och återvinning, kontakta din kommun.

Olämplig avfallshantering kan beläggas med straff i enlighet med nationella bestämmelser.



Notering till batterisymbolen (nedre symbol):

Denna symbol kan användas i kombination med en kemisk symbol. I detta fall iakttar den de krav som ställs upp i direktivet för den aktuella kemikalien.

36-Sw-1

Säkerhetsföreskrifter

<Endast för modeller med trådlöst WAN>

Följande säkerhetsföreskrifter måste iaktas vid all användning, service och reparation av PC eller datorplatta utrustad med trådlöst WAN modem. Tillverkare av mobiltelefonmodem (cellular terminal) ska tillhandahålla följande säkerhetsinformation till användare och driftpersonal och inkludera dessa riktlinjer i alla handböcker och bruksanvisningar som levereras med produkten. Underlåtenhet att följa dessa säkerhetsföreskrifter är ett brott mot säkerhetsstandarden vad gäller design, tillverkning och avsedd användning av produkten. Panasonic tar inget ansvar för om kunden inte följer dessa säkerhetsföreskrifter.



Följ de regler som gäller för användning av mobiltelefoner på sjukhus och andra vårdinrättningar. Stäng av PC eller datorplatta utrustad med trådlöst WAN modem om du instrueras att göra det inom känsliga områden. Medicinsk utrustning kan vara känslig för RF-energi.

Användning av pacemaker, annan implanterad medicinsk apparat och hörapparater kan påverkas av störningar från PC eller datorplatta utrustad med trådlöst WAN modem i närheten av enheten. Om du är osäker på potentiella faror kontaktar du läkaren eller enhetens tillverkare för att kontrollera att utrustningen är ordentligt skärmad. Patienter med pacemaker bör hålla PC eller datorplatta utrustad med trådlöst WAN modem på behörigt avstånd från pacemakern när utrustningen är på.



Stäng av PC eller datorplatta utrustad med trådlöst WAN modem innan du går ombord på flygplan. Säkerställ att utrustningen inte kan startas oavsiktligt. Användning av trådlös utrustning är förbjuden ombord på flygplan för att förhindra interferens med kommunikationssystem. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till indragning av mobiltjänsten, rättsliga åtgärder, eller båda. Kontakta flygbolaget för mer information om användning av denna enhet ombord på flygplan.



Använd inte PC eller datorplatta utrustad med trådlöst WAN modem i närheten av brandfarliga gaser. Stäng av mobiltelefonmodemet i närheten av bensinstationer, bränsleddepåer, kemiska fabriker och där sprängningsarbeten pågår. Användning av elektrisk utrustning i områden med risk för explosion kan utgöra en säkerhetsrisk.



En PC eller datorplatta utrustad med trådlöst WAN modem tar emot och skickar radiofrekvent energi när den är på. Tänk på att det kan leda till störningar vid användning i närheten av teve- och radioapparater, datorer eller bristfälligt skärmad utrustning. Följ alla speciella föreskrifter och stäng alltid av PC eller datorplatta utrustad med trådlöst WAN modem på plaster där användning är förbjuden, eller om du misstänker att de kan orsaka störningar eller fara.



Trafiksäkerheten kommer i första hand! Använd inte en PC eller datorplatta utrustad med trådlöst WAN modem under bilkörning. Placera inte en dator med trådlöst WAN modem på sådant sätt att den kan skada föraren eller passagerarna. Enheten bör placeras i bagageluckan eller på en annan säker plats under bilkörning.

Placera inte en dator med trådlöst WAN modem i ett område där en krockkudde kan utlösas. Krockkuddar vecklas ut med stor kraft och om en dator med trådlöst WAN modem är placerad i ett område där krockkudden vecklas ut kan datorn slungas iväg och orsaka allvarlig skada på fordons passagerare.

SOS

VIKTIGT!

PC eller datorplatta utrustad med trådlöst WAN modem utsänder radiosignaler och anslutning till mobilnät kan inte garanteras under alla förhållanden. Därför bör du aldrig förlita dig helt till en trådlös enhet för viktig kommunikation, exempelvis nödsamtal.

Kom ihåg att för att kunna ta emot och ringa samtal måste PC eller datorplatta utrustad med trådlöst WAN modem vara påslagen och du måste befinna dig inom ett näts täckningsområde.

En del mobilnät tillåter inte nödsamtal om vissa nättjänster eller telefonfunktioner används (t.ex. låsfunktioner, nummrbegränsning, osv.). Du kanske måste avaktivera dessa funktioner innan du kan ringa nödsamtal.

För vissa mobilnät krävs att det sitter ett giltigt SIM-kort i PC eller datorplatta utrustad med trådlöst WAN modem.

FÖRSIKTIGHET:

Det kan finnas risk för explosion om batteriet ersätts med ett batteri av fel typ.
Kassera förbrukade batterier enligt instruktionerna.

58-Sw-1

Interfacekablar

Vi rekommenderar att inte använda anslutningskablar som är längre än 3 m.

11-Sw-1

Reglerande information

För Europa

För CE-märkning, se följande:

Överensstämmelsedeklaration (DoC)

“Med denna deklaration uppger Panasonic att den här datorn uppfyller alla grundläggande krav samt andra relevanta föreskrifter i EU-direktivet 2014/53/EU.”

Tips:

Om du vill få en kopia av originalet av överensstämmelsedeklarationen för den/de produkt(er) som nämns ovan ber vi dig besöka vår webbplats på adressen:

<http://www.ptc.panasonic.eu>

Auktoriserad representant:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland

18-Sw-1

Maximal sändningseffekt som överförs i frekvensbanden

Typ av trådlöst	Frekvensband	Maximal sändningseffekt
WLAN	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5150 - 5250 MHz (W52)	23 dBm
	5250 - 5350 MHz (W53)	23 dBm
	5470 - 5725 MHz (W56)	23 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

Typ av trådlöst	Kommunikationsläge	Frekvensband	Maximal sändningseffekt
WWAN	EGSM900	880 - 915 MHz	33 dBm
	DCS 1800	1710 - 1785 MHz	30 dBm
	W-CDMA	1920 - 1980 MHz (Band 1)	24 dBm
	W-CDMA	880 - 915 MHz (Band 8)	24 dBm
	LTE	1920 - 1980 MHz (Band 1)	24 dBm
	LTE	1710 - 1785 MHz (Band 3)	24 dBm
	LTE	2500 - 2570 MHz (Band 7)	23 dBm
	LTE	880 - 915 MHz (Band 8)	24 dBm
	LTE	832 - 862 MHz (Band 20)	24 dBm

<Endast för modeller med trådlöst WAN>

När man använder trådlös funktion krävs ett avstånd på minst 5 mm från kroppen (förutom extremiteter så som händer, handled och fötter) runt hela sidan förutom undersidan på LCD-skärmen.

60-Sw-1


Använda datorn första gången

■ Förberedelser


① Kontrollera och identifiera de medföljande tillbehören.

Om du inte hittar beskrivna tillbehör kontakta Panasonic teknisk support.


- Nätadapter 1
- Konverteringskabel för nätadaptern 1
- Nätsladd 1




Modellnummer: CF-AA6413C




Modellnummer: CF-VCF36U



- Batteripaket 1
- Mjuk duk 1

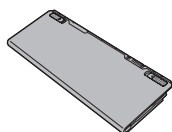

Modellnummer: CF-VZSU0XU



- BRUKSANVISNING - Läs detta först (denna bok) 1


■ Senaste information om Windows 10

När Microsoft® Windows® 10 uppdateras kan det hända att skärmvisning eller hanteringsförfarande ändras.

För senaste information om Windows 10 se följande webbsida.

<http://pc-dl.panasonic.co.jp/itn/addendum/>

Använda datorn första gången

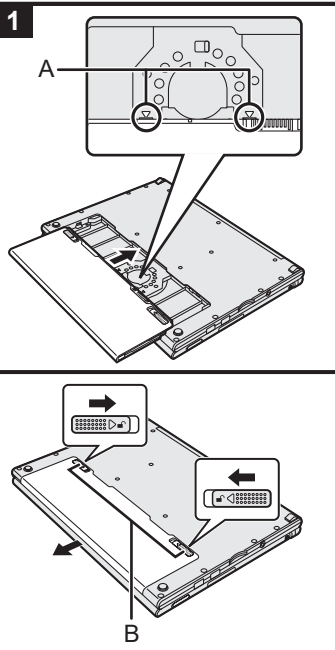

1 Sätt i batteripaketet


Placera det nya batteripaketet så att det passar in mot märket  (A) på tangentbordsbasen och skjut in den parallellt i pilens riktning för och sätt fast det.

■ För att ta bort batteripaketet

Medan du skjuter vänster och höger spärrhake (B) till upplåst läge , tryck ut batteripaketet parallellt med datorn.

FÖRSIKTIGHET

- Se till att batteripaketet sitter fast ordentligt. Om inte kan batteripaketet falla när du bär datorn.
- Rör inte kontakterna på batteripaketet eller datorn. Kontakterna kan bli smutsiga eller skadas och det kan leda till att batteripaketet och datorn slutar fungera.

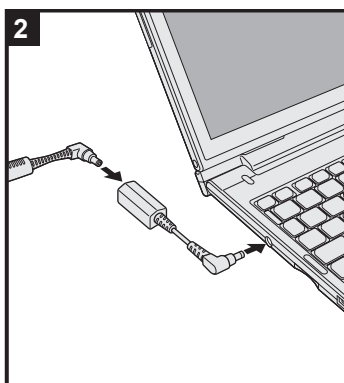


2 Anslut konverteringskabeln till nätadaptern och anslut sedan din dator till ett vägguttag

Laddningen av batteriet startar automatiskt.

FÖRSIKTIGHET

- Koppla inte bort AC-adaptern förrän åtgärden vid första användningstillfället är slutförd.
- När du använder datorn första gången, anslut inte någon extrautrustning (däribland kabelansluten LAN-kabel) förutom batteripaketet och nätadaptern.
- **Hantera nätadaptern**
Problem som plötsliga spänningsfall kan uppstå vid åskväder. Eftersom detta kan skada datorn, rekommenderar vi att du använder en avbrottsfri strömkälla (UPS), såvida du inte uteslutande använder batteripaketet.
- Dra ut nätkabeln ur eluttaget när DC-kontakten inte är ansluten till datorn. Ström förbrukas så länge nätadaptern är ansluten till ett eluttag.

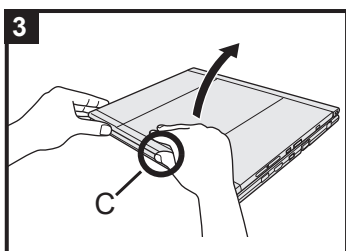


3 Öppna bildskärmen

Håll datorn på dess sidor och öppna bildskärmen när du håller (C).

FÖRSIKTIGHET

- Öppna inte bildskärmen mer än nödvändigt (125° eller mer) och applicera inte för stort tryck på LCD. Öppna eller stäng inte datorn genom att hålla på kanten av LCD avsnittet.

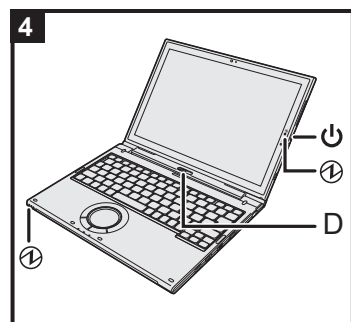

4 Sätt på datorn

Tryck och håll ner strömbrytaren  tills strömindikatorn  lyser.

FÖRSIKTIGHET

- Tryck inte ner strömbrytaren flera gånger.
- Datorn kommer att stängs av om du håller ned strömbrytaren i fyra sekunder eller längre.
- Utför inte följande åtgärd förrän du har följt proceduren för hur datorn ska användas första gången.
 - Röra frisläppningsspaken (D)
 - Att ta bort surfplattan från tangentbordsbasen
 - Ansluta eller koppla bort nätadaptern
 - När du trycker på strömbrytaren
 - Stäng inte skärmen
 - Eventuella ändringar från standardinställningarna i Setup Utility
- När du har stängt av datorn ska du vänta i minst tio sekunder innan du sätter på den igen.
- När processor-temperaturen (CPU-temperaturen) är hög, är det möjligt att datorn inte startar för att förhindra överhettning av processorn. Vänta tills datorn har svalnat, och sedan slå på strömmen igen. Om datorn inte startar även efter avsvälning, kontakta Panasonic teknisk support (→  "BRUKS-ANVISNING - Referenshandbok").

5 Installera Windows

Välj språk och tryck på [Nästa].

Följ instruktionerna på skärmen.

- Datorn startar om flera gånger. Vidrör inte pekskärmen, externt tangentbord eller extern mus och vänta till skrivbordet visas.
- Skärmen förblir svart eller oförändrad en stund efter att datorn slagits på, men det är inte en felfunktion. Vänta en stund tills skärmen för installation av Windows visas.
- Under installationen av Windows använder du pekplattan. Klicka för att flytta markören och klicka på ett objekt.
- Installationen av Windows tar ca 5 minuter. Gå till nästa steg och bekräfta respektive meddelande på skärmen.
- Du kan installera Wireless Network korrekt efter att installationen av Windows är genomförd. Om "Dags att ansluta" visas välj [Hoppa över det här steget].
- Vi rekommenderar att du anger ett lösenord efter det att installering av Windows är slutförd.

FÖRSIKTIGHET

- Du kan ändra användarnamn, bild och säkerhetsinställning efter att installationen av Windows har genomförts.
- Använd vanliga tecken som ett datornamn: siffrorna 0 till 9, stora och små bokstäver från A till Z och bindestrecktecknet (-). Använd inte följande ord eller tecken som användarnamn: CON, PRN, AUX, CLOCK\$, NUL, COM1 till COM9, LPT1 till LPT9, LPT, &, mellanslag. Om felmeddelandet "Ogiltigt datornamn" visas, kontrollera om det beror på att du angivit andra tecken än de som anges ovan. Om felmeddelandet står kvar ska du ställa in tangentläget till engelska ("ENG") och sedan ange önskade tecken.

6 Starta om datorn

- ① Klicka på  (Start).
 - ② Klicka på  (Av/på) - [Starta om].
- En del av funktionerna för Panasonic PC Settings Utility kommer att aktiveras efter att datorn har startats om.

OBSERVERA

- När skärmen "Emergency notification setting" visas läs meddelandet på skärmen noga. Följ instruktionerna på skärmen. Du kan ställa in "Emergency notification setting" efter det att installeringen av Windows är avslutad.

7 Uppdatera skärmhandboken

- ① Anslut till Internet. Logga in på Windows som administratör.

För ytterligare information se  *Ansluta till ett nätverk*.

- ② Uppdatera manualen på skärmen.

Klicka på  (Start) - [Panasonic] - [Panasonic PC Settings Utility] och klicka sedan på [Support] - [Handbok] - [Starta Manual Selector].

Följ anvisningarna på skärmen.

8 Skapa en återställningskiva

En återställningskiva gör det möjligt för dig att installera OS (operativsystem) och återställa fabriksinställningar, om återställningspartitioner på SSD är skadad.

Vi rekommenderar att du skapar en återställningskiva innan du börjar använda datorn.

Läs →  *BRUKSANVISNING - Referenshandbok* "Viktigt om användning/inställningar" "Skapa en återställningsskiva" hur man skapar skivan.

OBSERVERA

- För att ange lösenord, fortsätt enligt följande.
 - ① Klicka på  (Start) -  (Inställningar) - [Konton] - [Inloggningsalternativ].
 - ② Klicka på [Lägg till] under "Lösenord".
- Ange tangentinmatningsläge till engelska ("ENG") och mata in tecken.
- Kom ihåg ditt lösenord. Om du glömmer bort lösenordet kan du inte använda Windows. Vi rekommenderar att du på förhand skapar en återställningsskiva för återställning av lösenordet.

Att ta bort surfplattan från tangentbordsbasen

När surfplattan tas bort från tangentbordsbasen medan den är påslagen, observera följande punkter.

FÖRSIKTIGHET


- Innan borttagning av surfplattan, kontrollera följande saker.
 - Spara nödvändig data.
 - Stäng filer du har öppnat från flyttbara diskar och nätverksenheter.
 - Ta bort kringutrustning som är ansluten till surfplattan.
- Ta inte bort surfplattan under nedan omständigheter.
 - När indikatorn för SD-minneskort är tänd.
 - Vid uppspelning/inspelning av ljudfiler eller när film så som MPEG-filer visas.
 - När en DVD-video spelas.
 - När man skriver till en disk.
 - När kommunikationsprogram eller nätverksfunktioner används.
 - När batteriets statusindikator på surfplattan lyser röd eller blinkar röd.

- ① För att ta bort surfplattan medan den är påslagen, utför följande.
Klicka på  i aktivitetsfältet på skrivbordsskärmen och klicka sedan på  - [Mata ut Keyboard Base Device].
"Fråkopplingen är slutförd" visas nere till höger på skärmen.

Samma operation kan utföras genom att trycka på **Fn** och **1** tangenterna samtidigt.

OBSERVERA


- För att avbryta bortkoppling, tryck på **Fn** och **1** tangenterna samtidigt efter ovan operation.
- ② Skjut frisläppningsspaken (A) i pilens riktning.

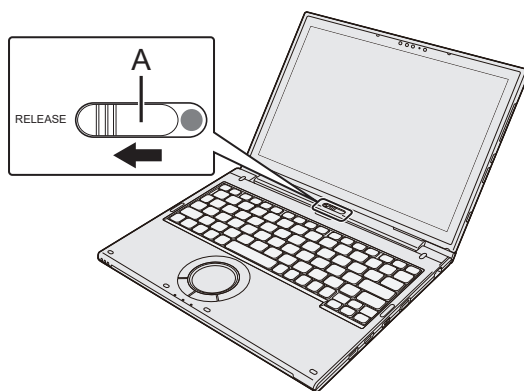

- ③ Koppla loss surfplattan från tangentbordsbasen.
Frisläppningsspaken (A) kommer att återgå till ursprungligt läge.

FÖRSIKTIGHET

- När surfplatta tas bort från tangentbordsbasen, håll positionen på platserna som är märkta med streckade cirkclar på bilden.
- Fäst/lossa surfplattan på en plan plats.
- Medan du håller i tangentbordsbasen med handen, fäst/lossa surfplattan.

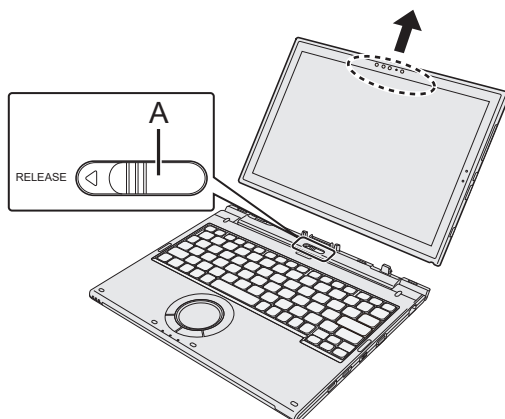

- Surfplattan kan användas för sig.
- Om [Lås rotation för skärmen] är satt till "Av", kommer skärmen automatiskt att rotera beroende på hur du håller eller vinkeln.

OBSERVERA


- Fäst/lossa inte bort surfplattan i regn.

Att fästa surfplattan på tangentbordsbasen

- ① Tryck neråt på surfplattan på platser som visas med streckade cirklar på bilden. Frisläppningsspaken (A) har återgått till ursprungsläget och ● indikeringen är av.

FÖRSIKTIGHET

- Om frisläppningsspaken (A) inte har återgått till ursprungsläget korrekt kan surfplattan lossa.
- Fäst inte surfplattan omvänt. Anslutningen kan skadas.
- När Kensingtonlås (tillval) används endast med tangentbordsbasen och du försöker ansluta surfplattan med våld kan anslutningen skadas.

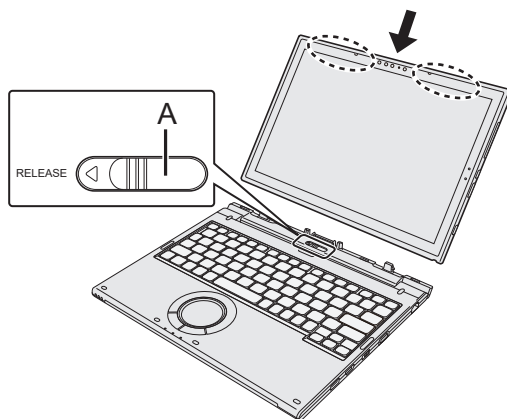

- Kan användas med surfplattan ansluten till tangentbordsbasen.

Panasonic Corporation

Osaka, Japan

Impörtores namn och adress i enlighet med EU-lagstiftning

**Panasonic System Communications Company Europe,
Panasonic Marketing Europe GmbH**

Hagenauer Straße 43

65203 Wiesbaden

Tyskland

Web Site : <https://panasonic.net/cns/pc/>

55-Sw-1

© Panasonic Corporation 2017

Printed in UK

HS0717-0
CPE03291ZA