



NÁVOD K OBSLUZE

Čtěte nejdříve

Osobní počítač

Č. modelu řada **CF-XZ6**

Obsah

Čtěte nejdříve

Bezpečnostní opatření.....	2
Informace o vyhláškách.....	9

Začínáme

První uvedení do provozu.....	14
Odpojení tabletu od základny klávesnice	19
Připojení tabletu k základně klávesnice.....	21

Čtěte nejdříve

Začínáme

■ Termíny a symboly používané v těchto návodech

V tomto návodu jsou použity následující názvy.

UPOZORNĚNÍ : Situace, která by mohla vést k lehkému nebo středně těžkému zranění.

POZNÁMKA : Užitečné a praktické informace.

- “Windows 10 Pro 64-bit” jako “Windows” nebo “Windows 10”
- Tento návod popisuje postupy provozu s využitím myši nebo touchpadu coby typickými příklady.

Kromě toho můžete počítač ovládat dotykem obrazovky.

Při použití dotyku nahraďte zde popsané výrazy a přečtěte si pokyny, prosím.

Provozní výrazy, které je třeba vyměnit:

- Kliknutí → Dotyk

 -  (Nastavení): Klikněte na  (Start) a potom klikněte na  (Nastavení).

→ : Stranu v tomto návodu k obsluze.

 : Odkaz na elektronické příručky.

Před uvedením tohoto výrobku do provozu si pozorně přečtěte tento návod a uchovejte jej pro budoucí použití.

Bezpečnostní opatření

Pro snížení rizika zranění, úmrtí, zasažení elektrickým proudem, požáru, chybné funkce a poškození zařízení nebo majetku vždy dodržujte následující bezpečnostní opatření.

Vysvětlení slovních a symbolických značek

Následující slovní a symbolické značky se používají ke klasifikaci a popisu úrovně nebezpečí, zranění a poškození majetku způsobeného nerespektováním označení a nesprávným použitím.

NEBEZPEČÍ

Označuje potenciální nebezpečí, které bude mít za následek vážné zranění nebo smrt.

VÝSTRAHA

Označuje potenciální nebezpečí, které by mohlo mít za následek vážné zranění nebo smrt.

UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciální nebezpečí, které by mohlo mít za následek lehké zranění.

POZNÁMKA

Označuje nebezpečí, které by mohlo mít za následek poškození majetku.

Následující symboly se používají ke klasifikaci a popisu typu pokynů, které mají být dodržovány.



Tento symbol se používá k upozornění uživatele na specifický postup, který se nesmí provádět.



Tyto symboly se používají k upozornění uživatele na specifický postup, který musí být dodržován pro bezpečný provoz přístroje.



NEBEZPEČÍ

Opatření týkající se bateriového bloku

V opačném případě může dojít k úniku elektrolytu, vytvoření tepla, vznícení nebo prasknutí baterie.



- **Bateriový blok nevhazujte do ohně, ani jej nevystavujte nadměrnému teplu**
- **Akumulátor nedeformujte, nedemontujte ani neupravujte**
- **Nespojujte kladný (+) a záporný (-) kontakt**
 - ⇒ Bateriový blok při přemísťování nebo skladování neukládejte společně s předměty, jakými jsou například náhrdelníky nebo vlasové jehly.
- **Nevystavujte výrobek otřesům způsobeným pádem, nevyvíjejte na něj silný tlak atd.**
 - ⇒ Jestliže u tohoto produktu dojde k silnému nárazu, poškození nebo deformaci, okamžitě ho přestaňte používat.
- **Baterie nedobíjejte s použitím jiných, než předepsaných metod**
- **Baterie nepoužívejte s žádným jiným přístrojem**
 - Dobíjecí bateriový blok je určen pouze pro předepsaný výrobek.
- **Do tohoto přístroje nekládejte jiný, než předepsaný bateriový blok**
 - ⇒ S tímto výrobkem používejte pouze určený bateriový zdroj.



NEBEZPEČÍ

Opatření týkající se bateriového bloku

V opačném případě může dojít k úniku elektrolytu, vytvoření tepla, vznícení nebo prasknutí baterie.



- Baterie udržujte mimo dosah silného tepla, které vzniká například v blízkosti ohně nebo na přímém slunečním světle
- Když se stav akumulátoru zhorší nebo pokud dojde k abnormálnímu bobtnání, vyměňte ho za nový
 - ⇒ Nepokračujte v používání poškozeného bateriového zdroje.
- Pokud dojde k selhání nebo problémům, okamžitě přestaňte přístroj používat
 - ⇒ Pokud je baterie poškozená nebo deformovaná nebo pokud z ní vychází kouř, neobvyklý zápach, přílišné teplo nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě ji vyjměte z počítače.



NEBEZPEČÍ

Bezpečnostní upozornění týkající se vestavěné baterie (k likvidaci)

Při likvidaci baterie může dojít k vzniku tepla, vznícení nebo protržení vestavěné baterie.



- Nakládání s tímto počítačem
- Počítač nerozebírejte, jedinou výjimkou je likvidace
- Nakládání s vestavěnou baterií
- Nespojujte kladný (+) a záporný (-) kontakt
- Baterii nevhazujte do ohně, ani jej nevystavujte nadměrnému teplu
- Vestavěnou baterii nevystavujte otřesům způsobeným pádem, nevyvíjejte na ni silný tlak atd.
- Nenabíjejte
- Nepoužívejte
- Vestavěnou baterii nedeformujte, nedemontujte ani neupravujte



- Baterie udržujte mimo dosah silného tepla, které vzniká například v blízkosti ohně nebo na přímém slunečním světle



VÝSTRAHA

Může dojít k zahřátí, vznícení nebo protržení vestavěné baterie.



- Tento produkt nevhazujte do ohně, ani jej nevystavujte nadměrnému teplu
- Tento produkt nedeformujte, nedemontujte ani neupravujte
- Nevystavujte výrobek otřesům způsobeným pádem, nevyvíjejte na něj silný tlak atd.
- Baterie nedobíjejte s použitím jiných, než předepsaných metod



- Vyhněte se extrémnímu teplu (v blízkosti ohně nebo na přímém slunečním světle)
- Když se baterie zhorší, kontaktujte kancelář technické podpory a požádejte o výměnu baterie



VÝSTRAHA

Může dojít k vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.



- **Nedělejte nic, co by poškodilo napájecí kabel, zástrčku nebo napájecí adaptér**

Kabel nepoškozujte ani neupravujte, neumísťujte ho do blízkosti ostrých nástrojů, neohýbejte ho, ani ho nezasunujte silou, nepokládejte na něj těžké předměty.

⇒ Nepoužívejte poškozený napájecí kabel, zástrčku a napájecí adaptér.

- S žádostí o opravu se obraťte na technickou podporu.

- **Síťový adaptér nepřipojuje k žádnému jinému zdroji energie, než ke standardní domácí síťové zásuvce**

⇒ Připojení síťového adaptéru ke střídači (invertoru) může způsobit jeho poškození. V letadlech připojujte síťový adaptér/nabíječku pouze k síťové zásuvce, která je pro tyto účely schválena.

- **Koncovku síťového kabelu nevytahujte, ani nezasunujte mokřima rukama**

- **Tento produkt nerozebírejte**

- V této jednotce nejsou žádné díly, jejichž servis může provádět uživatel. O servis požádejte kvalifikovaného technika.

- **Nedotýkejte se tohoto přístroje za bouřky, pokud je k němu připojen síťový kabel nebo jiné kabely**

- **Na tento přístroj nepokládejte žádné nádoby s tekutinami, ani kovové předměty**

⇒ Pokud došlo ke vniknutí cizího předmětu dovnitř přístroje, ihned jej vypněte, odpojte síťový kabel ze zásuvky (a vyjměte bateriový blok). Poté se obraťte na autorizovaný servis.

Může dojít k vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.



- **Pokud dojde k selhání nebo problémům, okamžitě přestaňte přístroj používat**

Pokud dojde k následujícímu selhání, okamžitě odpojte napájecí zástrčku a baterii

- Tento produkt je poškozený
- Cizí předmět v produktu
- Vystupující kouř
- Neobvyklý zápach
- Neobvyklé horko

⇒ Po výše uvedeném postupu se s žádostí o opravu obraťte na technickou podporu.

- **Ze síťového kabelu pravidelně odstraňujte prach a nečistotu**

- Pokud se na zástrčce nahromadí prach nebo jiné nečistoty, vlhkost, atd., může dojít k poškození izolace.

- **Dbejte na úplné připojení koncovky síťového kabelu do zásuvky**

⇒ Nepoužívejte poškozenou nebo uvolněnou zástrčku.

Může dojít k popáleninám.



- **Tento výrobek dlouhodobě nepoužívejte v bezprostředním kontaktu s tělem**

⇒ Tento produkt nepoužívejte s teplo vyzařujícími částmi v bezprostředním kontaktu s tělem.

- Může dojít k popáleninám.



VÝSTRAHA

Může dojít k popáleninám.



- Nevystavujte sebe ani ostatní soby horkému větru z ventilačního otvoru (výfuk) pro dlouhé časové období
 - V závislosti na směru počítače nebo způsobu, jakým počítač držíte, vaše ruce a tělo budou více vystaveny horkému větru.
 - Zakrytí větracího otvoru (výfuku) rukou nebo jiným předmětem může způsobit nahromadění tepla uvnitř, což může mít za následek spáleniny.
- Během použití/nabíjení se nedotýkejte povrchu napájecího adaptéru
 - Může dojít k popáleninám.
- Tento produkt nekládejte do tašky nebo kufříku je-li zapnutý.
 - V opačném případě může dojít k přehřátí produktu a následnému požáru.

Může dojít ke škodlivému vlivu na Vaše tělo.



- Při použití sluchátek nezvyšujte hlasitost na příliš vysokou úroveň
 - Poslech při vysokých hlasitostech, který dlouhodobě namáhá sluch, může mít za následek poškození sluchu.



UPOZORNĚNÍ

Může dojít k vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.



- Tento přístroj nepřemísťujte, je-li připojen síťový kabel
 - ⇒ Je-li síťový kabel poškozen, ihned jej odpojte ze zásuvky.
- Do portu sítě LAN nepřipojujte telefonní linku ani jiný síťový kabel než je ten, který je uvedený v technických údajích
 - ⇒ Nezapojujte do sítě, jako jsou ty uvedené níže.
 - Sítě jiné než 1000BASE-T, 100BASE-TX nebo 10BASE-T
 - Telefonní linky (IP telefon), telefonní linky, interní telefonní linky (místní ústředny), veřejné digitální telefony, atd.)
- Napájecí adaptér chraňte před silnými nárazy
 - ⇒ Po silném nárazu, např. po pádu, napájecí adaptér nepoužívejte.
 - ⇒ S žádostí o opravu se obraťte na technickou podporu.
- Neponechávejte tento přístroj dlouhodobě v prostředí s vysokými teplotami
 - Ponechání tohoto přístroje v prostředí s extrémně vysokými teplotami, například v blízkosti ohně nebo na přímém slunečním světle, může způsobit deformaci jeho krytu nebo poškodit vnitřní součásti.
- Neuchovávejte tento produkt v prostředí s velkým množstvím vody, vlhkosti, páry, prachu, olejových výparů atd.
- Neblokujte větrací otvor (výfuk/přívod)
 - ⇒ Nepoužívejte tento produkt zabalený do látky nebo na posteli.
- Při vytahování síťového kabelu ze zásuvky jej držte za koncovku
- S tímto přístrojem používejte pouze předepsané síťové adaptéry
 - ⇒ Nepoužívejte napájecí adaptér než je ten, který je součástí balení (dodaný s přístrojem nebo prodáváný samostatně jako příslušenství).



Bezpečnostní opatření



UPOZORNĚNÍ

Tento produkt může spadnout a způsobit zranění.



■ Tento produkt nepokládějte na nestabilní povrchy



■ Nestavte tento přístroj do stohu s jinými přístroji
■ Při přenášení počítače je nutno ověřit, zda je tablet a základna klávesnice správně propojený.

Může dojít ke škodlivému vlivu na Vaše tělo.



■ Každou hodinu si udělejte 10-15 minutovou přestávku
• Dlouhodobé používání tohoto přístroje může mít škodlivé účinky na zrak nebo ruce.

<Pro volitelné aktivní pero>



VÝSTRAHA

Může mít za následek poškození okolí z důvodu generování tepla, vznícení, exploze nebo vytečení baterie.



- Nepoužívejte nabíjecí baterie nebo baterie jiné než ty, které jsou specifikované.
- Jednotku nezahřívejte, nedemontujte ani nepokládějte do vody a jiných kapalin nebo plamenů.
- Nezapojujte pozitivní (+) a negativní (-) koncovky přes kovové objekty nebo jiné objekty.
 - ⇒ Baterie nenoste společně s náhrdelníky, sponkami nebo podobnými objekty.
- Baterie nevkládejte s obrácenou polaritou (+) a negativní (-) koncovkou.
- Suché baterie nenabíjejte.
- Je-li baterie deformovaná nebo pokud se její obal odlupuje, baterii nepoužívejte.

Může dojít ke ztrátě zraku, podráždění pokožky nebo ke zranění.



- Kapalin vytékajících z baterie se nedotýkejte holými rukama.
 - Kontakt mezi kapalinou a vašimi očima může mít za následek ztrátu zraku.
 - Kapalina, která přilne k vaší pokožce nebo oblečení, může mít za následek podráždění pokožky nebo zranění.
 - ⇒ Pokud kontakt přetrvává, důkladně opláchněte čistou vodou a vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.

Může mít za následek generování tepla, prasknutí nebo vytékání baterie.



■ Vybité baterie okamžitě vyjměte z jednotky.



UPOZORNĚNÍ

Může mít za následek generování tepla, prasknutí nebo vytékání baterie.



■ Před dlouhým obdobím nepoužívání baterii z jednotky vyjměte.

POZNÁMKA

- Neumísťujte tento počítač do blízkosti televízoru nebo rozhlasového přijímače.
- Počítač udržujte mimo dosah magnetických polí. Může dojít ke ztrátě dat uložených v paměti.
- Tento počítač není určen pro zobrazování obrazového materiálu pro lékařskou diagnostiku.
- Tento počítač není určen pro připojení k lékařskému vybavení pro účely lékařské diagnostiky.
- Společnost Panasonic nenese odpovědnost za ztrátu dat nebo jiných náhodných nebo následných škod způsobených používáním tohoto produktu.
- Nedotýkejte se svorek bateriového bloku. V případě znečištění nebo poškození kontaktů nemusí bateriový blok vykazovat správnou funkčnost.
- Bateriový blok chraňte před stykem s vodou a vlhkostí.
- Pokud bateriový blok máte v úmyslu nepoužívat delší dobu (měsíc nebo déle), nabíjte jej nebo jej vybijte (provozem) na 30 % až 40 % zbytkové kapacity, poté jej uložte na chladném a suchém místě.
- Tento počítač zabraňuje nadměrnému nabití bateriového bloku tím, že jej dobíjí pouze při poklesu zbytkové kapacity pod cca 95 %.
- Bateriový blok není u nově zakoupeného počítače nabitý. Před prvním použitím jej proto nezapomeňte nabít. Jeli k počítači připojen síťový adaptér, nabíjení bude zahájeno automaticky.
- V případě výtoky baterie a vniknutí tekutiny do očí si oči nemněte rukama. Oči si ihned vypláchněte čistou vodou a co nejdříve vyhledejte lékařské ošetření.

POZNÁMKA

- Bateriový blok se během dobíjení nebo normálního používání může ohřívat. Tento jev je zcela normální.
- Dobíjení se nespustí je-li interní teplota baterie mimo povolený teplotní rozsah (0 °C až 50 °C). (→  **NÁVOD K OBSLUZE - Příručka Reference Manual** "Základní operace" "Napájení z baterie") Jakmile je dosaženo povoleného rozsahu prostředí, nabíjení se spustí automaticky. Pamatujte na to, že čas dobíjení se mění v závislosti na provozních podmínkách. (Nabíjení trvá déle než obvykle při teplotě 10 °C nebo nižší.)
- Je-li teplota nízká, provozní doba se zkrátí. Počítač používejte pouze v povoleném rozsahu teplot.
- Tento počítač je vybaven vysokoteplotním režimem, který zabraňuje degradaci baterie v prostředích s vysokými teplotami. (→  **NÁVOD K OBSLUZE - Příručka Reference Manual** "Základní operace" "Napájení z baterie") Úroveň odpovídající 100 % nabití ve vysokoteplotním režimu je přibližně ekvivalentní 80 % nabití v režimu normální teploty.
- Bateriový blok je spotřební součást. Pokud se čas, po který lze počítač provozovat na konkrétní bateriový blok velmi zkrátí a tuto dobu nelze prodloužit ani opakovaným dobíjením, je nutné bateriový blok vyměnit.
- Během přepravy náhradního bateriového bloku v zásilce, brašně, apod. je doporučeno jej umístit do plastového sáčku, aby byly chráněny jeho kontakty.
- Vždy vypněte počítač pokud se nepoužívá. Poněchání spuštěného počítače při nezapojeném adaptéru vyčerpá zbývající kapacitu baterie.
- Pokud se počítač dlouhou dobu nepoužívá, připojte počítač k AC adaptéru a pak jej nabíjejte asi 30 minut až 1 hodinu jednou za 6 měsíců, aby se minimalizovalo poškození vestavěné baterie.

TENTO VÝROBEK NENÍ URČEN PRO POUŽITÍ V JADERNÝCH ZAŘÍZENÍCH/SYSTÉMECH, V ZAŘÍZENÍCH/ SYSTÉMECH ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU, JAKO SOUČÁST PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY V KABINÁCH LETADEL, LÉKAŘSKÝCH SYSTÉMŮ NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ^{*1}, SYSTÉMŮ NA PODPORU ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝCH FUNKCÍ NEBO V JINÝCH ZAŘÍZENÍCH/ PŘÍSTROJOVÝCH SESTAVÁCH/SYSTÉMECH, KTERÉ SOUVISEJÍ SE ZAJIŠŤOVÁNÍM LIDSKÝCH ŽIVOTŮ NEBO BEZPEČNOSTI OSOB. SPOLEČNOST PANASONIC NENESE ODPOVĚDNOST ZA ÚJMY ZPŮSOBENÉ UŽITÍM TOHOTO PŘÍSTROJE K VÝŠE UVEDENÝM ÚČELŮM.

^{*1} Ve smyslu definice Evropské směrnice pro lékařské přístroje (MDD) 93/42/EEC.

Společnost Panasonic nezaručuje splnění požadavků v oblasti specifikací, technologií, spolehlivosti (například vznětlivosti / kouřivosti / toxicity / elektromagnetických emisí, apod.) vztahujících se ke standardům leteckého průmyslu a lékařských přístrojů nad rámec specifikací standardních komerčních produktů (COTS) Panasonic.

Tento počítač není určen pro použití s lékařským zařízením včetně systémů podpory života, řídicích systémů leteckého provozu nebo jiných zařízení nebo systémů, které mají zajistit bezpečnost lidského života. Panasonic nenes zodpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené v důsledku použití této jednotky v těchto typech zařízení, systémů, atd.

Tento počítač byl navržen tak, aby se minimalizovalo poškození LCD a paměti v důsledku nárazu, atd., ale na takové problémy se nevztahuje záruka. Proto buďte při manipulaci extrémně opatrní.

Před uskladněním počítače z něj nezapomeňte otřít vlhkost.

Informace o vyhláškách

Informace pro uživatele

<Pouze pro model s bezdrátovým rozhraním LAN/Bluetooth/bezdrátovým WAN>

Vliv tohoto přístroje na lidské zdraví

Tento přístroj, podobně jako ostatní rádiová zařízení, vyzařuje elektromagnetickou energii. Úroveň této energie je však podstatně nižší, než úroveň elektromagnetické energie vyzařované bezdrátovými zařízeními, například mobilními telefony.

Jelikož tento přístroj vyhovuje předpisům podle bezpečnostních norem a doporučení pro elektromagnetické vlny, lze předpokládat, že pro koncové uživatele je zcela bezpečný. Tyto normy a doporučení vyjadřují společný názor vědecké komunity a vyplývají z kontinuálních studií vědeckých týmů, které se opírají o informace získané z široké odborné literatury.

V některých situacích a prostředích může být užití tohoto přístroje omezeno majitelem nemovitosti nebo odpovědnými zástupci organizace.

Takovéto situace mohou zahrnovat:

- Provozování tohoto přístroje na palubě letadla, nebo
- v libovolném jiném prostředí, kde jsou případné interference s jinými zařízeními nebo činnostmi vnímány či posuzovány jako škodlivé.

V případě pochybností o zásadách používání bezdrátových zařízení v konkrétní organizaci nebo prostředí (například na letištích) je nutné před zapnutím tohoto přístroje požádat o povolení k jeho používání.

Informace o vyhláškách

Společnost Panasonic Corporation neodpovídá za případné rušení rozhlasového nebo televizního příjmu v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto přístroje. Za odstranění rušení způsobených takovýmto neoprávněným zásahem odpovídá uživatel. Společnost Panasonic Corporation, ani její autorizovaní prodejci či distributoři neodpovídají za škody nebo následky porušení zákonných předpisů v důsledku nedodržení uvedených zásad.

26-Cz-1

Lithiová baterie

Lithiová baterie!

Tento počítač obsahuje lithiovou baterii umožňující uchování data, času a dalších údajů. Výměnu baterie smí provádět výhradně autorizovaný servisní personál.

Varování!

V případě chybné instalace nebo nesprávného užití baterie hrozí nebezpečí exploze.

15-Cz-1

Číslo modelu akumulátoru	Řada CF-VZSU0XU
Doporučené podmínky nabíjení	8,7 V / 4160 mA (Stálé napětí/proud)
Upozornění	● Použitý akumulátoru zlikviduje v souladu s místními vyhláškami a/nebo směnicemi. ● Tento počítač nevystavujte teplotám vyšším než 60 °C.

Energy Star



Jako partner programu ENERGY STAR® společnost Panasonic Corporation ověřila, že tento výrobek splňuje požadavky efektivního využívání energie stanovené v programu ENERGY STAR®. Tím, že počítače Panasonic umožňují nastavení řízení výkonu, které je k dispozici, vstoupí po určité době, kdy nebyly používány, do režimu s nízkým výkonem Sleep a šetří tak uživateli energii.

Stručný přehled mezinárodního programu kancelářského vybavení ENERGY STAR®

Mezinárodní program kancelářského vybavení ENERGY STAR® je program propagující úspory energie při provozování počítačů a dalších kancelářských zařízení. Program podporuje vývoj a šíření výrobků vybavených funkcemi, které účinně omezují spotřebu energie. Jedná se o otevřený program, kterého se mohou společnosti účastnit dobrovolně. K cílovým výrobkům patří kancelářská zařízení, jako jsou například počítače, displeje, tiskárny, faxy a kopírky. Standardy platné pro tato zařízení a použitá loga jsou ve všech zúčastněných státech jednotné.

22-Cz-1

Omezení pro bezdrátové místní sítě / Bluetooth

<Pouze pro model s bezdrátovým rozhraním LAN/Bluetooth>

Země / oblast	802.11a	802.11b/g Bluetooth
Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Makedonie, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie	Omezeno na používání ve vnitřních prostorech.	
Itálie	Omezeno na používání ve vnitřních prostorech. Pro venkovní používání je vyžadováno všeobecné schválení.	Pro používání mimo vlastní prostory je vyžadováno všeobecné schválení.
Norsko	Omezeno na používání ve vnitřních prostorech.	Zakázáno do 20 km od středu Ny-Ålesund.

- Poslední verze „DOPORUČENÍ ERC 70-03“ vydané Evropským výborem pro radiokomunikace a předpisy v Turecku.
- Používejte pouze anténu Use specifikovanou společností Panasonic.
- Ověřte si nejaktuálnější informace u radiokomunikačních úřadů.

40-Cz-1

Likvidace starého zařízení a baterií pouze pro Evropskou unii a země s recyklačními systémy



Tyto symboly na výrobcích, obalech a v průvodní dokumentaci sdělují, že použité elektrické a elektronické výrobky a baterie nesmějí být kombinovány a běžným domovním odpadem. Pro správné zpracování, využití a recyklaci starých výrobků a použitých baterií, je v souladu s právními předpisy své země odneste na příslušná sběrná místa.

Jejich správnou likvidací přispějete k zachování cenných zdrojů a k vyloučení negativních dopadů na lidské zdraví a životní prostředí.

O další podrobnosti o sběru a recyklaci požádejte místní úřady.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu v rozporu s platnou národní legislativou mohou být uloženy pokuty.



Poznámka k symbolu baterie (symbol dole):

Tento symbol může být použit v kombinaci s chemickým symbolem. V tomto případě splňuje tento symbol legislativní požadavky, které jsou předepsány pro chemickou látku obsaženou v baterii.

36-Cz-1

Bezpečnostní upozornění

<Pouze pro model s bezdrátovým rozhraním WAN>

Následující bezpečnostní opatření je nutno dodržovat během všech fází provozu, použití, servisu nebo oprav jakéhokoli osobního počítače nebo tabletu se zabudovaným modemem bezdrátové sítě WAN. Výrobci celulárních terminálů je doporučeno sdělit následující bezpečnostní informace uživatelům a obsluhujícímu personálu a tyto zásady zanést do všech manuálů dodávaných s tímto výrobkem. Nedodržení uvedených upozornění je porušením bezpečnostních standardů týkajících se designu, výroby a zamýšleného účelu použití výrobku. Společnost Panasonic nenese žádnou odpovědnost za následky plynoucí z nedodržení uvedených upozornění zákazníkem.



Osobní nebo příruční počítač vybavený bezdrátovým modemem sítě WAN vypněte, pokud to nařizují pokyny platné v citlivých prostorách. Osobní počítač nebo tablet, vybavený modemem bezdrátové sítě WAN, vypněte, pokud k tomu budete vyzváni pokyny, umístěnými v citlivých prostorách. Lékařská zařízení mohou být citlivá na elektromagnetickou energii.

Rušení z osobního počítače nebo tabletu, vybaveného modemem bezdrátové sítě WAN, umístěné v blízkosti zařízení srdečních stimulátorů a dalších implantovaných lékařských přístrojů a pomůcek pro neslyšící, může ovlivňovat jejich činnost. V případě pochybností o možném nebezpečí ověřte u lékaře nebo výrobce daného zařízení, zda je řádně stíněno. Pacientům s kardiostimulátory se doporučuje osobní počítač nebo tablet, vybavený modemem bezdrátové sítě WAN, udržovat mimo dosah kardiostimulátoru, pokud je zapnutý.



Před vstupem do letadla osobní počítač nebo tablet, vybavený modemem bezdrátové sítě WAN, vypněte. Zajistěte jej proti nežádoucímu náhodnému zapnutí. Na palubě letadla je provoz bezdrátových přístrojů zakázán, aby nedocházelo k rušení komunikačních systémů. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek pozastavení či zákaz používání mobilních služeb viníkem, soudní žalobu nebo obojí.

Podrobnosti o použití tohoto zařízení v letadlech získáte v pokynech letecké společnosti a tyto pokyny je nutno dodržovat.



S osobním počítačem nebo tabletem, vybaveným modemem bezdrátové sítě WAN, nepracujte v prostředí s hořlavými plyny nebo výpary. Mobilní terminál vypněte u čerpacích stanic, skladů paliva, chemických továren nebo v blízkosti provádění odstřelovacích prací. Provoz jakéhokoli elektrického zařízení v prostředí s možností výbuchu představuje bezpečnostní riziko.

Informace o vyhláškách



Váš osobní počítač nebo tablet, vybavený modemem bezdrátové sítě WAN, při zapnutí vysílá a přijímá vysokofrekvenční rádiové vlny. Pamatujte na to, rušení může vzniknout v případě provozu tohoto přístroje v blízkosti televizorů, rozhlasových přijímačů, počítačů nebo jiných nedostatečně stíněných zařízení. Dodržujte veškeré speciální předpisy, a osobní počítač nebo tablet, vybavený modemem bezdrátové sítě WAN, vypněte všude tam, kde je jeho provoz zakázán, nebo pokud máte podezření, že by mohl způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.



Bezpečnost silničního provozu je vždy na prvním místě! Osobní počítač nebo tablet, vybavený modemem bezdrátové sítě WAN, nepoužívejte při řízení vozidla. Počítač vybavený bezdrátovým modemem sítě WAN neumist'ujte do oblastí, kde by mohl způsobit úraz řidiči nebo spolucestujícím. Během jízdy je doporučeno počítač uložit do zavazadlového prostoru nebo do bezpečnostní schránky.

Počítač vybavený bezdrátovým modemem sítě WAN neumist'ujte do okolí airbagu, ve kterém se airbag nafukuje.

Airbagy se nafukují velmi rychle a pokud je počítač vybavený bezdrátovým modemem sítě WAN umístěn v pracovní oblasti airbagu, může být vržen vysokou silou a způsobit vážné poranění cestujícím ve vozidle.

SOS

DŮLEŽITÉ!

Osobní počítač nebo tablet, vybavený modemem bezdrátové sítě WAN, pracuje s využitím rádiových signálů, a není možné za všech podmínek zaručit připojení mobilních sítí. Z těchto důvodů není vhodné se na bezdrátová zařízení vždy spoléhat, pokud jde o základní komunikace, například tísňová volání.

Nezapomeňte, že pokud chcete telefonovat nebo hovory přijímat, musí být osobní počítač nebo tablet, vybavený modemem bezdrátové sítě WAN, zapnutý a musí se nacházet v obsluhované oblasti s dostatečně silným signálem.

Některé sítě neumožňují tísňové volání, pokud se používají určité síťové služby nebo funkce telefonu (například blokování funkcí, pevná volba, apod.). Před uskutečněním tísňového volání bude pravděpodobně nutné tyto funkce deaktivovat.

Některé sítě vyžadují, aby do osobního počítače nebo tabletu s modemem bezdrátové sítě WAN byla karta správně vložena platná karta SIM.

UPOZORNĚNÍ:

V případě náhrady baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
Použité baterie likvidujte podle předpisů.

58-Cz-1

Propojovací kabel

Nedoporučujeme používat delší kabel rozhraní než 3 m.

11-Cz-1

Pro Evropu

V následující části jsou uvedeny informace ohledně označení CE:

Prohlášení o shodě (DoC)

„Společnost Panasonic tímto prohlašuje, že tento počítač vyhovuje základním požadavkům a dalším souvisejícím ustanovením směrnice 2014/53/EU.“

Nápověda:

Chcete-li získat kopii originálu prohlášení o shodě (DoC) na výše uvedené výrobky, navštivte webové stránky na adrese: <http://www.ptc.panasonic.eu>

Autorizované zastoupení:

Zkušební centrum Panasonic

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, SRN

18-Cz-1

Maximální radiofrekvenční výkon vysílaný v kmitočtových pásmech

Typ bezdrátového připojení	Kmitočtové pásmo	Maximální vysílací výkon
WLAN	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5150 - 5250 MHz (W52)	23 dBm
	5250 - 5350 MHz (W53)	23 dBm
	5470 - 5725 MHz (W56)	23 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

Typ bezdrátového připojení	Režim komunikace	Kmitočtové pásmo	Maximální vysílací výkon
WWAN	EGSM900	880 - 915 MHz	33 dBm
	DCS 1800	1710 - 1785 MHz	30 dBm
	W-CDMA	1920 - 1980 MHz (Pásmo 1)	24 dBm
	W-CDMA	880 - 915 MHz (Pásmo 8)	24 dBm
	LTE	1920 - 1980 MHz (Pásmo 1)	24 dBm
	LTE	1710 - 1785 MHz (Pásmo 3)	24 dBm
	LTE	2500 - 2570 MHz (Pásmo 7)	23 dBm
	LTE	880 - 915 MHz (Pásmo 8)	24 dBm
	LTE	832 - 862 MHz (Pásmo 20)	24 dBm

<Pouze pro model s bezdrátovým rozhraním WAN>

Při využití funkce bezdrátového připojení je v okolí LCD displeje, s výjimkou spodní části, vyžadována minimální mezera 5 mm od těla (kromě končetin - rukou, zápěstí a nohou).


60-Cz-1

První uvedení do provozu

■ Příprava


- ① Identifikujte dodávané příslušenství a zkontrolujte jeho úplnost podle následujícího obrázku. Pokud popsané příslušenství nenaleznete, kontaktujte vaše centrum podpory.

• Síťový adaptér 1




Č. modelu: CF-AA6413C

• Konverzní kabel pro AC adaptér 1



Č. modelu: CF-VCF36U

• Síťový kabel 1




• Baterie 1



Č. modelu: CF-VZSU0XU

• Měkká tkanina 1




• NÁVOD K OBSLUZE - Čtěte nejdříve (tuto knihu) 1

■ Nejnovější informace o Windows 10

Když se aktualizuje Microsoft® Windows® 10, obrazovka displeje nebo provozní postupy se mohou změnit.

Nejnovější informace o Windows 10 naleznete na následující webové stránce.

<http://pc-dl.panasonic.co.jp/itn/addendum/>

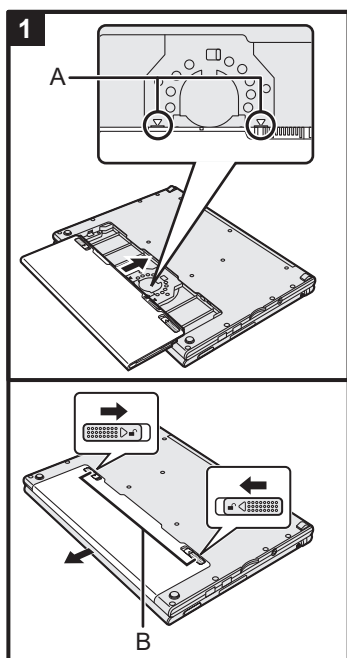

1 Vložte baterii


Umístěte novou baterii tak, aby byla značka  (A) na trupu základny klávesnice a posuňte ji rovnoběžně ve směru šipky, abyste ji upevnili.

■ Vyjmutí baterie

Posuňte levé a pravé poutko (B) do odemčené polohy , vytlačte baterii rovnoběžně s počítačem.

UPOZORNĚNÍ

- Zkontrolujte správné uzamčení baterie. Pokud není, může baterie vypadnout při přenášení počítače.
- Nedotýkejte se svorek bateriového bloku a počítače. V opačném případě může dojít k jejich znečištění nebo poškození s následnou poruchou bateriového bloku nebo počítače.

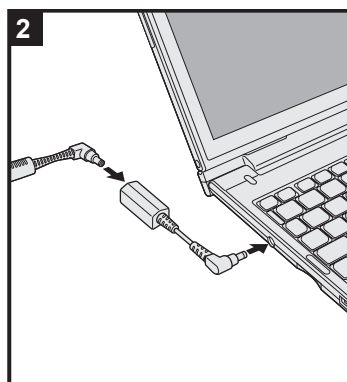


2 Připojte konverzní kabel k AC adaptéru, pak připojte počítač k síťové zásuvce

Nabíjení baterie bude zahájeno automaticky.

UPOZORNĚNÍ

- Síťový adaptér neodpojujte dokud nebude první uvedení do provozu zcela ukončen.
- Při prvním použití počítače nepřipojujte kromě bateriového bloku a síťového adaptéru žádné jiné periferní zařízení (včetně kabelu LAN).
- **Manipulace se síťovým adaptérem**
Během bouřky může docházet k potížím, například k náhlým poklesům napětí. Vzhledem k tomu, že by tyto problémy mohly mít negativní vliv na počítač, doporučuje se během této doby používat záložní zdroj napájení (UPS), pokud není počítač napájen samotnou baterií.
- Nemí-li DC konektor připojen k počítači, odpojte síťový kabel od síťové zásuvky. Ke spotřebě energie dochází i tehdy, jeli síťový adaptér připojen k elektrické zásuvce.

První uvedení do provozu

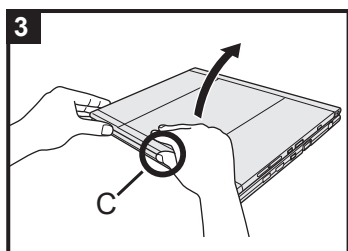


3 Otevřete displej

Uchopte počítač za boční strany, přidržte a otevřete displej (C).

UPOZORNĚNÍ

- Neotevírejte displej více než je třeba (125° nebo více) a na LCD nevyvíjejte nadměrný tlak. Neotevírejte ani nezavírejte počítač tak, že budete držet hranu prvku LCD.

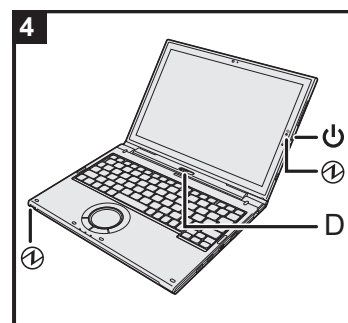

4 Zapněte počítač

Stiskněte a podržte spínač napájení  dokud se nerozsvítí indikátor napájení .

UPOZORNĚNÍ

- Spínač napájení stiskněte pouze jednou.
- V případě stisknutí a podržení spínače napájení na dobu delší než čtyři sekundy dojde k nucenému vypnutí počítače.
- Následující operaci neprovádějte, dokud není dokončeno první spuštění.
 - Dotknutí uvolňovací páčky (D)
 - Odpojení tabletu od základny klávesnice
 - Připojení nebo odpojení síťového adaptéru
 - Stisknutí spínače napájení
 - Sklápění obrazovky
 - Jakékoli změny výchozího nastavení nebo Setup Utility
- Po vypnutí počítače počkejte před dalším zapnutím nejméně deset sekund.
- Je-li vysoká teplota procesoru, počítač se nemusí spustit za účelem předejití přehřátí procesoru. Sečkejte, dokud počítač nevychladne a poté jej opět zapněte. Jestliže se počítač nezapne ani po vychladnutí, obraťte se na technickou podporu Panasonic (→  "NÁVOD K OBSLUZE - Příručka Reference Manual").

5 Proved'te nastavení systému Windows

Zvolte jazyk a klikněte na volbu [Další].

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Počítač se několikrát restartuje. Nedotýkejte se dotykové obrazovky, externí klávesnice nebo externí myši, a počkejte, dokud se nezobrazí obrazovka plochy.
- Po zapnutí počítače zůstane obrazovka chvíli černá nebo nezměněná, avšak toto není závada. Počkejte chvíli, dokud se nezobrazí instalační obrazovka systému Windows.
- Během instalace systému Windows používejte k pohybu šipky a výběru položek dotekovou desku a její tlačítka.
- Instalace systému Windows trvá kolem 5 minut.
Přejděte k dalšímu kroku s potvrzením jednotlivých hlášení na obrazovce.
- Po dokončení nastavení systému Windows můžete nastavit bezdrátovou síť.
Je-li zobrazeno "Pojďme se připojit", vyberte položku [Přeskočit tento krok].
- Doporučujeme, abyste po dokončení nastavení Windows nastavili heslo.

UPOZORNĚNÍ

- Jméno uživatele, obrázek a nastavení zabezpečení můžete změnit po dokončení instalace systému Windows.
- Jako název počítače použijte standardní znaky: číslice 0 až 9, velká a malá písmena od A do Z a spojovník (-). Jako uživatelské jméno nelze použít následující slova a znaky: CON, PRN, AUX, CLOCK\$, NUL, COM1 až COM9, LPT1 až LPT9, LPT, &, mezera.
Objeví-li se chybové hlášení "Název počítače není platný.", zkontrolujte, zda nejsou použity jiné než výše uvedené znaky. Zůstane-li chybové hlášení na displeji, přepněte režim klávesnice na angličtinu ("ENG") a zadejte znaky.

6 Restartujte počítač

- ① Klikněte na  (Start).
 - ② Klikněte na  (Napájení) - [Restartovat].
- Část funkcí nástroje Panasonic PC Settings Utility bude aktivována po restartování počítače.

POZNÁMKA

- Jakmile se objeví obrazovka "Emergency notification setting", přečtěte si pozorně zprávy na obrazovce. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Po dokončení nastavení systému Windows můžete nastavit "Emergency notification setting".

7 Aktualizace návodu na obrazovce

- ① Připojte se k internetu. Do Windows se přihlaste jako správce.
Další informace viz  *Připojení k síti*.
- ② Aktualizujte návod na obrazovce.
Klikněte na  (Start) - [Panasonic] - [Panasonic PC Settings Utility], a potom klikněte na [Support] - [Manual] - [Launch Manual Selector].
Postupujte podle pokynů na obrazovce.

8 Vytvoření Recovery Disc

Obnovovací disk vám umožní nainstalovat OS a obnovit jeho výchozí stav z výroby v případě, že je například obnovovací oddíl SSD poškozený.

Doporučujeme vytvořit obnovovací disk před zahájením používání počítače.

Nahlédněte do →  *NÁVOD K OBSLUZE - Příručka Reference Manual* “Důležité operace/nastavení” “Vytvoření obnovovacího disku” o vytvoření disku.

POZNÁMKA

- Při nastavení hesla postupujte následujícím způsobem.
 - ① Klikněte na  (Start) -  (Nastavení) - [Účty] - [Možnosti přihlášení].
 - ② Klikněte na [Přidat] v části “Heslo”.
- Režim klávesnice nastavte na angličtinu (“ENG”) a zadejte znaky.
- Heslo si zapamatujte. Pokud heslo zapomenete, nelze operační systém Windows používat.
Doporučujeme nejdříve vytvořit disk pro resetování hesla.

Odpojení tabletu od základny klávesnice

Při odpojení tabletu od základny klávesnice, je-li zapnutá, dodržte následující body.

UPOZORNĚNÍ

- Před odpojením tabletu zkontrolujte následující věci.
 - Uložte nezbytné údaje.
 - Zavřete soubory, které jste otevřeli na externích discích a síťových discích.
 - Odpojte periferní zařízení připojená k tabletu.
- Za níže uvedených podmínek tablet neodpojujte.
 - Když indikátor paměťové karty SD svítí.
 - Při přehrávání/nahrávání audio souborů nebo při zobrazení videa, například souborů MPEG.
 - Při přehrávání DVD-videa.
 - Při zápisu na disk.
 - Při použití komunikačního softwaru nebo síťových funkcí.
 - Když ukazatel stavu baterie tabletu svítí červeně nebo bliká červeně.


- ① K odpojení tabletu v okamžiku, kdy je zapnutý, proveďte následující.
Klikněte na  v hlavním panelu na obrazovce plochy a potom klikněte na  - [Vysunout Keyboard Base Device].

Ve spodní pravé části obrazovky se zobrazí “Vyjmutí z doku bylo dokončeno.”.

Stejnou operaci lze provést současným stisknutím tlačítek na klávesnici **Fn** a **1**.

POZNÁMKA

- Chcete-li odpojení zrušit, na klávesnici současně stiskněte tlačítka **Fn** a **1**.
- ② Posuňte uvolňovací páčku (A) ve směru šipky.

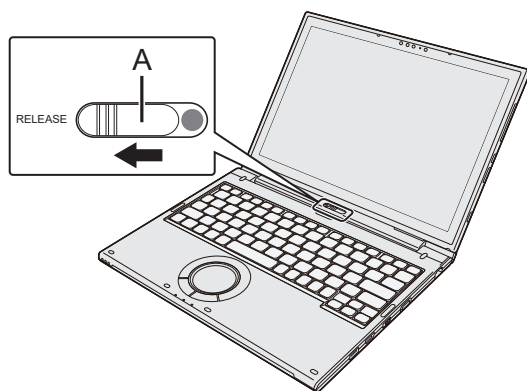


Odpojení tabletu od základny klávesnice

- ③ Tablet odpojte od základny klávesnice.
Páčka pro uvolnění (A) se vrátí do původní polohy.

UPOZORNĚNÍ

- Při odpojení tabletu ze základny klávesnice dodržte pozici vyznačenou na obrázku přerušovanou čarou.
- Připojení/odpojení tabletu na ploše.
- Zatímco držíte základnu klávesnice rukou, připojte/odpojte tablet.

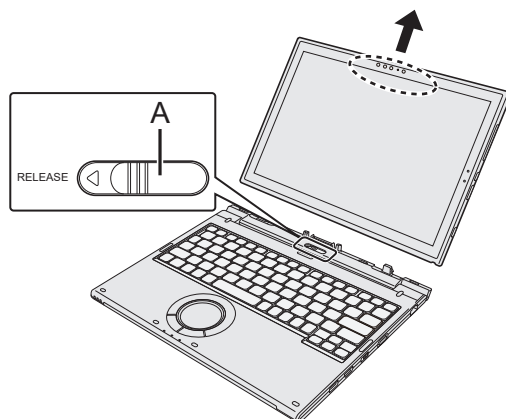

- Tablet lze používat samostatně.
- Pokud je položka [Zamknout otáčení tohoto displeje] nastavena na “Vypnuto”, obrazovka se automaticky otáčí podle toho, jak ji držíte či nakloníte.

POZNÁMKA


- Tablet v dešti nezapojujte/neodpojujte.

Připojení tabletu k základně klávesnice

- ① Tablet přitiskněte na místa označená na obrázku přerušovanou čarou.
Uvolňovací (A) páčka se vrátila do původní polohy a údaj ● je vypnutý.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud se uvolňovací (A) páčka nevrátila do původní polohy správně, může se tablet uvolnit.
- Nepřipevňujte tablet opačně. Může se poškodit konektor.
- Když se používá zámek Kensington (volitelný) se samotnou základnou klávesnice, pokud se silou pokusíte připojit tablet, může dojít k poškození spojovacího dílu.

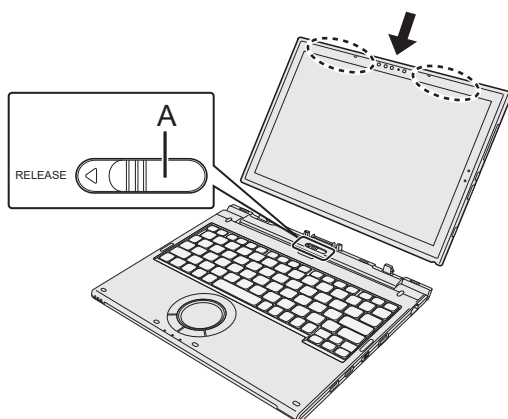

- Lze používat s tabletem připojeným k základně klávesnice.

Panasonic Corporation

Osaka, Japan

Jméno a adresa dovozce podle právních EU předpisů

**Panasonic System Communications Company Europe,
Panasonic Marketing Europe GmbH**

Hagenauer Straße 43

65203 Wiesbaden

SRN

55-Cz-1

Web Site : <https://panasonic.net/cns/pc/>

© Panasonic Corporation 2017

Printed in UK

HS0717-0
CPE03293ZA