



NÁVOD NA POUŽITIE

Prečítajte najprv

Osobný počítač

Model radu č. **CF-XZ6**

Obsah

Prečítajte najprv

Bezpečnostné opatrenia.....	2
Regulačné informácie.....	9

Začíname

Prvé používanie.....	14
Odpojenie tabletu zo základne klávesnice	19
Pripojenie tabletu k základni klávesnice	21

Prečítajte najprv

Začíname

■ Pojmy a obrázky v tomto návode na použitie

V tomto návode na použitie sú názvy označované nasledovne.

POZOR : Stav, ktorý môže spôsobiť slabé alebo mierne zranenie.

POZNÁMKA : Užitočné a nápomocné informácie.

- “Windows 10 Pro 64-bit” ako “Windows” alebo “Windows 10”
- Tento návod vysvetľuje postupy obsluhy pomocou dotykového zariadenia alebo myši ako typické príklady.
Okrem toho môžete počítač obsluhovať aj dotykmi po obrazovke displeja.
Pri používaní obsluhy dotykmi nahraďte výrazy, ako je uvedené nižšie, a prečítajte si pokyny.

Výrazy týkajúce sa obsluhy, ktoré treba nahradiť:

- Kliknite → Dotknite sa

 -  (Nastavenie): Kliknite na  (Štart) a potom kliknite na  (Nastavenie).

→ : Strana v tomto Návode na použitie.

 : Odkaz na manuály na obrazovke.

Tieto pokyny si, prosím, pozorne prečítajte ešte pred používaním tohto zariadenia a návod uchovajte pre prípadné budúce použitie.

Bezpečnostné opatrenia

Na zníženie nebezpečenstva škôd, skrátenia životnosti, elektrického úderu, požiaru, nesprávnej funkčnosti a poškodenia zariadenia alebo majetku si vždy všimnite nasledovné bezpečnostné opatrenia.

Vysvetlenie tabuliek so slovnými symbolmi

Nasledujúce tabuľky so slovnými symbolmi sa používajú na klasifikáciu a popis úrovne nebezpečenstva, škôd a poškodenia majetku spôsobených nerešpektovaním označenia a nesprávnym použitím.



NEBEZPEČENSTVO

Označuje potenciálne nebezpečenstvo, ktoré má za následok vážne zranenie alebo smrť.



VÝSTRAHA

Označuje potenciálne nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.



POZOR

Označuje nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok menšie zranenie.

UPOZORNENIE

Označuje nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok poškodenie majetku.

Nasledujúce symboly sa používajú na určenie a popis druhu upozornení, ktoré sa majú sledovať.



Tento symbol sa používa na upozornovanie používateľov na špecifické pracovné postupy, ktoré sa nesmú vykonávať.



Tento symbol sa používa na upozornenie používateľov na špecifický pracovný postup, ktorý sa musí dodržať kvôli bezpečnej obsluhu zariadenia.



NEBEZPEČENSTVO

Opatrenia k akumulátoru

Môže dôjsť k vytečeniu elektrolytu, tvorbe tepla, vznieteniu alebo roztrhnutiu akumulátora.



- Akumulátor nezahadzujte do ohňa ani ho nevystavujte nadmernému teplu
- Akumulátor nedeformujte, nerozoberajte ani neupravujte
- Neskratujte kontakty kladného (+) a záporného (-) pólu
 - ⇒ Pri prenášaní alebo skladovaní nedávajte akumulátor spolu k predmetom, akými sú napríklad náhrdelníky alebo sponky.
- Nevystavujte výrobok otrasom v dôsledku pádov, použitia veľkého tlaku atď.
 - ⇒ Ak bol produkt vystavený účinkom silného nárazu, je poškodený alebo deformovaný, prestaňte ho ihneď používať.
- Akumulátor nenabíjajte spôsobmi, ktoré nie sú uvedené
- Akumulátor nepoužívajte so žiadnym iným zariadením
 - Akumulátor je nabíjateľný a je určený pre uvedené zariadenie.
- Toto zariadenie nepoužívajte s iným akumulátorom než uvedený
 - ⇒ S vaším zariadením používajte iba uvedený akumulátor.



NEBEZPEČENSTVO

Opatrenia k akumulátoru

Môže dôjsť k vytečeniu elektrolytu, tvorbe tepla, vznieteniu alebo roztrhnutiu akumulátora.



- Vyhýbajte sa nadmernému teplu (napr. v blízkosti ohňa, na priamom slnečnom žiarení)
- Ak sa vlastnosti batérie zhoršili alebo ak sa na nej vyskytujú vyvýšené miesta, vymeňte ju za novú
 - ⇒ Poškodený akumulátor viac nepoužívajte.
- Ak sa vyskytne porucha alebo problém, okamžite zastavte používanie
 - ⇒ Ak sa zdá, že je akumulátor poškodený alebo deformovaný, alebo ak z neho vychádza dym, neštandardný zápach, nadmerné teplo alebo sa vyskytuje iný neštandardný jav, okamžite ho vyberte z počítača.



NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné opatrenia pre zabudovanú batériu (na likvidáciu)

Pri likvidácii batérie môže dôjsť k tvorbe tepla, vznieteniu alebo roztrhnutiu zabudovanej batérie.



- Narábanie s týmto počítačom
- Počítač nerozoberajte, môžete ho rozobrať iba pri likvidácii
- Narábanie so zabudovanou batériou
- Neskratujte kontakty kladného (+) a záporného (-) pólu
- Batériu nezahadzujte do ohňa ani ju nevystavujte nadmernému teplu
- Nevystavujte zabudovanú batériu otrasom v dôsledku pádov, použitia veľkého tlaku atď.
- Nenabíjajte
- Nepoužívajte
- Nedeformujte, nerozoberajte ani neupravujte zabudovanú batériu



- Vyhýbajte sa nadmernému teplu (napr. v blízkosti ohňa, na priamom slnečnom žiarení)



VÝSTRAHA

Môže dôjsť k tvorbe tepla, vznieteniu alebo roztrhnutiu zabudovanej batérie.



- Tento výrobok nezahadzujte do ohňa ani ho nevystavujte nadmernému teplu
- Výrobok nedeformujte, nerozoberajte ani neupravujte
- Nevystavujte výrobok otrasom v dôsledku pádov, použitia veľkého tlaku atď.
- Batériu nenabíjajte spôsobmi, ktoré nie sú uvedené



- Vyhýbajte sa nadmernému teplu (napr. v blízkosti ohňa, na priamom slnečnom žiarení)
- V prípade poškodenia batérie kontaktujte pracovisko technickej podpory za účelom výmeny batérie



VÝSTRAHA

Dôsledkom môže byť oheň alebo poranenie elektrickým prúdom.



- **Nevykonávajte žiadne činnosti, ktoré by mohli poškodiť sieťový kábel, elektrickú zástrčku, alebo sieťový adaptér.**

Kábel nepoškodzuje, ani neupravujte, neumiestňujte do blízkosti horúcich nástrojov, neohýbajte, neskrúcajte, ani neťahajte násilne, nepokladajte naň ťažké predmety, ani ho pevne nezväzujte.

⇒ Poškodený sieťový kábel, elektrickú zástrčku a sieťový adaptér už ďalej nepoužívajte.

- Obráťte sa na pracovisko technickej podpory so žiadosťou o opravu.

- **Sieťový adaptér nezapájajte do iného zdroja napájania než je bežná zásuvka striedavého prúdu v domácnosti**

⇒ V lietadle pripájajte sieťový adaptér/nabíjačku iba do elektrickej zásuvky výhradne schválenej pre takéto používanie. V lietadle pripájajte sieťový adaptér/nabíjačku iba do elektrickej zásuvky výhradne schválenej pre takéto používanie.

- **Elektrickú zástrčku nevyťahujte ani ju nezapájajte, ak máte mokré ruky**

- **Tento produkt nerozoberajte**

- Vnútri tejto jednotky sa nenachádzajú žiadne súčasti, ktorých servis by mohol vykonať používateľ. O vykonanie servisu požiadajte kvalifikovaného technika.

- **Nedotýkajte sa tohto výrobku počas búrky, ak je zapojený káblom striedavého prúdu alebo akýmkoľvek iným káblom**

- **Na toto zariadenie nepokladajte nádoby s vodou ani kovové predmety**

⇒ V prípade vniknutia cudzej látky dovnútra ihneď vypnite napájanie a odpojte elektrickú zástrčku (a vyberte akumulátor). Následne kontaktuje oddelenie technickej podpory.

Dôsledkom môže byť oheň alebo poranenie elektrickým prúdom.



- **Ak sa vyskytne porucha alebo problém, okamžite zastavte používanie**

Ak sa vyskytne nasledujúca porucha, okamžite odpojte zástrčku striedavého prúdu a akumulátor

- Toto zariadenie je poškodené
- Cudzí predmet vo vnútri tohto zariadenia
- Dymenie
- Nezvyčajný zápach
- Nezvyčajné teplo

⇒ Po vyššie uvedenom postupe sa obráťte na pracovisko technickej podpory so žiadosťou o opravu.

- **Elektrickú zástrčku čistite pravidelne od prachu a iného znečistenia**

- Ak sa na zástrčke nahromadí prach alebo iné nečistoty, vlhkosť atď. môže spôsobiť poškodenie izolácie.

- **Elektrickú zástrčku zasúvajte na doraz**

⇒ Nepoužívajte poškodenú zástrčku ani uvoľnenú elektrickú zásuvku.



VÝSTRAHA

Môže dôjsť k popáleninám alebo popáleninám pri nízkej teplote.



- Tento produkt nepoužívajte dlhodobo v blízkom kontakte so svojím telom
 - ⇒ Tento produkt s časťami, ktoré vyžarujú teplo nepoužívajte dlhodobo v blízkom kontakte so svojím telom.
 - Môže dôjsť k popáleninám v dôsledku vysokej teploty.
- Dlhodobu nevystavujte seba ani ine osoby účinkom horúceho vzduchu vychádzajúceho z vetracieho otvoru (výfuk)
 - V zvislosti na smere uloženia počítača alebo na spôsobe držania počítača môžu byť vaše ruky a telo vo väčšej miere vystavené horúcemu vzduchu.
 - Zakrytie vetracieho otvoru (odvádzanie vzduchu) rukou alebo iným predmetom môže spôsobiť generovanie tepla vnútri s dôsledkom možných popálenín.
- Počas používania/nabíjania sa nedotýkajte povrchu sieťového adaptéra po dlhšiu dobu
 - Môže dôjsť k popáleninám.
- Toto zariadenie nekladajte do tašky alebo obalu, ak je zapnuté.
 - V opačnom prípade sa môže zariadenie prehriať a spôsobiť popáleniny.

Môže dôjsť k nepriaznivým zdravotným dopadom na vaše telo.



- Pri používaní slúchadiel nenastavujte príliš vysokú hlasitosť.
 - Dlhodobé vystavenie sluchu vysokej hlasitosti môže mať za následok stratu sluchu.



POZOR

Dôsledkom môže byť oheň alebo poranenie elektrickým prúdom.



- Toto zariadenie nepremiestňujte ak je zástrčka zapojená
 - ⇒ Ak je sieťový kábel poškodený, okamžite elektrickú zástrčku odpojte.
- Do konektora LAN nezapájajte telefónnu linku ani iný ako špecifikovaný sieťový kábel
 - ⇒ Nepripájajte do sietí, ktoré sú uvedené nižšie.
 - Iné siete než 1000BASE-T, 100BASE-TX, alebo 10BASE-T
 - Telefónne linky (IP (Internet Protocol) telefón, telefónne linky, interné telefónne linky (lokálne prepínače), digitálne verejné telefóny, atď).
- Sieťový adaptér nevystavujte žiadnemu prudkému nárazu
 - ⇒ Ak bol sieťový adaptér vystavený prudkému nárazu pri páde, viac ho nepoužívajte.
 - ⇒ Obráťte sa na pracovisko technickej podpory so žiadosťou o opravu.
- Toto zariadenie nenechávajte dlhšiu dobu vystavené prostrediu s vysokou teplotou
 - Ponechaním tohto zariadenia na miestach, kde je vystavené extrémne vysokým teplotám, napr. v blízkosti ohňa alebo na priamom slnečnom žiarení, môže mať za následok deformáciu obalu a/alebo spôsobiť problémy s internými časťami.
- Toto zariadenie nenechávajte na miestach, kde sa nachádza veľa vody, vlhkosti, pary, prachu, olejových výparov a pod.
- Neblokujte vetrací otvor (odvádzanie/prívod vzduchu)
 - ⇒ Nepoužívajte tento výrobok, keď je obalený v látke alebo je na povrchu posteľnej bielizne či prikrývky.

Bezpečnostné opatrenia



POZOR

Dôsledkom môže byť oheň alebo poranenie elektrickým prúdom.



- Elektrickú zástrčku odpojujte uchopením za zástrčku
- S týmto zariadením používajte iba špecifikovaný sieťový adaptér
 - ⇒ Nepoužívajte iný ako dodávaný sieťový adaptér (dodávaný so zariadením alebo predávaný osobitne ako príslušenstvo).

Toto zariadenie sa môže prevrátiť alebo spadnúť, čo môže spôsobiť poranenie.



- Toto zariadenie nepokladajte na nestabilné povrchy



- Vyhýbajte sa inštalácii v/na kôpkach vecí
- Pri prenášaní počítača skontrolujte, že tablet aj základňa klávesnice sú navzájom správne pripojené.

Môže dôjsť k nepriaznivým zdravotným dopadom na vaše telo.



- Každú hodinu si na 10 - 15 minút oddýchnite
 - Používanie tohto zariadenia dlhšiu dobu môže mať nepriaznivý zdravotný dopad na oči alebo ruky.

<Pre voliteľné dotykové pero>



VÝSTRAHA

Kvôli generovaniu tepla, zapáleniu, výbuchu alebo unikaniu elektrolytu z akumulátora môže dôjsť k poškodeniu okolia.



- Nepoužívajte nabíjateľné akumulátory ani iné než uvedené akumulátory.
- Jednotku nezohrievajte, nerozoberajte ani ju nevystavujte účinkom vody či iných tekutín a plameňov.
- Kladný (+) a záporný (-) pól nespájajte kovovými ani inými predmetmi.
 - ⇒ Akumulátory neprenášajte spolu s náhrdelníkmi, sponami do vlasov či podobnými predmetmi.
- Akumulátor nekladajte tak, aby bol kladný (+) a záporný (-) pól vymenený.
- Suché článkové akumulátory nenabíjajte.
- Ak je akumulátor deformovaný alebo ak sa jeho plášť odlupuje, nepoužívajte ho.

Môže dôjsť k strate zraku, podráždeniu kože alebo poraneniu.



- Nechránenými rukami sa nedotýkajte kvapalín, ktoré unikajú z akumulátorov.
 - Kontakt kvapaliny s očami môže spôsobiť stratu zraku.
 - Kvapalina, ktorá sa dostane na vašu kožu alebo odev, môže spôsobiť podráždenie kože alebo poranenie.
 - ⇒ Ak dôjde ku kontaktu, dôkladne opláchnite čistou vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Môže dôjsť ku generovaniu tepla, deštrukcii alebo unikaniu elektrolytu z akumulátora.



- Vybité akumulátory z jednotky okamžite vyberte.



POZOR

Môže dôjsť ku generovaniu tepla, deštrukcii alebo unikaniu elektrolytu z akumulátora.



- Ak nebudete jednotku dlhodobo používať, vyberte z nej akumulátor.

UPOZORNENIE

- Neumiestňujte počítač do blízkosti televízneho alebo rozhlasového prijímača.
- Počítač udržiavajte mimo dosahu magnetov. Môže dôjsť k strate údajov uložených v pamäti flash.
- Tento počítač nie je určený na zobrazovanie obrázkov pre použitie v lekárskej diagnostike.
- Tento počítač nie je určený na používanie v spojení so zdravotníckym vybavením určeným na lekársku diagnostiku.
- Spoločnosť Panasonic nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu údajov alebo iné náhodné alebo následné škody vyplývajúce z použitia tohto produktu.
- Nedotýkajte sa konektorov na akumulátore. Akumulátor nemusí viac pracovať správne, ak sú kontakty znečistené alebo poškodené.
- Akumulátor nevystavujte vode, ani nedovoľte, aby sa namočil.
- Ak sa akumulátor nebude dlhšiu dobu používať (mesiac alebo viac), nabite alebo vybite (používaním) akumulátor, kým zostávajúca úroveň akumulátora nebude 30 % až 40 % a uskladnite ho na chladnom, suchom mieste.
- Tento počítač predchádza nadmernému nabíjaniu akumulátora tým, že sa dobíja iba vtedy, ak je zostávajúca energia nižšia ako prib. 95 % jeho kapacity.
- Akumulátor nie je pri prvej kúpe počítača nabitý. Dbajte na to, aby ste ho pred prvým použitím nabili. Po zapojení sieťového adaptéru k počítaču sa nabíjanie začne automaticky.
- V prípade vytečenia akumulátora a vniknutiu kvapaliny do očí si oči nepretierajte. Okamžite opláchnite oči čistou vodou a za účelom ošetrovania čo najskôr vyhľadajte lekára.

POZNÁMKA

- Počas nabíjania alebo bežného používania sa môže akumulátor zohriať. Je to úplne štandardné správanie.
- Nabíjanie nezačne, ak je interná teplota akumulátora mimo povolený teplotný rozsah (0 °C až 50 °C). (→  **NÁVOD NA POUŽITIE - Referenčná príručka** "Základná prevádzka" "Napájanie na batériu") Nabíjanie sa začne automaticky, keď sa teplota dostane do povoleného rozsahu. Pamätajte si, že čas nabíjania sa mení v závislosti od podmienok používania. (Nabíjanie trvá dlhšie než zvyčajne pri teplote 10 °C alebo nižšej.)
- Pri nízkej teplote sa doba prevádzky skráti. Počítač používajte iba v rámci povoleného teplotného rozsahu.
- Tento počítač disponuje funkciou vysoko teplotného režimu, ktorá bráni zhoršeniu stavu akumulátora v prostrediach s vysokými teplotami. (→  **NÁVOD NA POUŽITIE - Referenčná príručka** "Základná prevádzka" "Napájanie na batériu") Úroveň zodpovedajúca 100 %-nému nabitíu pre vysoko teplotný režim je ekvivalentná úrovni nabitia približne 80 % pri štandardnej teplote.
- Akumulátor je spotrebný tovar. Ak sa čas, ktorý môže počítač fungovať pomocou príslušného akumulátora dramaticky skráti a ak opakované nabíjanie neobnoví jeho výkon, akumulátor by sa mal vymeniť za nový.
- Pri prenášaní náhradného akumulátora vo vnútri balenia, tašky atď. sa odporúča, aby sa umiestnil do igelitovej tašky tak, aby boli jeho kontakty chránené.
- Počítač vždy vypnite, ak ho nepoužívate. Ak zostane počítač zapnutý pri odpojení sieťového adaptéru, minie zostávajúcu kapacitu akumulátora.
- Ak nebudete počítač dlhodobo používať, raz za 6 mesiacov pripojte počítač k sieťovému adaptéru a potom ho nechajte 30 minút až 1 hodinu nabíjať, aby ste minimalizovali zhoršenie stavu vstavaného akumulátora.

TOTO ZARIADENIE NIE JE URČENÉ PRE POUŽÍVANIE AKO, ALEBO AKO SÚČASŤ, NUKLEÁRNEHO ZARIADENIA/SYSTÉMOV, ZARIADENIA/SYSTÉMOV RIADENIA LETECKEJ DOPRAVY ALEBO ZARIADENIA/ SYSTÉMOV KABÍNY LIETADLA, LEKÁRSKEHO ZARIADENIA ALEBO PRÍSLUŠENSTVA ^{*1}, ZÁCHRANÁRSKÝCH SYSTÉMOV ALEBO INÉHO ZARIADENIA/PRÍSTROJOV/SYSTÉMOV, KTORÉ SÚ ZAHRNUTÉ PRI ZABEZPEČOVANÍ ĽUDSKÉHO ŽIVOTA ALEBO BEZPEČIA.

SPOLOČNOSŤ PANASONIC NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE RUČENIE VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA TOHTO ZARIADENIA NA HORE UVEDENÉ ÚČELY.

^{*1} Podľa definície Európskej smernice pre zdravotnícke zariadenia (MDD) 93/42/EEC.

Spoločnosť Panasonic nemôže zaručiť žiadne požiadavky na špecifikácie, technológie, spoľahlivosť, bezpečnosť (napr. horľavosť/dym/toxicitu/emisie na rádiových frekvenciách, atď.) vo vzťahu k leteckým štandardom, ktoré sú odlišné od špecifikácii našich komerčne dostupných zariadení (COTS).

Tento počítač nie je určený na použitie v zdravotníckych zariadeniach, vrátane systémov na podporu životných funkcií, kontrolných systémov premávky, alebo iných zariadení, prístrojov alebo systémov, ktoré zabezpečujú ľudský život alebo bezpečnosť. Spoločnosť Panasonic nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo straty, ktoré sú výsledkom používania tejto jednotky v rámci tohto typu zariadení, prístrojov, alebo systémov, atď. Tento počítač bol navrhnutý na minimalizáciu nárazu na diely ako je LCD a jednotka pamäte flash, atď, ale neposkytujeme záruku na žiadne problémy spôsobené nárazom. Preto buďte výnimočne opatrný pri zaobchádzaní s týmto presným prístrojom.

Pred odložením počítača z neho utrite akúkoľvek vlhkosť.

Regulačné informácie

Informácie pre užívateľa

<Len pre model s bezdrôtovou sieťou LAN/rozhraním Bluetooth/bezdrôtovou sieťou WAN>

Toto zariadenie a vaše zdravie

Toto zariadenie podobne ako iné rádiové zariadenia vyžaruje elektromagnetickú energiu na rádiových frekvenciách. Úroveň energie vyžarovanej týmto zariadením je však omnoho nižšia ako elektromagnetická energia vyžarovaná bezdrôtovými zariadeniami, akými sú napríklad mobilné telefóny.

Pretože toto zariadenie pracuje podľa noriem založených v rámci bezpečnostných štandardov a odporúčaní pre rádiové frekvencie, veríme, že používanie tohto zariadenia spotrebiteľmi je bezpečné. Tieto štandardy a odporúčania odzrkadľujú súhlas vedeckej komunity a sú dôsledkom rokovaní vedeckých výborov a komisií, ktoré neustále skúmajú a interpretujú rozsiahlu výskumnú literatúru.

V určitých situáciách alebo prostrediach môže byť používanie tohto zariadenia obmedzené vlastníkom budovy alebo zodpovedným zástupcom organizácie. Takýmito situáciami môžu byť napríklad:

- Používanie tohto zariadenia na palubách lietadiel, alebo
- V akomkoľvek inom prostredí, kde sa riziko rušenia iných zariadení alebo služieb chápe alebo označuje ako škodlivé.

Ak si nie ste istý politikou aplikovanou na používanie bezdrôtových zariadení v určitej organizácii alebo prostredí (napr. letiská), neváhajte požiadať o povolenie používať toto zariadenie ešte pred jeho zapnutím.

Regulačné informácie

Nie sme zodpovední za žiadne rádiové ani televízne rušenie spôsobené neoprávnenými modifikáciami tohto zariadenia. Náprava rušenia spôsobeného takouto neoprávnenou modifikáciou bude zodpovednosťou užívateľa. My a naši autorizovaní predajcovia alebo distribútori nie sme zodpovední za poškodenie alebo porušenie vládnych nariadení, ktoré môžu vzniknúť dôsledkom zlyhania konania v zhode s týmito nariadeniami.

26-Sk-1

Lítiový akumulátor

Lítiový akumulátor!

Tento počítač obsahuje lítiový akumulátor, aby sa umožnilo uchovanie dátumu, času a iných údajov. Akumulátor by sa mal vymieňať iba autorizovaným servisným technikom.

Výstraha!

V prípade nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho používania sa môže vyskytnúť riziko explózie.

15-Sk-1

| | |
|-----------------------------------|--|
| Číslo modelu batérie | Séria CF-VZSU0XU |
| Odporúčané podmienky na nabíjanie | 8,7 V / 4160 mA (Konštantné napätie/prúd) |
| Upozornenie | <ul style="list-style-type: none">● Batériu po skončení životnosti zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a/alebo nariadeniami.● Tento počítač nevystavujte účinkom teplôt vyšších než 60 °C. |

Energy Star



Spoločnosť Panasonic Corporation ako partner programu ENERGY STAR® vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa požiadavky programu ENERGY STAR® na energetickú účinnosť. Aktivovaním dostupných nastavení pre správu energie počítače Panasonic vstúpia po určitej dobe bez činnosti do nízkoenergetického režimu spánku a tým ušetria používateľovi energiu.

Informácie o medzinárodnom programe ENERGY STAR® pre kancelárske zariadenia

Medzinárodný program ENERGY STAR® pre kancelárske zariadenia sa zameriava na úsporu energie pri používaní počítačov a ďalších kancelárskych zariadení. Program podporuje vývoj a rozširovanie výrobkov vybavených funkciami slúžiacimi na efektívne znižovanie spotreby energie. Ide o otvorený systém, do ktorého sa obchodníci zapájajú dobrovoľne. Cieľovými výrobkami sú kancelárske zariadenia, napríklad počítače, obrazovky, tlačiarne, faxové prístroje a kopírovacie stroje. Normy a logá programu sú pre všetky spolupracujúce krajiny jednotné.

22-Sk-1

Predpisy pre technológiu Wireless LAN / Bluetooth

<Iba pre model s bezdrôtovým pripojením LAN/Bluetooth>

| Krajina / Región | 802.11a | 802.11b/g Bluetooth |
|--|---|---|
| Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maarsko, Island, Írsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Macedónsko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajciarsko, Spojené kráľovstvo | Obmedzené na použitie v interiéri. | |
| Taliansko | Obmedzené na použitie v interiéri.
V prípade použitia v exteriéri sa vyžaduje všeobecné povolenie. | V prípade použitia mimo vlastných priestorov sa vyžaduje všeobecné povolenie. |
| Nórsko | Obmedzené na použitie v interiéri. | Zakázané v okruhu 20 km od centra osady NyÅlesund. |

- Posledná verzia „ODPORÚČANIA ERC č. 70-03“ Európskeho výboru pre rádiové komunikácie a predpisy v Turecku.
- Používajte iba anténu špecifikovanú spoločnosťou Panasonic.
- Regulačným orgánom pre rádiový prenos potvrdte najnovšie informácie.

40-Sk-1

Likvidácia starých zariadení a akumulátorov len pre Európsku úniu a krajiny s recyklačnými systémami



Takéto symboly na zariadeniach, balení a/alebo príslušných dokumentoch znamenajú, že opotrebované elektrické a elektronické zariadenia a akumulátory by sa nemali miešať s bežným domácim odpadom. Staré výrobky a batérie po skončení životnosti zaneste kvôli vykonaniu správneho spracovania, obnovy a recyklovania na príslušné zberné miesta v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Ich správnu likvidáciu pomôžete ušetriť cenné zdroje a predísť potenciálnym negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie.

Podrobnejšie informácie o zbere a recyklácii Vám poskytnú miestne úrady.

Za nesprávnu likvidáciu takéhoto odpadu môžu byť uplatnené pokuty podľa národnej legislatívy.



Poznámka k symbolu batérie (spodný symbol):

Tento symbol môže byť použitý v kombinácii s chemickým symbolom. Chemický symbol určuje obsiahnutú chemickú latku v súlade s príslušnými Smernicami ES.

36-Sk-1

Bezpečnostné upozornenia

<Iba pre model s bezdrôtovou sieťou WAN>

Nasledovné bezpečnostné upozornenia je nutné dodržiavať vo všetkých fázach prevádzky, používania, obsluhy alebo opravy osobného počítača alebo tabletu s bezdrôtovým modemom WAN. Výrobcovia mobilného koncového zariadenia sú oboznámení, aby poskytli nasledovné bezpečnostné informácie užívateľom a technickému personálu a zahrnuli tieto pokyny do všetkých manuálov dodávaných s produktom. Neplnenie týchto bezpečnostných upozornení porušuje bezpečnostné štandardy dizajnu, výroby a plánovaného používania zariadenia. Spoločnosť Panasonic nie je zodpovedná za neplnenie týchto bezpečnostných upozornení spotrebiteľom.



Dodržiavajte obmedzenia používania mobilov v nemocnici alebo inom zdravotnom stredisku. Vypnite osobný počítač alebo tablet s bezdrôtovým modemom WAN, ak je tak nariadené na základe pravidiel zavedených v citlivých oblastiach. Lekárske zariadenia môžu byť citlivé na vysokofrekvenčnú energiu.

Prevádzka kardiostimulátorov, iného lekárskeho zariadenia a načúvacích prístrojov môže byť ovplyvnená osobným počítačom alebo tabletom s bezdrôtovým modemom WAN nachádzajúcim sa v blízkosti takýchto zariadení. V prípade pochybností o možnom poškodení sa obráťte na lekára alebo výrobcu zariadenia a overte, či je zariadenie správne tienené. Pacienti s kardiostimulátorom sú oboznámení, aby uchovávali osobný počítač alebo tablet s bezdrôtovým modemom WAN mimo kardiostimulátora počas jeho zapnutia.



Pred vstúpením na palubu lietadla vypnite osobný počítač alebo tablet s bezdrôtovým modemom WAN. Uistite sa, že sa nedokáže zapnúť samovoľne. Prevádzka bezdrôtových zariadení v lietadlách je zakázaná, aby sa predišlo rušeniu komunikačných systémov. Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k pozastaveniu alebo zakázaniu mobilných služieb páchatelovi, k súdnej žalobe alebo k obom.

Preštudujte si podrobnosti o používaní prístroja na palube lietadiel a postupujte podľa pokynov uvedených leteckou spoločnosťou.



Osobný počítač ani tablet s bezdrôtovým modemom WAN neprevádzkujte v prítomnosti horľavých plynov alebo výparov. Vypínajte mobilné koncové zariadenie v blízkosti benzínových púmp, palivových skladov, chemických závodov alebo na miestach, kde prebiehajú trhavé práce. Prevádzka elektrického zariadenia v potenciálne výbušnej atmosfére môže znamenať bezpečnostné riziko.

Regulačné informácie



Zapnutý osobný počítač alebo tablet s bezdrôtovým modemom WAN prijíma a vysiela vysokofrekvenčnú energiu. Zapamätajte si, že pri jeho používaní v blízkosti televíznych prijímačov, rozhlasových prijímačov, počítačov alebo nedostatočne tienených zariadení môže dochádzať k rušeniu. Dodržiavajte špeciálne nariadenia a osobný počítač alebo tablet s bezdrôtovým modemom WAN vypínajte všade tam, kde je to zakázané, alebo ak sa obávate, že môžu spôsobovať rušenie alebo nebezpečenstvo.



Bezpečnosť na cestách predovšetkým! Osobný počítač ani tablet s bezdrôtovým modemom WAN nepoužívajte počas riadenia motorového vozidla. Počítač s bezdrôtovým modemom WAN neu miestňujte v oblastiach, kde by mohlo spôsobovať osobné poranenie šoféra alebo pasažierov. Počas šoférovania sa odporúča odložiť zariadenie do kufru alebo bezpečného skladovacieho priestoru.

Počítač s bezdrôtovým modemom WAN neumiestňujte do priestoru nad vzduchovým vankúšom (airbagom) alebo v najbližšom okolí možného vypustenia vzduchového vankúša.

Vzduchové vankúše (airbagy) sa nafukujú s veľkou silou a ak je počítač s bezdrôtovým modemom WAN umiestnený v priestore ich vypustenia, môže dôsledkom tejto veľkej sily dôjsť k vážnemu poraneniu cestujúcich vo vozidle.



DÔLEŽITÉ!

Osobný počítač alebo tablet s bezdrôtovým modemom WAN pracuje pomocou rádiových signálov a pripojenie k mobilným sieťam nie je možné zaručiť vo všetkých podmienkach. A preto by ste sa nikdy nemali úplne spoliehať na žiadne bezdrôtové zariadenie v prípade dôležitej komunikácie, akými sú napríklad núdzové volania. Zapamätajte si, že za účelom vykonávania alebo prijímania hovorov musí byť osobný počítač alebo tablet s bezdrôtovým modemom WAN zapnutý a v oblasti príjmu s primeranou silou bezdrôtového signálu.

Niektoré siete neumožňujú núdzové volania počas používania určitých sieťových služieb alebo funkcií telefónu (napr. funkcia uzamknutia, pevné vytáčanie atď.). Pred vykonávaním núdzového volania budete pravdepodobne musieť deaktivovať takéto funkcie.

Niektoré siete vyžadujú, aby bola do osobného počítača alebo tabletu s bezdrôtovým modemom WAN vložená platná SIM karta.

POZOR:

Ak sa batéria vymení za nesprávny typ, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Použité batérie likvidujte podľa príslušných pokynov.

58-Sk-1

Prepojovací kábel

Používanie prepojovacieho kábla dlhšieho ako 3 m sa neodporúča.

11-Sk-1

Pre Európu

Ohľadom označenia CE si pozrite nasledovné:

Vyhlásenie o zhode (DoC)

"Týmto spoločnosť Panasonic Corporation prehlasuje, že tento počítač je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ."

Rada:

Pre obdržanie kópie originálu Vyhlásenia o zhode (DoC) pre horeuvedený produkt kontaktujte našu webovú adresu:

<http://www.ptc.panasonic.eu>

Autorizovaný reprezentant:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko

18-Sk-1

Maximálny rádiový výkon prenášaný vo frekvenčných pásmach

| Typ bezdrôtového pripojenia | Frekvenčné pásmo | Maximálny prenášaný výkon |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| WLAN | 2412 - 2472 MHz | 20 dBm |
| | 5150 - 5250 MHz (W52) | 23 dBm |
| | 5250 - 5350 MHz (W53) | 23 dBm |
| | 5470 - 5725 MHz (W56) | 23 dBm |
| Bluetooth | 2402 - 2480 MHz | 20 dBm |

| Typ bezdrôtového pripojenia | Režim komunikácie | Frekvenčné pásmo | Maximálny prenášaný výkon |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| WWAN | EGSM900 | 880 - 915 MHz | 33 dBm |
| | DCS 1800 | 1710 - 1785 MHz | 30 dBm |
| | W-CDMA | 1920 - 1980 MHz (1. pásmo) | 24 dBm |
| | W-CDMA | 880 - 915 MHz (8. pásmo) | 24 dBm |
| | LTE | 1920 - 1980 MHz (1. pásmo) | 24 dBm |
| | LTE | 1710 - 1785 MHz (3. pásmo) | 24 dBm |
| | LTE | 2500 - 2570 MHz (7. pásmo) | 23 dBm |
| | LTE | 880 - 915 MHz (8. pásmo) | 24 dBm |
| | LTE | 832 - 862 MHz (20. pásmo) | 24 dBm |

<Iba pre model s bezdrôtovou sieťou WAN>

Pri používaní funkcie bezdrôtovej siete je nutné dodržiavať minimálne 5 mm vzdialenosť medzi telom (s výnimkou končatín, ako sú ruky, zápästie a päty) a všetkými stranami LCD displeja okrem jeho hornej časti.

60-Sk-1




Prvé používanie

■ Príprava

① Skontrolujte a identifikujte dodané príslušenstvo.

Ak sa vám nepodarí získať uvedené príslušenstvo, kontaktujte podporu.



- Sieťový adaptér 1
- Prechodový kábel pre sieťový adaptér 1
- Sieťový kábel 1



Modelové označenie: CF-AA6413C

Modelové označenie: CF-VCF36U

- Akumulátor 1
- Mäkká utierka 1

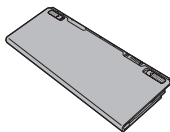



Modelové označenie: CF-VZSU0XU

- NÁVOD NA POUŽITIE - Prečítajte najprv (táto príručka) 1

■ Najnovšie informácie o systéme Windows 10

Pri aktualizovaní systému Microsoft® Windows® 10 môže dôjsť k zmene zobrazenia na obrazovke alebo postupov ovládania.

Najnovšie informácie o systéme Windows 10 nájdete na nasledujúcej webovej stránke.
<http://pc-dl.panasonic.co.jp/itn/addendum/>

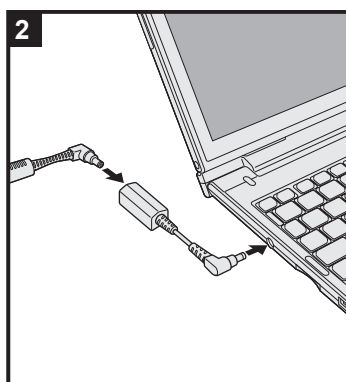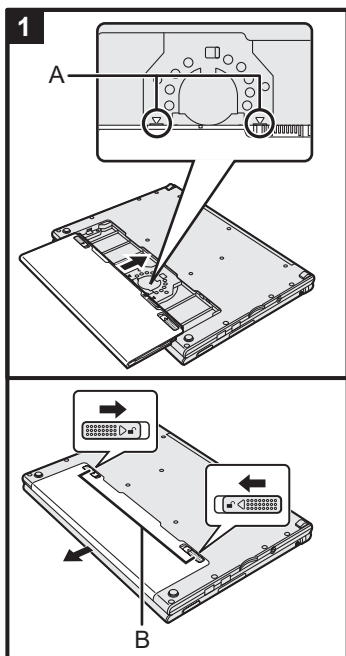

1 Vložte akumulátor

Nový akumulátor položte podľa značky  (A) na hlavnej časti základne klávesnice a pripojte ho zasunutím rovnobežne v smere šípky.

■ Vybratie akumulátora

Ľavú a pravú západku (B) posuňte do odblokovanej polohy  a akumulátor rovnobežne vytlačte z počítača.

POZOR


- Akumulátor musí byť bezpečne zaistený. V opačnom prípade môže pri prenášaní počítača vypadnúť.
- Nedotýkajte sa konektorov akumulátora a počítača. V opačnom prípade sa môžu kontakty zašpiniť alebo poškodiť a môže dôjsť k funkčnej poruche akumulátora a počítača.

2 Prechodový kábel pripojte k sieťovému adaptéru a potom počítač pripojte k elektrickej zásuvke

Nabíjanie batérie sa začne automaticky.

POZOR

- Sieťový adaptér neodpájajte od počítača, kým sa nedokončí postup prvého používania.
- Keď používate počítač poprvýkrát, nepripájajte žiadne periférne zariadenie (vrátane kábla siete LAN) okrem akumulátora a sieťového adaptéra.
- **Manipulácia so sieťovým adaptérom**
Počas hrmenia a blýskania môžu nastať problémy, akými sú napríklad náhle poklesy napätia. Keďže by to mohlo nepriaznivo ovplyvniť počítač, odporúča sa zdroj neprerušiteľného napájania (UPS), ak nepoužívate samostatný akumulátor.
- Keď nie je konektor na napájanie jednosmerným prúdom pripojený k počítaču, odpojte sieťový kábel zo sieťovej napájacej zásuvky. Energia sa spotrebúva už len tým, že sieťový adaptér je zapojený do elektrickej zásuvky.

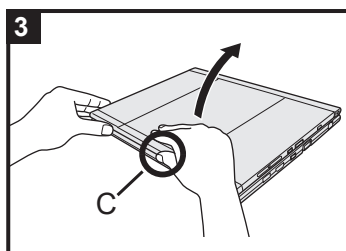


3 Otvorte obrazovku

Držte počítač za jeho bočné strany, a počas držania otvorte displej (C).

POZOR

- Počítač neotvárajte viac, ako je potrebné (125° alebo viac) a na LCD obrazovku nevyvíjajte nadmerný tlak. Počítač nezatvárajte ani neotvárajte držaním hrany LCD segmentu.

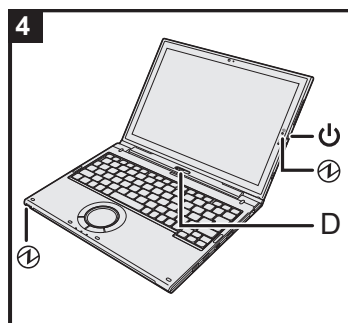

4 Zapnite počítač

Stlačte a podržte sieťový vypínač (⏻), až kým sa nerozsvieti indikátor napájania (⏻).

POZOR

- Nestláčajte sieťový vypínač opakovane.
- Počítač sa nútene vypne, ak stlačíte a podržíte stlačený sieťový vypínač na štyri sekundy alebo dlhšie.
- Nevykonávajte nasledujúci úkon, kým ste nedokončili proces postupu prvého použitia.
 - Uchopenie páky uvoľnenia (D)
 - Odpojenie tabletu zo základne klávesnice
 - Pripojenie alebo odpojenie sieťového adaptéra
 - Stlačenie sieťového vypínača
 - Zatvorenie obrazovky
 - Akékoľvek zmeny predvolených nastavení Setup Utility
- Po vypnutí počítača počkajte desať alebo viac sekúnd pred opätovným zapnutím počítača.
- Keď je teplota procesora vysoká, počítač sa nemusí spustiť, čím sa zabráni prehriatiu procesora. Počkajte, kým počítač vychladne, a potom ho opäť zapnite. Ak sa počítač nezapne ani po vychladnutí, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Panasonic (→  "NÁVOD NA POUŽITIE - Referenčná príručka").

5 Nastavte systém Windows

Vyberte jazyk a kliknite na [Ďalej].

Nasledujte pokyny na obrazovke.

- Počítač sa niekoľkokrát reštartuje. Nedotýkajte sa dotykovej obrazovky, externej klávesnice ani externej myši a počkajte, až kým sa nezobrazí pracovná plocha.
- Po zapnutí počítača obrazovka ostane na chvíľu čierna alebo nezmenená, ale toto nie je porucha. Počkajte chvíľu, kým sa neobjaví obrazovka nastavenia Windows.
- Počas nastavovania systému Windows používajte dotykový panel a klikanie na pohyb ukazovateľ a kliknutie na položku.
- Nastavenie systému Windows zaberie približne 5 minút. Prejdite na ďalší krok, pričom potvrdte každú správu na displeji.
- Bezdrôtovú sieť môžete nastaviť až po ukončení nastavenia systému Windows.
Ak sa zobrazí správa "Pripojiť sa", zvolte možnosť [Vynechať tento krok].
- Do dokončení nastavenia systému Windows odporúčame nastaviť heslo.

POZOR

- Užívateľské meno, obrázkov a bezpečnostné nastavenia je možné zmeniť po nastavení systému Windows.
- Na názov počítača zvolte štandardné znaky: číslice od 0 do 9, veľké a malé písmená od A po Z a pomlčku (-). Ako užívateľské meno nepoužívajte nasledujúce slová a znaky: CON, PRN, AUX, CLOCK\$, NUL, COM1 až COM9, LPT1 až LPT9, LPT, &, medzera.
Ak sa objaví chybová správa "Názov počítača je neplatný", skontrolujte, či ste nezadali znaky odlišné od tých, ktoré sú uvedené vyššie. Ak je chybové hlásenie ešte stále zobrazené na displeji, nastavte jazyk zadávania znakov na angličtinu ("ENG") a zadajte znaky.

6 Reštartovanie počítača

- ① Kliknite na  (Štart).
 - ② Kliknite na  (Napájanie) - [Reštartovať].
- Po reštartovaní počítača bude časť funkcií Panasonic PC Settings Utility povolená.

POZNÁMKA

- Po zobrazení obrazovky "Emergency notification setting" si pozorne prečítajte pokyny na obrazovke. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
"Emergency notification setting" môžete nastaviť po dokončení inštalácie systému.

7 Aktualizácia manuálu na obrazovke

- ① Pripojte počítač k internetu. Prihláste sa do systému Windows ako administrátor.
Bližšie informácie nájdete na  *Pripojenie na sieť*.
- ② Aktualizácia manuálu na obrazovke.
Kliknite na  (Štart) - [Panasonic] - [Panasonic PC Settings Utility] a potom kliknite na [Support] - [Manual] - [Launch Manual Selector].
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

8 Vytvorenie obnovovacieho disku

Obnovovací disk umožňuje nainštalovať OS a obnoviť ho do predvoleného stavu od výroby v prípade, že obnovovacia partícia SSD je poškodená.

Odporúčame vytvoriť obnovovací disk predtým, než začnete používať počítač.

Informácie o vytvorení disku nájdete v časti →  **NÁVOD NA POUŽITIE - Referenčná príručka** “Dôležitá prevádzka / Nastavenia” “Vytvorenie obnovovacieho disku”.

POZNÁMKA

- Heslo nastavíte nasledovným spôsobom.
 - ① Kliknite na  (Štart) -  (Nastavenie) - [Kontá] - [Možnosti prihlásenia].
 - ② Kliknite na [Přidať] pod položkou “Heslo”.
- Režim zadávania klávesmi nastavte na angličtinu (“ENG”) a zadajte znaky.
- Heslo si zapamätajte. Ak heslo zabudnete, nebudete môcť používať systém Windows. Odporúča sa ešte predtým vytvoriť disk na obnovenie hesla.

Odpojenie tabletu zo základne klávesnice

Pri odpájaní tabletu zo základne klávesnice, keď je zapnutý, si uvedomte nasledujúce body.

POZOR

- Pred odpojením tabletu potvrdíte nasledujúce veci.
 - Uložte potrebné údaje.
 - Zatvorte súbory, ktoré máte otvorené z vymeniteľných diskov alebo sieťových jednotiek.
 - Odstráňte periférne zariadenia pripojené k tabletu.
- Neodpojujte tablet za nasledujúcich podmienok.
 - Keď je indikátor SD pamäťovej karty zapnutý.
 - Keď prehrávate/nahrávate audio súbory alebo zobrazujete pohyblivé video, ako napr. MPEG súbory.
 - Keď prehrávate DVD video.
 - Keď zapisujete na disk.
 - Keď používate komunikačný softvér alebo funkcie siete.
 - Ak indikátor stavu akumulátora na tablete svieti alebo bliká na červeno.


- ① Ak chcete odpojiť tablet, keď je zapnutý, vykonajte nasledovné.
Kliknite na  v hlavnom paneli obrazovky plochy a potom kliknite na  - [Vysunúť Keyboard Base Device].

Na obrazovke vpravo dole sa objaví "Vybratie z doku je dokončené."

Tú istú operáciu môžete vykonať tak, že stlačíte naraz klávesy **Fn** a **1** na klávesnici.

POZNÁMKA

- Aby ste zrušili odpojenie, stlačte naraz klávesy **Fn** a **1** klávesnice po vyššie uvedenej operácii.
- ② Posuňte páčku uvoľnenia (A) v smere šípky.

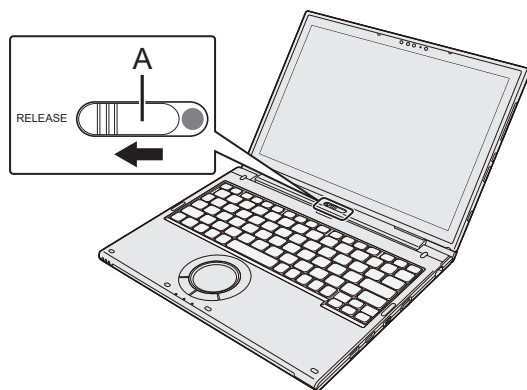


Odpojenie tabletu zo základne klávesnice

- ③ Tablet odpojte zo základne klávesnice.
Páčka na uvoľnenie (A) sa vráti do pôvodnej polohy.

POZOR

- Pri odpájaní tabletu zo základne klávesnice držte v polohe vyznačenej na obrázku kruhom s prerušovanou čiarou.
- Tablet pripájajte/odpájajte na rovnom mieste.
- Tablet pripojte/odpojte držiac základňu klávesnice rukou.

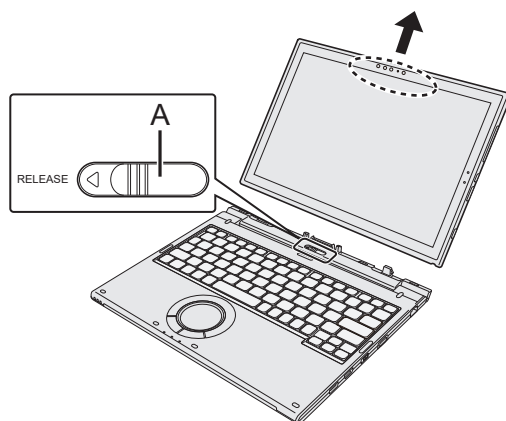

- Tablet možno používať samostatne.
- Ak je položka [Uzamknúť otáčanie displeja] nastavená na možnosť “Vypnuté”, obrazovka sa bude automaticky otáčať podľa spôsobu držania alebo uhla.

POZNÁMKA


- Nepripájajte/neodpájajte tablet počas dažďa.

Pripojenie tabletu k základni klávesnice

- ① Potlačte tablet smerom dole na mieste označenom na obrázku kruhom s prerušovanou čiarou. Páčka na uvoľnenie (A) sa vrátila do pôvodnej polohy a indikátor ● nesvieti.

POZOR

- Ak sa páčka na uvoľnenie (A) nevrátila správne do pôvodnej polohy, tablet sa môže vypnúť.
- Tablet nepripájajte opačne. Konektor sa môže poškodiť.
- Ak sa používa zámok Kensington (voliteľný) v spojení so samotnou základňou klávesnice a pokúsite sa násilu pripojiť tablet, pripojovacia časť sa môže poškodiť.

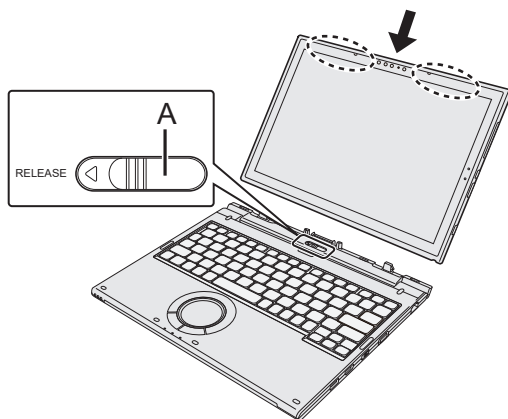

- Môže sa používať s tabletom pripojeným k základni klávesnice.

Panasonic Corporation

Osaka, Japonsko

Názov a adresa importéra v súlade s právnymi predpismi EÚ

**Panasonic System Communications Company Europe,
Panasonic Marketing Europe GmbH**

Hagenauer Straße 43

65203 Wiesbaden

Nemecko

Web Site : <https://panasonic.net/cns/pc/>

55-Sk-1