

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przeczytaj to najpierw

Komputer osobisty

Nr modelu seria **CF-XZ6**

Spis treści

Przeczytaj to najpierw

Środki bezpieczeństwa	2
Informacje dotyczące przepisów	9

Pierwsze kroki

Czynności początkowe	14
Odpinanie tabletu od podstawy klawiatury	19
Podłączanie tabletu do podstawy klawiatury	21

■ Terminy oraz ilustracje występujące w instrukcji obsługi

W poniższej instrukcji obsługi stosowane są następujące nazwy w formie skróconej.

OSTRZEŻENIE : Ten znak wskazuje sytuacje, w których istnieje niebezpieczeństwo odniesienia niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała.

UWAGA : Przydatne i pomocne informacje.

- “Windows 10 Pro 64-bit” jako “Windows” lub “Windows 10”
- W niniejszym podręczniku opisano procedury użytkowania panelu dotykowego lub myszy, jako typowe przykłady.
Dodatkowo można dotykać ekranu wyświetlacza w celu obsługi komputera.
Korzystając z obsługi dotykowej prosimy zamienić terminy opisane poniżej i przeczytać instrukcje

Terminy dotyczące obsługi, które należy zamienić:

- Kliknij → Dotknij

 -  (Ustawienia): Kliknij  (Start), a następnie kliknij  (Ustawienia).

→ : Ten znak wskazuje na stronę w niniejszej instrukcji obsługi.

 : Odnośnik do instrukcji obsługi w formie elektronicznej.

Należy dokładnie przeczytać poniższą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania i zachować ją na przyszłość.

Środki bezpieczeństwa

Aby zmniejszyć ryzyko poważnych urazów, zagrożenia życia, porażenia prądem, pożaru, nieprawidłowego działania urządzenia i szkód materialnych należy zawsze przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa.

Objaśnienie znaczenia paneli z symbolami słownymi

Poniższe panele z symbolami słownymi służą do klasyfikacji i określenia poziomu zagrożenia oraz ryzyka urazów i uszkodzeń mienia, które mogą wystąpić w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza potencjalne zagrożenie, które powoduje poważne urazy lub śmierć.



ZAGROŻENIE

Oznacza potencjalne zagrożenie, które może powodować poważne urazy lub śmierć.



OSTRZEŻENIE

Oznacza zagrożenie, które może powodować mniejsze urazy.

UWAGA

Oznacza zagrożenie, które może powodować uszkodzenie mienia.

Poniższe symbole służą do klasyfikacji i określenia rodzaju zaleceń, których należy przestrzegać.



Ten symbol jest stosowany, aby zwrócić uwagę użytkowników na określoną czynność, której nie wolno wykonywać.



Ten symbol jest stosowany, aby zwrócić uwagę użytkowników na określoną czynność, którą należy wykonać w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Środki ostrożności związane z akumulatorem

Może dojść do wycieku elektrolitu, wydzielania ciepła, zapalenia się lub rozerwania akumulatora.



- Akumulatora nie wolno wrzucać do ognia lub nadmiernie ogrzewać
- Nie deformować, demontować lub modyfikować akumulatora
- Nie zwierać styku dodatniego (+) i ujemnego (-)
 - ⇒ Nie przenosić ani nie przechowywać akumulatora razem z naszyjnikami, wsuwkami do włosów itp.
- Nie powodować uderzeń w produkt, wynikających z upadku, nadmiernego nacisku itd.
 - ⇒ Jeżeli produkt ten został narażony na silne uderzenie, został uszkodzony lub zdeformowany, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania.
- Akumulator można ładować jedynie w podany sposób
- Akumulatora nie wolno używać w innych wyrobach
 - Akumulator można wielokrotnie ładować. Jest on przeznaczony do współpracy z określonym produktem.
- Do zasilania opisywanego wyrobu nie używać innego akumulatora niż podany
 - ⇒ W komputerze należy używać wyłącznie akumulatora określonego w specyfikacji.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Środki ostrożności związane z akumulatorem

Może dojść do wycieku elektrolitu, wydzielania ciepła, zapalenia się lub rozerwania akumulatora.



- Unikać nadmiernego ciepła (na przykład miejsc w sąsiedztwie ognia, bezpośrednio nasłonecznionych)
- Jeśli stan akumulatora uległ pogorszeniu lub akumulator jest zdeformowany, należy wymienić go na nowy
 - ⇒ Nie użytkować uszkodzonego akumulatora.
- W przypadku wystąpienia usterki lub problemów, należy natychmiast zaprzestać użytkowania
 - ⇒ Jeśli akumulator wygląda na uszkodzony lub zdeformowany, emituje dym lub nietypowy zapach, generuje nadmierną temperaturę bądź występują inne nieprawidłowości, należy go natychmiast wyjąć z komputera.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Środki ostrożności dotyczące wbudowanych akumulatorowych (dotyczy utylizacji)

Podczas utylizacji akumulatora może dojść do wygenerowania ciepła, zapalenia się lub rozerwania wbudowanego akumulatora.



Obsługa komputera

- Nie rozbierać komputera, chyba że jest przeznaczony do utylizacji

Obsługa wbudowanych akumulatorowych

- Nie zwierać styku dodatniego (+) i ujemnego (-)
- Akumulatora nie wolno wrzucać do ognia ani nadmiernie ogrzewać
- Nie powodować uderzeń we wbudowany akumulator, wynikających z upadku, nadmiernego nacisku itd.
- Nie ładować
- Nie używać
- Wbudowanego akumulatora nie wolno deformować, rozkładać na części ani modyfikować



- Unikać nadmiernego ciepła (na przykład miejsc w sąsiedztwie ognia, bezpośrednio nasłonecznionych)



ZAGROŻENIE

Może dojść do wydzielania ciepła, zapalenia się lub rozerwania wbudowanego akumulatora.



- Tego produktu nie wolno wrzucać do ognia ani nadmiernie ogrzewać
- Produktu nie wolno deformować, rozkładać na części ani modyfikować
- Nie powodować uderzeń w produkt, wynikających z upadku, nadmiernego nacisku itd.
- Akumulator można ładować jedynie w podany sposób



- Unikać nadmiernego ciepła (na przykład miejsc w sąsiedztwie ognia, bezpośrednio nasłonecznionych)
- Kiedy akumulator zużyje się, należy skontaktować się z działem technicznym w sprawie wymiany

Może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.



- Nie należy wykonywać żadnych czynności, które mogłyby skutkować uszkodzeniem przewodu zasilającego, wtyczki elektrycznej lub zasilacza sieciowego. Przewodu nie wolno niszczyć ani przerabiać. Nie wolno umieszczać go w pobliżu gorących narzędzi, zginać, skręcać, ciągnąć zbyt mocno za niego, kłaść na nim ciężkich przedmiotów, ani zbyt ciasno związać.
 - ⇒ Nie użytkować uszkodzonego przewodu zasilającego, wtyczki elektrycznej i zasilacza sieciowego.
- Skontaktować się z działem technicznym w sprawie naprawy.

Może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.



- Zasilacza nie wolno podłączać do innego źródła zasilania niż standardowe domowe gniazdo sieciowe
 - ⇒ Podłączenie do przetwornika prądu stałego na przemienny (inwertera) grozi uszkodzeniem zasilacza. W samolocie zasilacz/ładowarkę można podłączać tylko do specjalnie przeznaczonego do tego celu gniazda zasilającego.
- Wtyczki przewodu zasilającego nie wolno wkładać do gniazda ani wyciągać mokrymi rękoma
- Opisywanego urządzenia nie wolno demontować
 - To urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Naprawę należy zlecić wykwalifikowanemu technikowi.
- Opisywanego produktu nie należy dotykać podczas burzy, gdy jest do niego podłączony kabel zasilający lub jakiegokolwiek inny kabel
- Na komputerze nie wolno umieszczać pojemników z płynem ani metalowych przedmiotów
 - ⇒ Gdy do wnętrza komputera przedostanie się ciało obce, należy niezwłocznie wyłączyć zasilanie, odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego (i wyjąć akumulator). Następnie należy się skontaktować z działem pomocy technicznej.



ZAGROŻENIE

Może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.



■ **W przypadku wystąpienia usterki lub problemów, należy natychmiast zaprzestać użytkowania**

Jeżeli wystąpią poniższe zdarzenia, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę elektryczną i akumulator

- Urządzenie jest uszkodzone
- Wewnątrz urządzenia znajduje się obcy przedmiot
- Wydostaje się dym
- Pojawił się nietypowy zapach
- Urządzenie jest nienaturalnie gorące

⇒ Następnie należy skontaktować się z działem technicznym w sprawie naprawy.

■ **Regularnie usuwać kurz i inne zabrudzenia z wtyczki przewodu zasilającego**

- Wilgoć, kurz lub inne nieczystości na wtyczce mogą doprowadzić do uszkodzenia izolacji.

■ **Wtyczkę przewodu zasilającego należy wetknąć do oporu**

⇒ Nie wolno używać uszkodzonej wtyczki ani wkładać jej do luźno umocowanego gniazdka zasilającego.

Może to spowodować poparzenie lub lekkie poparzenie.



■ **Nie używaj tego produktu zbyt długo, gdy znajduje się on bardzo blisko Twojego ciała**

⇒ Nie używaj tego produktu w taki sposób, że części emitujące ciepło są w bliskim kontakcie z Twoim ciałem przez dłuższy okres czasu.

- Może to spowodować lekkie poparzenie.

■ **Nie należy kierować na siebie, lub inną osobę, przez dłuższy czas strumienia gorącego powietrza z otworu wentylacyjnego (wylotu powietrza)**

- W zależności od ułożenia komputera, lub sposobu jego trzymania, Twoje ręce i reszta ciała mogą być bardziej narażone na działanie gorącego powietrza.
- Zasłanianie otworu wentylacyjnego (wylotu powietrza) ręką lub innym przedmiotem, może spowodować przegrzanie powietrza i w rezultacie także być przyczyną poparzenia.

■ **Nie dotykać stale powierzchni zasilacza sieciowego podczas pracy/ladowania**

- Istnieje ryzyko poparzenia.

■ **Nie wolno umieszczać włączonego urządzenia w torbie lub etui**

- W przeciwnym wypadku temperatura urządzenia może stać się zbyt wysoka, powodując oparzenia.

Może to mieć szkodliwy wpływ na organizm.



■ **Nie należy ustawiać zbyt głośnego poziomu głosu podczas korzystania ze słuchawek**

- Wysoki poziom głośności może nadwyrężyć ucho, co z czasem może być przyczyną utraty słuchu.



OSTRZEŻENIE

Może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.



■ Nie wolno przenosić urządzenia przy podłączonym przewodzie zasilającym

⇒ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy natychmiast wyjąć jego wtyczkę z gniazda.

■ Do portu LAN nie wolno podłączać przewodu telefonicznego ani przewodu sieciowego innych niż podanych w specyfikacji

⇒ Nie podłączać do sieci takich, jak wymienione poniżej.

- Sieci inne niż 100BASE-T, 100BASE-TX lub 10BASE-T
- Linie telekomunikacyjne (telefony IP (telefony używające protokołu IP), linie telefoniczne, wewnętrzne linie telefoniczne (centrale telefoniczne), cyfrowe telefony publiczne itp.)

■ Chronić zasilacz przed silnymi uderzeniami

⇒ Nie użytkować zasilacza sieciowego, gdy został silnie uderzony, np. po upuszczeniu.

⇒ Skontaktować się z działem technicznym w sprawie naprawy.

■ Nie wolno wystawiać produktu na długotrwałe działanie wysokiej temperatury

- Pozostawienie urządzenia w miejscu, gdzie będzie narażone na wysoką temperaturę (np. w nagrzanym od słońca samochodzie), lub w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym może być przyczyną deformacji obudowy i/ lub usterek wewnętrznych podzespołów.

■ Produktu nie należy przechowywać w miejscach, w których występuje dużo wody, wilgoć, zaparowanie, kurz, oleiste opary itp.

■ Nie zasłaniać otworu wentylacyjnego (wlotu/wylotu)

⇒ Nie używać tego produktu, gdy jest owinięty tkaniną, lub gdy leży na pościeli lub kocu.

Może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.



■ Przy odłączaniu przewodu zasilającego należy trzymać za wtyczkę

■ Z opisywanym urządzeniem należy używać tylko określonego modelu zasilacza

⇒ Nie używać zasilacza sieciowego innego niż dostarczony (z komputerem lub zakupiony jako urządzenie dodatkowe).

Urządzenie może się przewrócić lub upaść i zranić kogoś.



■ Nie wolno kłaść opisywanego urządzenia na niestabilnych powierzchniach



■ Nie kłaść na stercie innych przedmiotów

■ Podczas przenoszenia komputera należy upewnić się, że tablet i podstawa klawiatury są prawidłowo połączone ze sobą.

Może to mieć szkodliwy wpływ na organizm.



■ Używając komputera, należy co godzinę zrobić 10–15-minutową przerwę

- Używanie tego urządzenia przez dłuższe okresy czasu może mieć szkodliwy wpływ na oczy lub ręce.

<Dotyczy opcjonalnego aktywnego piórka>



ZAGROŻENIE

Może spowodować szkody w otoczeniu w wyniku generowania ciepła, zapłonu, wybuchu lub wycieku baterii.



- Nie używać akumulatorów ani baterii innych niż podane.
- Nie podgrzewać i nie demontować urządzenia, ani nie wkładać go do wody, innych cieczy lub płomieni.
- Nie zwierać styku dodatniego (+) i ujemnego (-) przy użyciu metalowych przedmiotów itp.
 - ⇒ Nie przenosić baterii razem z naszytnikami, wsuwkami do włósów itp.
- Nie wkładać baterii z odwróconymi stykami dodatnim (+) i ujemnym (-).
- Nie ładować baterii z suchymi ogniwami.
- Nie używać baterii, jeśli uległa deformacji lub jej powłoka się łuszczy.

Grozi utratą wzroku, podrażnieniem skóry lub obrażeniami.



- Nie dotykać gołymi rękami cieczy z wyciekających baterii.
 - Kontakt cieczy z oczami grozi utratą wzroku.
 - Ciecz przywierająca do skóry lub odzieży może spowodować podrażnienie skóry lub obrażenia.
 - ⇒ W przypadku kontaktu dokładnie spłukać czystą wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Może powodować generowanie ciepła, przebicie lub wyciek baterii.



- Rozładowane baterie należy natychmiast wyjąć z urządzenia.



OSTRZEŻENIE

Może powodować generowanie ciepła, przebicie lub wyciek baterii.



- Wyjąć baterię z urządzenia, jeśli nie będzie ono używane przez dłuższy czas.

UWAGA

- Nie umieszczać komputera w pobliżu telewizora ani radioodbiornika.
- Komputera nie należy umieszczać w pobliżu magnesów. Dane przechowywane w pamięci flash mogą zostać utracone.
- Ten komputer nie jest przeznaczony do wyświetlania obrazów wykorzystywanych w diagnostyce medycznej.
- Ten komputer nie jest przeznaczony do użytku w połączeniu ze sprzętem medycznym do celów diagnostyki medycznej.
- Firma Panasonic nie odpowiada za utratę danych ani inne szkody przypadkowe lub następce wynikające z korzystania z tego produktu.
- Nie dotykać styków akumulatora. Akumulator może nie działać prawidłowo w przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia styków.
- Chronić akumulator przed kontaktem z wodą i nie dopuścić do jego zamoczenia.
- Jeżeli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas (miesiąc lub dłużej), należy go naładować lub rozładować (w warunkach normalnej eksploatacji) do poziomu naładowania wynoszącego 30–40% i przechowywać go w suchym i chłodnym miejscu.
- Opisany komputer chroni akumulator przed nadmiernym naładowaniem, ponieważ procedura ładowania jest uruchamiana tylko wówczas, gdy pozostały poziom naładowania jest mniejszy niż ok. 95% jego pojemności.
- Akumulator dołączony do zakupionego komputera jest rozładowany. Przed pierwszym użyciem komputera należy naładować akumulator. Ładowanie rozpocznie się automatycznie po podłączeniu zasilacza do komputera.
- W przypadku wycieku z akumulatora i przedostania się elektrolitu do oczu nie wolno ich trzeć. Oczy należy niezwłocznie przemyć czystą wodą jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

UWAGA

- Podczas ładowania lub normalnej eksploatacji akumulator może się nagrzewać. Jest to zupełnie normalne.
- Ładowanie nie rozpocznie się, jeżeli wewnętrzna temperatura akumulatora wykracza poza dopuszczalny zakres temperatur (0 °C do 50 °C). (→  INSTRUKCJA OBSŁUGI - Podręcznik referencyjny "Operacja podstawowa" "Moc akumulatora") Po osiągnięciu wymaganej temperatury proces ładowania rozpocznie się samoczynnie. Czas ładowania zależy od warunków eksploatacji. (Ładowanie trwa dłużej niż zwykle, gdy temperatura nie przekracza 10 °C).
- W niższych temperaturach skróceniu ulega czas pracy. Komputer należy używać w zakresie dopuszczalnych temperatur.
- Opisany komputer jest wyposażony w funkcję trybu wysokiej temperatury, która chroni akumulator przed zużyciem w warunkach wysokich temperatur. (→  INSTRUKCJA OBSŁUGI - Podręcznik referencyjny "Operacja podstawowa" "Moc akumulatora") Poziom odpowiadający 100% naładowaniu w przypadku trybu wysokiej temperatury jest równoważny mniej więcej poziomowi 80% naładowania w przypadku trybu normalnej temperatury.
- Akumulator to materiał eksploatacyjny. Jeżeli czas pracy komputera na zasilaniu akumulatorowym ulegnie drastycznemu skróceniu, a wielokrotnie ładowanie nie przywraca jego pierwotnej wydajności, akumulator należy wymienić na nowy.
- Aby zabezpieczyć styki zapasowego akumulatora podczas transportu lub w trakcie przenoszenia go w torbie, dobrze jest umieścić akumulator w worku foliowym.
- Należy zawsze pamiętać o wyłączaniu nieużywanego komputera. Pozostawienie włączonego komputera bez podłączonego zasilacza spowoduje całkowite wyczerpanie akumulatora.
- Jeśli komputer nie jest używany przez długi czas, należy podłączyć go do zasilacza sieciowego i ładować go od około 30 minut do 1 godziny co 6 miesięcy, aby zminimalizować zużycie wbudowanego akumulatora.

TEN PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU JAKO ANI NIE MOŻE BYĆ CZĘŚCIĄ SYSTEMÓW LUB INSTALACJI NUKLEARNYCH, SYSTEMÓW LUB INSTALACJI KONTROLI RUCHU POWIETRZNEGO, SYSTEMÓW LUB INSTALACJI POKŁADOWYCH W SAMOLOTACH, URZĄDZEŃ LUB AKCESORIÓW MEDYCZNYCH^{*1}, SYSTEMÓW PODTRZYMYWANIA ŻYCIA ANI INNEGO SPRZĘTU, SYSTEMÓW LUB INSTALACJI, KTÓRE SĄ ZWIĄZANE Z PODTRZYMYWANIEM ŻYCIA LUB ZAPEWNIANIEM BEZPIECZEŃSTWA LUDZI. FIRMA PANASONIC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU UŻYWANIA PRODUKTU W WYŻEJ WYMNIENIANYCH PRZYPADKACH.

^{*1} Zgodnie z definicją w Europejskiej Dyrektywie Medycznej (MDD) 93/42/WE.

Firma Panasonic nie gwarantuje, iż produkt będzie spełniał wymogi norm lotniczych w zakresie danych technicznych, niezawodności sprzętu, bezpieczeństwa (tzn. palności, dymienia, toksyczności, emisji promieniowania o częstotliwości radiowej itp.), które wykraczają poza dane techniczne naszych produktów produkowanych seryjnie (COTS).

Ten komputer nie jest przeznaczony do używania w sprzęcie medycznym, włącznie z systemami podtrzymywania życia, systemami kontroli ruchu powietrznego oraz innymi urządzeniami, przyrządami lub sprzętem, które są stosowane w systemach bezpieczeństwa lub w sytuacjach ratowania życia ludzkiego. Firma Panasonic wyklucza odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z używania komputera w urządzeniach, przyrządach i sprzęcie tego typu. Komputer zaprojektowano w taki sposób, aby ograniczyć efekt uderzeń w takie podzespoły, jak ekran LCD i napęd pamięci flash. Należy jednak pamiętać, że gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych uderzeniami. Komputer jest urządzeniem precyzyjnym i dlatego przy obchodzeniu się z nim wymagana jest najwyższa ostrożność.

Przed schowaniem komputera należy koniecznie wytrzeć go do sucha.

Informacje dotyczące przepisów

Informacje dla użytkownika

<Tylko dla modelu z bezprzewodową siecią LAN/interfejsem Bluetooth/bezprzewodową siecią WAN>

Opisywany produkt a zdrowie

Opisywany produkt, podobnie jak inne urządzenia radiowe, emituje fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej. Poziom energii emitowanej przez ten wyrób jest dużo mniejszy w porównaniu z innymi urządzeniami bezprzewodowymi, np. telefonami komórkowymi.

Produkt ten działa zgodnie z wytycznymi i zaleceniami norm bezpieczeństwa dla częstotliwości radiowych i w związku z tym jesteśmy przekonani, że jest on bezpieczny dla użytkowników. Wspomniane normy i zalecenia odzwierciedlają wspólne stanowisko społeczności naukowej. Wynikają one z dyskusji prowadzonych w gronie ekspertów i naukowców, którzy nieustannie śledzą i interpretują obszerną literaturę badawczą.

W niektórych sytuacjach lub warunkach właściciel budynku lub odpowiedzialni przedstawiciele danej instytucji mogą wprowadzić pewne ograniczenia, jeśli chodzi o eksploatację tego wyrobu. Sytuacje te mogą przykładowo obejmować:

- Używanie tego produktu na pokładzie samolotów lub
- W jakichkolwiek innych warunkach, w których ryzyko zakłóceń innych urządzeń jest postrzegane bądź uznawane za szkodliwe.

W przypadku wątpliwości co do zasad korzystania z urządzeń bezprzewodowych w obrębie danej instytucji lub infrastruktury (np. na lotniskach), zachęcamy do zwrócenia się z prośbą o zezwolenie na uruchomienie opisywanego produktu.

Informacje dotyczące regulacji prawnych

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne zakłócenia radiowe bądź telewizyjne wynikające z wprowadzanych bez zezwolenia przeróbek opisywanego wyrobu. Odpowiedzialność za wyeliminowanie wspomnianych zakłóceń spoczywa na użytkowniku. Odpowiedzialności za szkody bądź łamanie przepisów rządowych, do jakich może dojść w przypadku nieprzestrzegania wspomnianych zaleceń, nie ponosimy ani my, ani nie ponoszą jej nasi pośrednicy bądź dystrybutorzy.

26-PI-1

Bateria litowa

Bateria litowa!

Opisywany komputer wyposażony jest w baterię litową, która zapobiega utracie daty, godziny i innych danych. Baterię może wymienić jedynie upoważniony pracownik serwisu.

Ostrzeżenie!

W przypadku nieprawidłowego montażu występuje ryzyko eksplozji.

15-PI-1

Numer modelu akumulatora	Seria CF-VZSU0XU
Zalecane warunki ładowania	8,7 V / 4160 mA (Napięcie stałe/prąd)
Uwaga	● Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami oraz/lub regulacjami. ● Nie należy narażać komputera na temperaturę przekraczającą 60 °C.

Energy Star



Jako partner programu ENERGY STAR® firma Panasonic Corporation określiła, iż ten produkt spełnia wymogi w zakresie wydajności energetycznej programu ENERGY STAR®. Poprzez włączenie ustawień zarządzania energią komputery firmy Panasonic po pewnym okresie bezczynności przełączają się stan hibernacji charakteryzujący się niskim poborem mocy i tym samym pozwalają użytkownikowi na oszczędzanie energii.

Skrótowe przedstawienie Międzynarodowego Programu Urządzeń Biurowych ENERGY STAR®

Międzynarodowy Program Urządzeń Biurowych ENERGY STAR® promuje oszczędność energii przy używaniu komputerów i innych urządzeń biurowych. Ten program wspiera opracowywanie i rozpowszechnianie produktów, które efektywnie przyczyniają się do redukcji zużycia energii. Ma on charakter otwarty, w którym przedsiębiorcy uczestniczą na zasadzie dobrowolności. W centrum zainteresowania programu znajdują się urządzenia biurowe takie jak komputery, monitory, drukarki, faksy oraz kopiarki. Wszystkie państwa uczestniczące stosują te same normy i oznakowanie.

22-PI-1

Przepisy dotyczące WLAN / Bluetooth

<Tylko dla modeli z bezprzewodową siecią LAN /łącznością Bluetooth>

Kraj / region	802.11a	802.11b/g Bluetooth
Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania	Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.	
Włochy	Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Wymagane ogólne zezwolenie w przypadku stosowania w terenie otwartym.	Wymagane ogólne zezwolenie w przypadku stosowania poza własnym terenem.
Norwegia	Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.	Zabronione w promieniu 20 km od centrum Ny-Ålesund.

- Najnowsza wersja zalecenia „ERC RECOMMENDATION 70-03” Europejskiego Komitetu Radiokomunikacyjnego i przepisów obowiązujących w Turcji.
- Należy stosować wyłącznie anteny określone przez firmę Panasonic.
- Należy zapoznać się z najnowszymi przepisami w zakresie komunikacji radiowej.

40-PI-1

Informacja dla użytkowników o gromadzeniu i pozbywaniu się zużytych urządzeń i baterii



Te symbole umieszczane na produktach, opakowaniach i / lub w dokumentacji towarzyszącej oznaczają, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie nie należy mieszać z innymi odpadami domowymi.

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi, regeneracji i recyklingu starych produktów i zużytych baterii należy przekazać je do punktów zbiórki, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Przez umieszczenie ich poprawnie, pomaga oszczędzać cenne zasoby naturalne i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zbiórki i recyklingu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

Kary mogą być stosowane w przypadku niewłaściwej utylizacji odpadów, zgodnie z ustawodawstwem krajowym.



Dotyczy symbolu baterii (dno symbolem)

Ten symbol może występować wraz z symbolem pierwiastka chemicznego. W takim przypadku spełnia on wymagania Dyrektywy w sprawie określonego środka chemicznego.

36-PI-1

Środki ostrożności

<Tylko dla modelu z bezprzewodową siecią WAN>

Podczas wszystkich etapów działania, użytkowania, serwisowania lub naprawy jakiegokolwiek komputera osobistego lub komputera typu tablet z wbudowanym modemem WAN należy stosować się do poniższych środków bezpieczeństwa. Producentom modemów do sieci telefonii komórkowej zaleca się przekazanie następujących wskazówek dotyczących bezpieczeństwa dla użytkowników oraz pracownikom serwisu technicznego oraz umieszczenie tych wskazówek we wszystkich instrukcjach obsługi załączanych do produktu. Niestosowanie tych środków ostrożności narusza normy projektowania, produkcji oraz stoi w sprzeczności z przeznaczeniem produktu. Firma Panasonic nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach, gdy klient nie stosuje tych środków ostrożności.



Będąc na terenie szpitala lub innego obiektu medycznego należy przestrzegać regulacji w zakresie używania telefonów komórkowych. Wyłączyć komputer osobisty lub komputer typu tablet z wbudowanym bezprzewodowym modemem WAN, jeżeli takie są instrukcje dotyczące miejsc szczególnie wrażliwych. Urządzenie medyczne mogą być nieodporne na działanie fal radiowych.

Praca komputera osobistego lub komputera typu tablet z wbudowanym bezprzewodowym modemem WAN może zakłócać działanie stymulatorów serca, innych wszczepionych urządzeń medycznych lub aparatów słuchowych, gdy znajduje się on zbyt blisko tych urządzeń. W razie wątpliwości dotyczących potencjalnych zagrożeń należy zasięgnąć rady lekarza lub producenta urządzenia, aby sprawdzić, czy urządzenie posiada odpowiednie ekranowanie. Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca powinny trzymać włączony komputer osobisty lub komputer typu tablet z wbudowanym modemem WAN w odpowiedniej odległości od rozrusznika.



Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć komputer osobisty lub komputer typu handheld z wbudowanym modemem bezprzewodowym WAN. Należy wykluczyć możliwość przypadkowego włączenia komputera. Używanie urządzeń łączności bezprzewodowej na pokładzie samolotu jest zabronione, aby nie doprowadzić do interferencji z pokładowymi urządzeniami komunikacyjnymi. Nieprzestrzeganie tego zakazu może skutkować zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonii komórkowej lub/i podjęciem kroków prawnych wobec osoby naruszającej zakaz.

Szczegółowe informacje na temat użytkowania tego urządzenia w samolotach można znaleźć w obowiązujących zaleceniach poszczególnych linii lotniczych.



Nie należy włączać komputera osobistego lub komputera typu tablet z wbudowanym bezprzewodowym modemem WAN w środowisku zawierającym łatwopalne gazy lub opary. Terminal telefonii komórkowej należy wyłączać na stacjach benzynowych, w magazynach paliwa, w zakładach chemicznych lub w miejscach prowadzenia robót strzelniczych. Używanie urządzeń elektrycznych w środowisku wybuchowym stanowi zagrożenie bezpieczeństwa.

Informacje dotyczące przepisów



Podczas pracy komputer osobisty lub komputer typu tablet z wbudowanym bezprzewodowym modemem WAN odbiera i emituje fale radiowe. Należy pamiętać, iż przy używaniu komputera w pobliżu telewizora, radia, innego komputera lub urządzeń nie posiadających odpowiedniego ekranowania może wystąpić interferencja. Należy przestrzegać właściwych przepisów i zawsze wyłączać komputer osobisty lub komputer typu tablet z wbudowanym bezprzewodowym modemem WAN tam, gdzie jest to nakazane, lub jeśli zachodzi podejrzenie, że praca komputera może spowodować zakłócenia lub wywołać niebezpieczeństwo.



Przed wszystkim bezpieczeństwo na drodze! Nie używać komputera osobistego lub komputera typu tablet z wbudowanym modemem bezprzewodowym WAN podczas prowadzenia pojazdu. Nie wolno umieszczać komputera z zainstalowanym modemem bezprzewodowej sieci WAN w miejscach, gdzie mógłby stanowić zagrożenie odniesieniem obrażeń przez kierowcę lub pasażerów. Na czas jazdy zaleca się umieszczenie urządzenia w bagażniku lub innym bezpiecznym schowku. Nie wolno umieszczać komputera z zainstalowanym modemem bezprzewodowej sieci WAN w miejscu położonym nad poduszką powietrzną lub w niej pobliżu, gdzie może nastąpić otwarcie poduszki.

Poduszka powietrzna jest napęczniana pod wysokim ciśnieniem i jeśli komputer z zainstalowanym modemem bezprzewodowej sieci WAN znajdowałby się w miejscu jej otwarcia, mógłby zostać odrzucony z dużą siłą i spowodować poważne obrażenia u osób znajdujących się w samochodzie.



WAŻNA UWAGA!

Komputer osobisty lub komputer typu tablet z wbudowanym bezprzewodowym modemem WAN wykorzystuje fale radiowe oraz sieci komórkowe i nie ma gwarancji, że łączność zostanie zachowana w każdych warunkach. Dlatego nie należy nigdy polegać wyłącznie na urządzeniach łączności bezprzewodowej w ważnych sprawach, jak np. przy połączeniach alarmowych.

Uwaga. W celu wykonywania lub odbierania połączeń telefonicznych komputer osobisty lub komputer typu tablet z wbudowanym bezprzewodowym modemem WAN musi być włączony i musi znajdować się w obszarze działania sygnału sieci komórkowej o właściwej sile.

W niektórych sieciach telefonii komórkowej nie można wykonywać połączeń alarmowych, gdy są używane pewne usługi sieciowe lub funkcje telefonu (np. blokada, itp.). Przed wykonaniem połączenia alarmowego może wystąpić konieczność dezaktywacji tych funkcji.

Niektóre sieci wymagają prawidłowo zainstalowanej karty SIM w komputerze osobistym lub komputerze typu tablet z wbudowanym bezprzewodowym modemem WAN.

UWAGA:

Wymiana akumulatora na akumulator innego typu grozi eksplozją.
Zużyte akumulatory utylizować zgodnie z instrukcją.

58-PI-1

Kabel interfejsu

Używanie dłuższego kabla interfejsu niż 3 m nie jest zalecane.

11-PI-1

Dotyczy Europy

Aby sprawdzić oznakowanie CE, patrz poniżej:

Deklaracja Zgodności (DoC)

"Firma Panasonic niniejszym oświadcza, iż ten komputer spełnia wymagania zasadnicze i inne warunki określone w Dyrektywie 2014/53/UE, które mają zastosowanie do produktu."

Wskazówka:

Jeśli chcesz otrzymać kopię oryginalnej deklaracji zgodności naszych wyżej wymienionych produktów, odwiedź naszą witrynę internetową pod adresem:

<http://www.ptc.panasonic.eu>

Upoważniony przedstawiciel:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Niemcy

18-PI-1

Maksymalna moc częstotliwości radiowej dla danych pasm częstotliwości

Rodzaj połączenia bezprzewodowego	Pasmo częstotliwości radiowej	Maksymalna moc nadawania
WLAN	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5150 - 5250 MHz (W52)	23 dBm
	5250 - 5350 MHz (W53)	23 dBm
	5470 - 5725 MHz (W56)	23 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

Rodzaj połączenia bezprzewodowego	Standard przesyłu danych	Pasmo częstotliwości radiowej	Maksymalna moc nadawania
WWAN	EGSM900	880 - 915 MHz	33 dBm
	DCS 1800	1710 - 1785 MHz	30 dBm
	W-CDMA	1920 - 1980 MHz (Pasma 1)	24 dBm
	W-CDMA	880 - 915 MHz (Pasma 8)	24 dBm
	LTE	1920 - 1980 MHz (Pasma 1)	24 dBm
	LTE	1710 - 1785 MHz (Pasma 3)	24 dBm
	LTE	2500 - 2570 MHz (Pasma 7)	23 dBm
	LTE	880 - 915 MHz (Pasma 8)	24 dBm
	LTE	832 - 862 MHz (Pasma 20)	24 dBm

<Tylko dla modelu z bezprzewodową siecią WAN>

Podczas korzystania z funkcji bezprzewodowej wymagany jest minimalny odstęp 5 mm od ciała (z wyjątkiem kończyn, tzn. dłoni, nadgarstków i stóp) wokół górnej części ekranu LCD.

60-PI-1


Czynności początkowe

■ Przygotowanie


① Sprawdź załączone akcesoria.

Jeśli w opakowaniu brakuje opisanych urządzeń dodatkowych, prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej.

- Zasilacz sieciowy 1
- Kabel przejściowy do zasilacza sieciowego 1
- Przewód zasilający . . . 1




Nr modelu: CF-AA6413C




Nr modelu: CF-VCF36U



- Akumulator 1
- Miękka szmatka 1

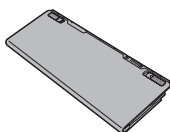

Nr modelu: CF-VZSU0XU




- INSTRUKCJA OBSŁUGI - Przeczytaj to najpierw (ten dokument) 1

■ Najnowsze informacje dotyczące systemu Windows 10

Gdy system Microsoft® Windows® 10 zostanie zaktualizowany, ekran wyświetlacza lub procedury obsługi mogą się zmienić.

W celu uzyskania najnowszych informacji o systemie Windows 10 wejdź na poniższą stronę internetową.

<http://pc-dl.panasonic.co.jp/itn/addendum/>

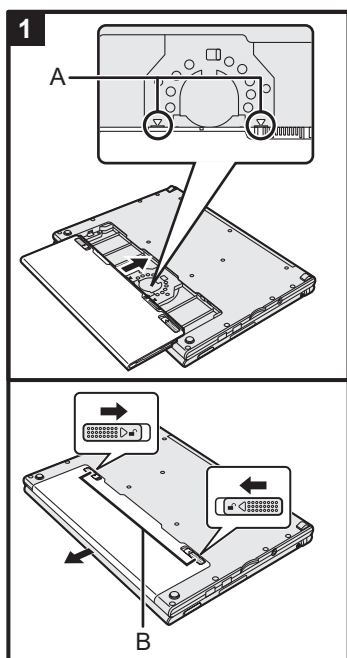

1 Włóż akumulator


Umieść nowy akumulator zgodnie z oznaczeniem  (A) na podstawie klawiatury, wsuń go równolegle w kierunku wskazanym strzałką i podłącz.

■ Aby wyjąć akumulator

Po przesunięciu lewego i prawego zaczepu (B) do odblokowanej pozycji  wysuń akumulator równolegle do komputera.

OSTRZEŻENIE

- Upewnij się, że akumulator jest bezpiecznie zablokowany. W przeciwnym razie akumulator może wypaść podczas przenoszenia komputera.
- Nie wolno dotykać styków akumulatora ani komputera. W przeciwnym wypadku styki mogą zostać uszkodzone lub zabrudzone, co może być przyczyną wadliwego działania akumulatora i komputera.

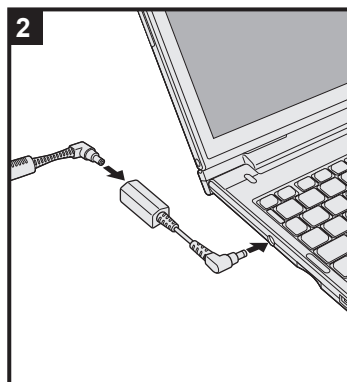


2 Podłącz kabel przejściowy do zasilacza sieciowego, a następnie podłącz komputer do gniazdka sieci elektrycznej

Ładowanie akumulatora rozpocznie się automatycznie.

OSTRZEŻENIE

- Nie odłączaj zasilacza AC dopóki nie zakończy się procedura "pierwszego uruchomienia".
- Podczas pierwszego użycia komputera nie należy podłączać żadnych urządzeń peryferyjnych (łącznie z kablem sieci przewodowej LAN) oprócz akumulatora i zasilacza sieciowego.
- **Postępowanie z zasilaczem sieciowym**
Przy występowaniu grzmotów i błyskawic mogą wystąpić nagłe skoki napięcia. Ponieważ mogą one negatywnie wpływać na komputer, zaleca się używanie podczas burzy zasilacza awaryjnego (UPS), o ile komputer nie jest zasilany tylko za pomocą akumulatora.
- Jeśli wtyczka przewodu zasilającego nie jest podłączona do komputera, wyjmij przewód zasilający z gniazdka. Prąd jest pobierany również wtedy, gdy zasilacz sieciowy jest podłączony tylko do gniazdka elektrycznego.

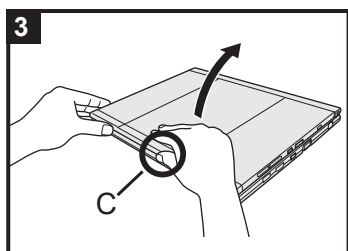


3 Otwórz ekran

Przytrzymaj komputer za boki i otwórz ekran, przytrzymując go (C).

OSTRZEŻENIE

- Nie otwieraj ekranu bardziej niż to konieczne (125° lub więcej), a także nie stosuj nadmiernej siły do ekranu LCD. Nie otwieraj ani nie zamykaj komputera, trzymając za krawędź segmentu ekranu LCD.

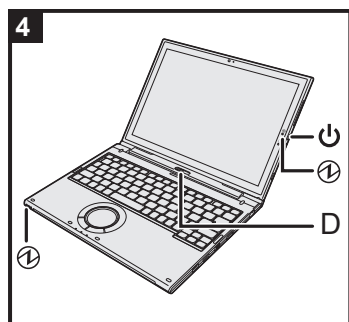

4 Włącz komputer

Naciśnij wyłącznik zasilania (D) i przytrzymaj w tym położeniu, aż zaświeci się kontrolka zasilania (E).

OSTRZEŻENIE

- Nie należy wielokrotnie naciskać wyłącznika zasilania.
- Naciśnięcie i przytrzymanie wyłącznika zasilania przez ponad cztery sekundy spowoduje wyłączenie komputera.
- Nie wykonuj poniższych czynności, dopóki nie zostaną wykonane czynności początkowe.
 - Dotknięcie dźwigni zwalniania (D)
 - Odpinanie tabletu od podstawy klawiatury
 - Podłączanie lub odłączanie zasilacza sieciowego
 - Naciskanie wyłącznika zasilania
 - Zamykanie ekranu
 - Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w ustawieniach domyślnych aplikacji Setup Utility
- Po wyłączeniu komputera poczekaj co najmniej dziesięć sekund przed jego ponownym włączeniem.
- Aby zapobiec przegrzaniu procesora, komputer może się nie uruchomić, gdy temperatura procesora będzie zbyt wysoka. W takiej sytuacji należy poczekać, aż komputer ostygnie, a następnie ponownie go włączyć. Jeśli nie można włączyć komputera po osiągnięciu normalnej temperatury, należy się skontaktować z działem pomocy technicznej firmy Panasonic (→ "INSTRUKCJA OBSŁUGI - Podręcznik referencyjny").

5 Skonfiguruj system Windows

Wybierz język i kliknij przycisk [Dalej].

Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

- Nastąpi kilkakrotne ponowne uruchomienie komputera.
Nie dotykaj ekranu dotykowego, klawiatury zewnętrznej ani myszy zewnętrznej. Poczekać, aż zostanie wyświetlony ekran pulpitu.
- Po włączeniu komputera, ekran pozostaje pusty lub jego zawartość nie zmienia się przez pewien czas. Nie oznacza to jednak usterki. Poczekać na wyświetlenie ekranu instalacji systemu Windows.
- W czasie instalacji systemu Windows do przesuwania kursora i klikania używaj panelu dotykowego.
- Instalacja systemu Windows trwa ok. 5 minut.
Przejdź do następnego punktu, potwierdzając komunikaty wyświetlane na ekranie.
- Po zakończeniu ustawień systemu Windows można ustawić sieć bezprzewodową.
Jeśli pojawi się komunikat "Połącz się z siecią", wybierz opcję [Pomiń ten krok].
- Po zakończeniu instalacji systemu Windows zalecamy ustalenie hasła.

OSTRZEŻENIE

- Nazwę użytkownika oraz ustawienia obrazu i zabezpieczeń można zmienić po zakończeniu instalacji systemu Windows.
- Wpisując nazwę komputera, należy używać standardowych znaków: cyfr od 0 do 9, dużych i małych liter od A do Z oraz myślnika (-). W nazwie użytkownika nie można stosować następujących wyrazów i znaków: CON, PRN, AUX, CLOCK\$, NUL, COM1 do COM9, LPT1 do LPT9, LPT, &, odstęp. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie "Nazwa komputera jest nieprawidłowa", należy sprawdzić, czy nie wprowadzono znaków innych niż wymienione wyżej. Jeśli komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, należy zmienić tryb wprowadzania znaków na Angielski ("ENG") i wpisać znaki.

6 Uruchom ponownie komputer

- ① Kliknij przycisk  (Start).
 - ② Kliknij ikonę  (Zasilanie) - [Uruchom ponownie].
- Niektóre funkcje narzędzia Panasonic PC Settings Utility zostaną włączone po ponownym uruchomieniu komputera.

UWAGA

- Kiedy pojawi się ekran “Emergency notification setting”, przeczytaj dokładnie komunikaty na ekranie. Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie.
Po zakończeniu instalacji systemu Windows można ustawić opcję “Emergency notification setting”.

7 Zaktualizuj instrukcję obsługi w formie elektronicznej

- ① Połącz się z Internetem. Zaloguj się do systemu Windows jako administrator.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w temacie  *Połącz z siecią*.
- ② Zaktualizuj instrukcję obsługi w formie elektronicznej.
Kliknij  (Start) - [Panasonic] - [Panasonic PC Settings Utility], a następnie kliknij [Support] - [Manual] - [Launch Manual Selector].
Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

8 Utwórz Recovery Disc

Płyta odzyskiwania pozwala zainstalować system operacyjny i przywrócić domyślny stan fabryczny w przypadku uszkodzenia partycji odzyskiwania na dysku SSD.

Zalecamy utworzenie Recovery Disc przed rozpoczęciem użytkowania komputera.

Informacje o tworzeniu dysku znajdują się w dokumencie

→  **INSTRUKCJA OBSŁUGI - Podręcznik referencyjny** “Ważne operacje/ustawienia” “Utwórz płytę odzyskiwania”.

UWAGA

- Aby ustalić hasło, wykonaj poniższe czynności.
 - ① Kliknij  (Start) -  (Ustawienia) - [Konta] - [Opcje logowania].
 - ② Kliknij [Dodaj] pod tytułem “Hasło”.
- Ustaw tryb wprowadzania klucza na angielski (“ENG”) i wpisz znaki.
- Hasło należy zapamiętać. W przypadku zapomnienia hasła nie będzie można korzystać z systemu operacyjnego Windows. Zaleca się wcześniejsze utworzenie dysku resetowania hasła.

Odpinanie tabletu od podstawy klawiatury

Podczas odpinania tabletu od podstawy klawiatury, gdy jest on włączony, należy przestrzegać poniższych wskazówek.

OSTRZEŻENIE

- Przed odpięciem tabletu, należy:
 - Zapisać potrzebne dane.
 - Zamknąć pliki, które zostały otwarte z dysków przenośnych i dysków sieciowych.
 - Odłączyć urządzenia peryferyjne podłączone do tabletu.
- Nie odłączaj tabletu, gdy:
 - Wskaźnik karty pamięci SD świeci.
 - Są odtwarzane/nagrywane pliki audio lub wyświetlane są filmy, jak pliki MPEG.
 - Odtwarzany jest film DVD.
 - Trwa zapis na dysk.
 - Używane jest oprogramowanie komunikacyjne lub funkcje sieciowe.
 - Kiedy kontrolka stanu akumulatora tabletu świeci lub miga na czerwono.


- ① Aby odczepić tablet, gdy jest wyłączony, należy wykonać poniższe kroki:
Kliknij  na pasku zadań na ekranie pulpitu, a następnie kliknij  - [Wysuń Keyboard Base Device].

U dołu po prawej stronie ekranu pojawi się komunikat “Oddokowywanie zakończone”.

Ta operacja może zostać również wykonana poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków **Fn** i **1** na klawiaturze.

UWAGA

- Aby anulować odczepienie, naciśnij na klawiaturze jednocześnie klawisze **Fn** i **1** po wykonaniu powyższej operacji.
- ② Przesuń dźwignię zwalniania (A) w kierunku wskazanym strzałką.

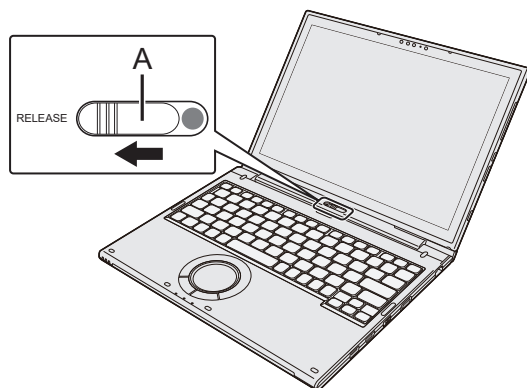


Odpinanie tabletu od podstawy klawiatury

- ③ Odepnij tablet od podstawy klawiatury.
Dźwignia zwalniania (A) wróci do oryginalnej pozycji.

OSTRZEŻENIE

- Podczas odczepiania tabletu od podstawy klawiatury, należy trzymać w miejscach zaznaczonych na ilustracji przerywaną linią.
- Tablet należy podłączać/odłączać na płaskiej powierzchni.
- Podłącz/odłącz tablet trzymając ręką podstawę klawiatury.

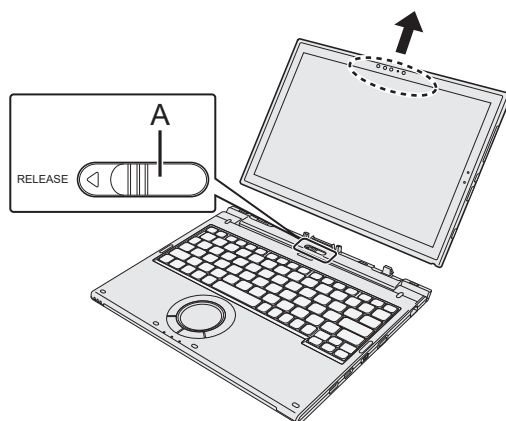

- Tablet może być używany samodzielnie.
- Jeśli opcja [Zablokuj obracanie tego ekranu] jest ustawiona na "Wyłączone", ekran obraca się automatycznie w zależności od sposobu trzymania lub kąta.

UWAGA


- Nie odłączaj/podłączaj tabletu podczas deszczu.

Podłączanie tabletu do podstawy klawiatury

- ① Dociśnij tablet w dół w miejscu oznaczonym na ilustracji przerywaną linią.
Dźwignia zwalniania (A) powraca do oryginalnej pozycji, a kontrolka ● nie świeci.

OSTRZEŻENIE

- Jeśli dźwignia zwalniania (A) nie powróciła prawidłowo do oryginalnej pozycji, tablet może wypaść.
- Nie podłączaj tabletu odwrotnie. Złącze może ulec uszkodzeniu.
- Kiedy blokada Kensington (opcjonalna) jest używana tylko z podstawą klawiatury, próba siłowego podłączenia tabletu może spowodować uszkodzenie części odpowiedzialnej za połączenie.

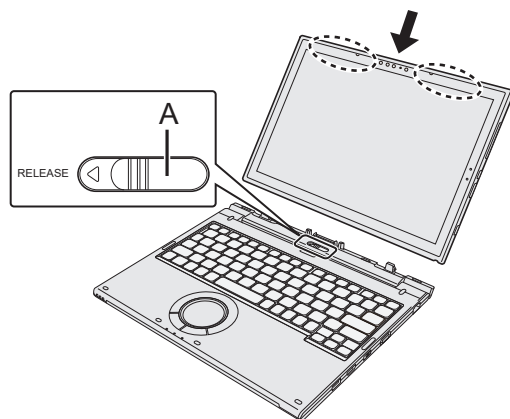

- Możliwe jest użycie z tabletem podłączonym do podstawy klawiatury.

Panasonic Corporation

Osaka, Japan

Nazwa i adres importera zgodnie z przepisami UE

**Panasonic System Communications Company Europe,
Panasonic Marketing Europe GmbH**

Hagenauer Straße 43

65203 Wiesbaden

Niemcy

Web Site : <https://panasonic.net/cns/pc/>

55-PI-1

© Panasonic Corporation 2017

Printed in UK

HS0717-0
CPE03295ZA