

Panasonic®

BRUGSANVISNING

Tabletcomputer

Modelnr. **FZ-A1**-serien

Indhold

Læs mig først

Sikkerhedsforanstaltninger	2
Regulerende oplysninger.....	6

Læs mig først

Sådan kommer man i gang

Introduktion	10
Beskrivelse af dele	11
Første idrifttagning.....	13
Sådan tænder/slukker man og sætter i dvaletilstand/aktiverer.....	16
Brug af skærmen	17

Sådan kommer
man i gang

Nyttige oplysninger

Håndtering og vedligeholdelse	19
-------------------------------------	----

Nyttige oplysninger

Fejlsøgning

Fejlsøgning (grundlæggende)	22
-----------------------------------	----

Fejlsøgning

Bilag

Specifikationer	25
-----------------------	----

Bilag

For yderligere oplysninger om denne computer henvises der til skærmvejledningen, du finder ved at foretage følgende trin.

Berør  [OnlineManual].

Hvis der er mere end én skærmvejledning, vises navnene på disse manualer i ovenstående trin. Berør en manual for at få adgang til den fra listen.

Sikkerhedsforanstaltninger

For at reducere risikoen for skade, dødsfald, elektrisk stød, brand, fejlfunktion og skade på udstyr eller ejendom bør du altid overholde følgende sikkerhedsforanstaltninger.

Forklaring af symbolordpaneler

Følgende symbolordpaneler anvendes til at klassificere og beskrive niveauet af fare, skade og ejendomsskade, der forårsages, når angivelsen ignoreres, og produktet anvendes forkert.

FARE

Angiver en potentiel fare, der vil resultere i alvorlig skade eller dødsfald.

ADVARSEL

Angiver en potentiel fare, der kan resultere i alvorlig skade eller dødsfald.

FORSIGTIG

Angiver en fare, der kan resultere i mindre skade.

BEMÆRK

Angiver en fare, der kan resultere i skade på ejendom.

Følgende symboler anvendes til at klassificere og beskrive instruktionstypen, der skal følges.



Dette symbol anvendes til at advare brugere om en specifik fremgangsmåde under betjening, der ikke må foretages.



Dette symbol anvendes til at advare brugere om en specifik fremgangsmåde under betjening, der skal følges, for at enheden kan fungere sikkert.



ADVARSEL



Udskift ikke batteriet ved hjælp af andre metoder end dem, der er angivet
Hvis batteriet ikke oplades ved hjælp af én af de angivne metoder, kan det resultere i elektrolytlækage, varmegenerering, antænding eller brud på batteriet.



Kast ikke produktet ind i åben ild eller udsæt det for stærk varme
Det kan forårsage varmegenerering, antænding eller brud på batteriet.



Undgå stærk varme (f.eks. nær åben ild eller i direkte sollys)
Det kan forårsage elektrolytlækage, varmegenerering, antænding eller brud på batteriet.



Sæt ikke skarpe genstande ind i det interne batteri og undgå at skille det ad eller modificere det
Det kan forårsage elektrolytlækage, varmegenerering, antænding eller brud på batteriet.



Undgå at støde produktet, f.eks. ved at tabe det eller udsætte det for stærkt tryk
Det kan forårsage elektrolytlækage, varmegenerering, antænding eller brud på batteriet.
• Hvis produktet udsættes for et hårdt slag, skal du straks stoppe brugen.



Hvis batteriet er nedslidt, skal du kontakte dit tekniske supportkontor for udskiftning af batteriet
Fortsat brug af et beskadiget batteri kan resultere i varmegenerering, antænding eller brud på batteriet.



Hvis der opstår en fejl, bør du straks stoppe brugen

Hvis der opstår en fejl, skal du straks trække AC-stikket ud

- Dette produkt er beskadiget
- Fremmedlegeme inde i produktet
- Der udsendes røg
- Der udsendes usædvanlig lugt
- Usædvanligt varmt

Fortsat brug af dette produkt, hvis nogle af ovennævnte tilstande finder sted, kan medføre brand eller elektrisk stød.

- Hvis der opstår en fejl eller et problem, skal du straks afbryde strømmen og trække AC-stikket ud. Kontakt derefter dit tekniske supportkontor for reparation.



ADVARSEL



Rør ikke ved produktet i tordenvejr, hvis det er tilsluttet strømforsyningen via AC-kabel eller andre kabler
Det kan medføre elektrisk stød.



Slut ikke AC-adapteren til en anden strømkilde end et standard husholdningsstik
I modsat fald kan det resultere i brand, der skyldes overophedning. Tilslutning til en DC/AC-omformer (inverter) kan beskadige AC-adapteren. Om bord et fly må AC-adapteren/opladeren kun sluttes til et AC-stik, der er specifikt godkendt til en sådan brug.



Gør ikke noget, der kan beskadige AC-ledningen, AC-stikket eller AC-adapteren
Undgå at beskadige eller modificere ledningen, placere den nær varme værktøjer, bøjle, dreje eller trække i den med magt, placere tunge genstande ovenpå den eller samle den stramt. Fortsat brug af en beskadiget ledning kan resultere i brand, kortslutning eller elektrisk stød.



Undgå at trække i eller indsætte AC-stikket, hvis du har våde hænder
Det kan medføre elektrisk stød.



Rengør støv og andet snavs fra AC-stikket med jævne mellemrum
Hvis der opsamles støv eller andet snavs på stikket eller fugtighed, kan det påvirke isoleringen, hvilket kan resultere i brand.
• Afbryd stikket og tør det af med en blød klud.
Afbryd stikket, hvis computeren ikke anvendes i en længere periode.



Sæt AC-stikket helt i
Hvis stikket ikke sættes helt i, kan det resultere i brand som følge af overophedning eller elektrisk stød.
• Brug ikke et beskadiget stik eller et løst strømstik.



Luk for dækslet til udvidelsesstikket, når produktet anvendes på steder med store mængder vand, fugt, damp, støv, fedtdampe osv.

Indtrængen af fremmedlegemer kan forårsage brand eller elektrisk stød.
• Hvis der trænger fremmedlegemer ind i computeren, skal du straks slukke for strømmen og trække ledningen ud af stikket. Kontakt derefter dit tekniske supportkontor.



Skil ikke produktet ad
Du kan få elektrisk stød, der kan trænge fremmedgenstande ind, eller det kan forårsage brand.



Hold microSD-hukommelesskort væk fra spædbørn og småbørn
Utilsigtet slugning vil resultere i kropsskade.
• I tilfælde af utilsigtet slugning skal du straks opsøge en læge.



Brug ikke i længere tid ad gangen med huden udsat for produktet
Brug af dette produkt, mens huden udsættes for dets varmekilde eller AC-adapter, kan forårsage lavtemperaturforbrænding.



Skru ikke for højt op for lydstyrken, når der anvendes hovedtelefoner
Lytning til høje lydstyrker, der overstimulerer øret, i lange perioder ad gangen kan forårsage høretab.



FORSIGTIG



Anbring ikke produktet på en ustabil overflade
Hvis balancen ryger, kan produktet vælte eller falde og forårsage skade.



Undgå stabling
Hvis balancen ryger, kan produktet vælte eller falde og forårsage skade.



FORSIGTIG



Efterlad ikke produktet i et miljø med høje temperaturer i længere perioder ad gangen

Hvis produktet efterlades på et sted, hvor det kan blive udsat for ekstremt høje temperaturer, såsom åben ild eller direkte sollys kan det deformere kabinettet og/eller forårsage fejl i de interne dele. Fortsat brug i en sådan situation kan medføre kortslutning eller isoleringsfejl osv., hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød.



Hold fast i stikket, når det trækkes ud af strømkontakten

Ledningen kan blive beskadiget, hvis du trækker i den, hvilket kan resultere i brand eller elektrisk stød.



Flyt ikke produktet, mens stikket er i kontakten

AC-ledningen kan blive beskadiget, hvilket kan resultere i brand eller elektrisk stød.
• Hvis AC-ledningen er beskadiget, skal du straks trække den ud af stikket.



Brug kun den specificerede AC-adapter sammen med dette produkt

Brug af en anden AC-adapter end den, der medfølger (følger med enheden eller sælges separat som tilbehør), kan resultere i brand.



Udsæt ikke AC-adapteren for hårde slag

Brug af AC-adapteren efter et hårdt slag, som f.eks. hvis den er blevet tabt, kan resultere i elektrisk stød, kortslutning eller brand.



Tag en pause på 10-15 minutter hver time

Brug af produktet i længere tid ad gangen kan have skadelige effekter på øjne eller hænder.



Udsæt ikke huden for dette produkt, når det anvendes i et koldt eller varmt miljø.

Det kan forårsage forbrændinger, lavtemperaturforbrændinger eller forfrysninger.
• Når det er nødvendigt at udsætte huden for dette produkt, som f.eks. ved scanning af fingeraftryk, skal du foretage dette så hurtigt som muligt.

BEMÆRK

- Placer ikke computeren nær et fjernsyn eller radiomodtager.
- Hold computeren væk fra magneter. Data lagret på flashhukommelsen kan gå tabt.
- Denne computer er ikke tilsigtet billedvisning i forbindelse med medicinsk diagnose.
- Denne computer er ikke tilsigtet brug med tilslutning af medicinsk udstyr til medicinsk diagnose.
- Panasonic vil ikke være ansvarlig for tab af data eller andre tilfældige eller påfølgende skader, der skyldes brugen af dette produkt.
- Hvis computeren ikke skal anvende i længere tid (en måned eller derover), skal batteriet oplades eller aflades (bruges), indtil det resterende batteriniveau bliver 30 % til 40 % og opbevare produktet et køligt, tørt sted.
- Denne computer forhindrer overopladning af batteriet ved kun at genoplade, når den resterende strøm er mindre end 95 % dets kapacitet.
- Batteriet er ikke opladet, når computeren købes første gang. Sørg for at oplade det, før computeren tages i brug første gang. Når AC-adapteren er sluttet til computeren, starter opladningen automatisk.
- Hvis batteriet lækker, og du får væske i øjet, må du ikke gnide øjnene. Skyl straks øjnene med rent vand og opsig en læge for medicinsk behandling så hurtigt som muligt.

BEMÆRK

- Batteriet kan blive varmt under genopladning eller normal brug. Dette er helt normalt.
- Genopladning starter ikke, hvis batteriets interne temperatur er uden for det tilladte temperaturområde (0 °C til 50 °C). Når det tilladte område er nået, starter opladningen automatisk. Bemærk, at genopladningstiden varierer alt efter brugsforholdene (genopladning tager længere tid end normalt, hvis temperaturen er på 10 °C eller derunder).
- Hvis temperaturen er lav, reduceres driftstiden. Brug kun computeren inden for det tilladte temperaturområde.
- Batteriet er en forbrugsvare. Hvis mængden af tid, computeren kan køre ved hjælp af et bestemt batteri, reduceres væsentligt, og gentagen genopladning ikke gendanner dets ydelse, bør batteriet udskiftes med et nyt. Kontakt dit tekniske supportkontor.

- Sluk altid for computeren, når den ikke er i brug. Efterlades computeren tændt, når AC-adapteren ikke er tilsluttet, aflades batteriet.

DETTE PRODUKT ER IKKE TILSIGTET BRUG SOM ELLER SOM DEL AF KERNEUDSTYR-/SYSTEMER, UDSTYR/SYSTEMER TIL KONTROL AF LUFTTRAFIK, UDSTYR/SYSTEMER TIL FLYCOCKPIT*¹, MEDICINSKE APPARATER ELLER TILBEHØR*², HJERTE-/LUNGEMASKINER ELLER ANDET UDSTYR/SYSTEMER, DER INVOLVERER SIKRING AF MENNESKELIV ELLER -SIKKERHED. PANASONIC VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUEL HÆFTELSE I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF OVENSTÅENDE BRUG.

*¹ UDSTYR/SYSTEMER TIL FLYCOCKPIT inkluderer klasse 2 EFB-systemer (Electrical Flight Bag) og klasse 1 EFB-systemer, når de anvendes under alvorlige flyfaser (f.eks. under start og landing) og/eller monteret på flymaskinen. Klasse 1 EFB-systemer og 2 EFB-systemer er defineret af FAA: AC (vejledningscirkulære) 120-76A eller JAA: JAA TGL (midlertidig vejledningsbrochure) nr. 36.

*² Som angivet af det europæiske direktiv om medicinsk udstyr (MDD) 93/42/EØF.

Panasonic kan ikke garantere eventuelle specifikationer, teknologier, driftsikkerheds- og sikkerhedsmæssige krav (f.eks. brændbarhed/røg/giftighed/radiofrekvensudsendelse osv.) i forbindelse med standarder for luftfart og medicinsk udstyr, der afviger fra specifikationer for vores COTS-produkter (kommercielle hyldeprodukter).

Denne computer er ikke beregnet til brug sammen med medicinsk udstyr, herunder livsopretholdende systemer, luftfartskontrolsystemer eller andet udstyr, enheder eller systemer, der involverer beskyttelse af menneskelig sundhed og sikkerhed. Panasonic kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for eventuel personskade eller tab som følge af brugen af denne enhed sammen med sådanne typer udstyr, enheder eller systemer osv. Denne computer er blevet designet til at minimere stød på LCD-skærmen, væskelækning (f.eks. vand) på knapperne osv., men der gives ingen garanti mod sådanne problemer. Som præcisionsinstrument bør du derfor være ekstremt forsigtig med håndteringen.

Regulerende oplysninger

Oplysning til brugeren

Dette produkt og dit helbred

Dette produkt, ligesom andre radioapparater, udsender elektromagnetisk radiofrekvensenergi.

Energiniveauet, dette produkt udsender, er dog væsentlig lavere end den elektromagnetiske energi, der udsendes af trådløse apparater, som for eksempel mobiltelefoner.

Da dette produkt fungerer inden for de retningslinjer, angivet i sikkerhedsstandarden og bestemmelserne for radiofrekvens, mener vi, at dette produkt er sikkert at bruge. Disse standarder og anbefalinger afspejler det videnskabelige fællesskabs enighed og er et resultat af overvejelser fra paneler og komiteer af videnskabsmænd, som kontinuerligt bedømmer og fortolker den omfattende forskningslitteratur.

I nogle situationer eller miljøer kan brugen af dette produkt være begrænset af indehaveren af bygningen eller ansvarlige repræsentanter for organisationen. Disse situationer kan for eksempel inkludere:

- Brug af produktet om bord på fly eller
- i ethvert andet miljø, hvor der er risiko for interferens med andre apparater, eller brugen opfattes som eller er skadelig.

Hvis du er usikker på de regler, der gælder brugen af trådløse apparater i særlige organisationer eller miljøer (f.eks. lufthavne), bør du spørge om tilladelse til at bruge produktet, før du tænder for det.

Regulerende oplysninger

Vi er ikke ansvarlige for radio- eller tv-interferens som følge af uautoriseret ændring af dette produkt. Korrigeringen af interferens som følge af uautoriseret ændring er brugerens ansvar. Vi og de autoriserede forhandlere eller distributører er ikke ansvarlige for skade eller overtrædelse af regeringsbestemmelser som følge af mangel på at rette sig efter disse retningslinjer.

26-Da-1

Litiumsbatteri

Litiumsbatteri!

Denne computer indeholder et litiumsbatteri, der gør det muligt at gemme dato, klokkeslæt og andre data. Batteriet bør kun udskiftes af autoriseret servicepersonale.

Advarsel! Der er muligvis risiko for eksplosion som følge af ukorrekt installering eller fejlanvendelse.

15-Da-1

Brugerinformation om indsamling og bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og brugte batterier



Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må smides ud som almindelig husholdningsaffald.

Sådanne gamle produkter og batterier skal indleveres til behandling, genvinding resp. re-cycling i henhold til gældende nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF.

Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på korrekt vis hjælper du med til at beskytte værdifulde ressourcer og imødegå de negative påvirkninger af det menneskelige helbred og miljøet, som vil kunne være følgen af usagkyndig affaldsbehandling.

Ønsker du mere udførlig information om indsamling og recycling af gamle produkter og batterier, kan du henvende dig til din kommune, deponeringselskabet eller stedet, hvor du har købt produkterne.

Usagkyndig bortskaffelse af elektrisk skrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg.

For kommercielle brugere i Den Europæiske Union

Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du henvende dig til din forhandler eller leverandør for nærmere information.



[Information om bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union]

Disse symboler gælder kun inden for Den Europæiske Union. Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette henvendelse til de lokale myndigheder eller din forhandler. Her kan du få oplysninger om, hvordan du bedst kommer af med produktet.



Information om batterisymbol (to eksempler nedenfor):

Dette symbol kan optræde sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie.

53-Da-1

Sikkerhedsforanstaltninger for trådløs WAN

<Kun for model med trådløs WAN>

Følgende sikkerhedsforanstaltninger skal overholdes under alle betjeningsfaser, brug, service eller reparation af en hvilken som helst personlig computer eller håndholdt computer med indbygget trådløs WAN-modem. Producenter af mobilterminaler tilrådes at videregive følgende sikkerhedsinformation til brugerne og betjeningspersonale samt indføje disse retningslinjer i alle manualer, der følger med produktet. Mangel på at overholde disse foranstaltninger overtræder sikkerhedsstandarder for design, produktion og tilsigtet brug af produktet. Panasonic påtager sig intet ansvar for kundens manglende evne til at overholde disse sikkerhedsforanstaltninger.



Bemærk begrænsningerne for brug af mobile enheder, når du befinder dig på et hospital eller et sygehus. Sluk for den personlige computer eller håndholdte computer med indbygget trådløs WAN-modem, hvis retningslinjerne, der er opsat i følsomme områder, angiver det. Medicinsk udstyr kan være følsomt overfor RF-energi.

Brugen af pacemakere, andet implanteret medicinsk udstyr og høreapparater kan blive påvirket af interferensen fra den personlige computer eller håndholdte computer med indbygget trådløs WAN-modem, hvis du befinder dig for tæt på enheden. Hvis du er i tvivl om de potentielle farer, bedes du kontakte lægen eller producenten af apparatet for at kontrollere, at udstyret er korrekt afskærmet. Patienter med pacemaker rådes til at holde deres personlige computer eller håndholdte computer med trådløs WAN-modem væk fra deres pacemaker, mens den er i brug.



Sluk for den personlige computer eller håndholdte computer med trådløs WAN-modem, før du går ombord et fly. Sørg for, at den ikke kan tændes ved et uheld. Betjeningen af trådløse apparater er forbudt ombord på fly for at forhindre interferens med kommunikationssystemer. Mangel på at overholde disse instruktioner kan føre til udvisning eller nægtet brug af mobiltjenester, sagsanlæg eller begge.



For yderligere oplysninger om brug af denne enhed ombord på fly bedes du læse og følge instruktionerne, der udliveres af flyselskabet.

Betjen ikke den personlige computer eller håndholdte computer med indbygget trådløs WAN-modem nær brandbare gasser eller dampe. Sluk for mobilterminalen, når du er nær benzinstationer, brændstofddepoter, kemiske fabrikker eller steder, hvor der foretages sprængning. Betjening af et hvilket som helst elektrisk udstyr i potentielt eksplosive atmosfærer kan udgøre en sikkerhedsfare.



Din personlige computer eller håndholdte computer med indbygget trådløs WAN-modem modtager og udsender radiofrekvensenergi, mens der er tændt for den. Husk, at der forekomme interferens, hvis den anvendes nær tv-apparater, radioer, computer eller utilstrækkeligt afskærmet udstyr. Følg eventuelle specielle bestemmelser og sluk altid for den personlige computer eller håndholdte computer med indbygget trådløs WAN-modem, hvis det er forbudt, eller hvis du tror, at det kan forårsage interferens eller udgøre en fare.



Vejsikkerhed kommer først! Brug ikke en personlig computer eller håndholdt computer med indbygget trådløs WAN-modem, mens du kører bil. Anbring ikke computeren med trådløs WAN-modem i et område, hvor den kan forårsage personlige skade på føreren eller passagerer. Det anbefales at opbevare enheden i bagagerummet eller et sikkert opbevaringsområde under kørslen. Anbring ikke computeren med trådløs WAN-modem over en airbag eller i nærheden af det sted, hvor den kan blive udløst.

Airbags udløses med stor kraft, og hvis computeren med trådløs WAN-modem er placeret i området for airbags udløsning, kan den blive kastet frem med stor kraft og forårsage alvorlig skade på passagererne i bilen.

SOS

VIGTIGT!

En personlig computer eller håndholdt computer med indbygget trådløs WAN-modem bruger radiosignaler og mobilnetværk, og kan ikke garanteres at

Regulerende oplysninger

tilslutte under alle forhold. Derfor bør du aldrig udelukkende stole på en trådløs enhed til vigtig kommunikation, såsom nødopkald.

Husk, at for at kunne foretage eller modtage opkald skal der være tændt for den personlige computer eller håndholdte computer med indbygget trådløst WAN-modem, ligesom at den skal befinde sig i et serviceområde med tilstrækkeligt mobilsignalstyrke.

Nogle netværk tillader ikke nødopkald, hvis visse netværkstjenester eller telefonfunktioner er i brug (f.eks. låsefunktioner, fastlagt opringning osv.). Du skal eventuelt deaktivere disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald.

Visse netværk kræver, at der isættes et gyldigt SIM-kort i den personlige computer eller håndholdte computer med trådløst WAN-modem.

Autoriseret repræsentant
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland

Indikation af de lande, hvor WLAN er tilsigtet brug:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES
FI FR GB GR HU IE IS IT LT LU
LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

18-25-Da-0

Interfacekabel

Brug af interfacekabel på mere end 3 m anbefales ikke.

11-Da-1

Bestemmelser for trådløst LAN/Bluetooth

Land / område	802.11a	802.11b/g Bluetooth
Østrig, Belgien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Letland, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Holland, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien	Begrænset til indendørs brug.	
Frankrig	Begrænset til indendørs brug.	Begrænset til indendørs brug.

Kameralys

FORSIGTIG

Kameralys til kamera bagtil

- Lyset fra LED'en er stærkt og kan forårsage skade på menneskets øje. Kig ikke direkte ind i LED'en med de bare øjne.

57-Da-1

ADVARSEL:

Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en ukorrekt type.

Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.

58-Da-1

For Europa

<Kun for modeller med et "CE" mærkat i bunden af computeren>



Overensstemmelseserklæring (DoC)

Vi erklærer hermed, at denne personlige computer er i

overensstemmelse med de nødvendige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.

Tip:

Hvis du ønsker at få en kopi af det originale DoC af vores ovenstående produkter, bedes du gå ind på webadressen: <http://www.doc.panasonic.de>

Land / område	802.11a	802.11b/g Bluetooth
Italien	Begrænset til indendørs brug. Der kræves generel godkendelse ved udendørs brug.	Der kræves generel godkendelse ved brug uden for eget område.
Tyrkiet	Begrænset til indendørs brug. Forbudt inden for en radius på 1 km fra midten af start- og landingsbaner i lufthavne.	
Norge	Begrænset til indendørs brug.	Forbudt inden for en radius på 20 km fra centrum af Ny-Ålesund.

- Den seneste version af "ERC-ANBEFALING 70-03" af European Radiocommunications Committee og bestemmelserne i Tyrkiet.
- Brug udelukkende den af Panasonic anbefalede antenne.
- Bekræft de seneste oplysninger hos radioreguleringsmyndighederne.

40-Da-1

Introduktion

Tak, fordi du har købt denne computer fra Panasonic.
For at optimere ydelsen og sikkerheden bedes du læse disse anvisninger nøje.

Termer og diagrammer i disse anvisninger



Side i denne brugsanvisning eller i Reference Manual.



Reference til skærmvejledningerne.

- Nogle diagrammer er forenklede for at lette forståelsen og kan afvige fra, hvordan den faktiske enhed ser ud.
- Her findes de seneste oplysninger om valgfrit tilbehør, der nu føres i kataloget osv.

Ansvarsfraskrivelse

Computerspecifikationer og -manualer kan ændres uden forudgående varsel. Panasonic Corporation påtager sig intet ansvar for skader, der direkte eller indirekte skyldes fejl, undladelser og uoverensstemmelser mellem computer og manualer.

Varemærker / licenser

- Google, Google-logoet, Google Search, Gmail, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Marvell og Marvell-logoet er registrerede varemærker tilhørende Marvell og/ellers dets datterselskaber.
- microSDHC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.




- HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.
- Adobe, Adobe-logoet og Adobe Reader er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande..
- Bluetooth® er et registreret varemærket tilhørende Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. og givet i licens til Panasonic Corporation.
- Navne på produkter, mærker osv. i denne

manual er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.

- Dette produkt er givet i licens under licensen AVC-patentportefølje, VC-1-patentportefølje og visuel MPEG-4-patentportefølje til en forbrugers personlige brug eller anden brug, der ikke er mod betaling, til at (i) kryptere video i overensstemmelse med AVC-standard, VC-1-standard og den visuelle MPEG-4-standard ("AVC/VC-1/MPEG-4 Video"), og/eller (ii) afkode AVC/VC-1/MPEG-4-video, der er krypteret af en forbruger i forbindelse med personlig aktivitet og/eller er opnået gennem en videoleverandørlicens til udsendelse af AVC/VC-1/MPEG-4-video. Der gives ikke licens - heller ikke stiltiende - til anden brug. Yderligere oplysninger kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Beskrivelse af dele


Forside

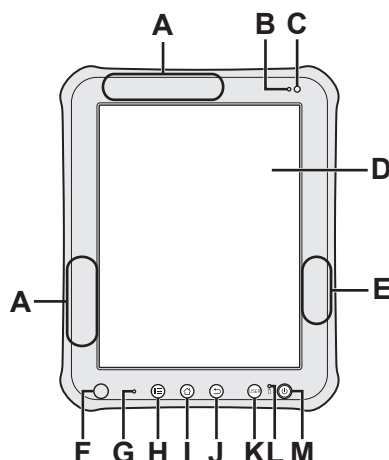

A	Trådløs WAN-antenne <Kun for model med trådløs WAN> → <i>Reference Manual</i> "Wireless Communication - Wireless WAN"
B	Omgivende lyssensor → <i>Reference Manual</i> "Settings - Using Dashboard"
C	Kamera fortil → <i>Reference Manual</i> "Photos and Videos"
D	LCD → "Brug af skærmen" (side 17), "Startskærmen" (side 18)
E	Wi-Fi-antenne/Bluetooth-antenne → <i>Reference Manual</i> "Wireless Communication - Wi-Fi", "Wireless Communication - Bluetooth"
F	Magnetsensor → <i>Reference Manual</i> "Settings - Using Settings Application - Display"

G	Mikrofon → <i>Reference Manual</i> "Input Operation - Voice Input"
H	Menuknap → "Brug af skærmen" (side 17)
I	Startknap → "Brug af skærmen" (side 17)
J	Tilbageknap → "Brug af skærmen" (side 17)
K	USER-knap → "Brug af skærmen" (side 17)
L	Batteriindikator → <i>Reference Manual</i> "Battery Power - Checking the Battery Status"
M	Tænd/sluk-knap → "Sådan tænder/slukker man og sætter i dvaletilstand/aktiverer" (side 16)

Bagside

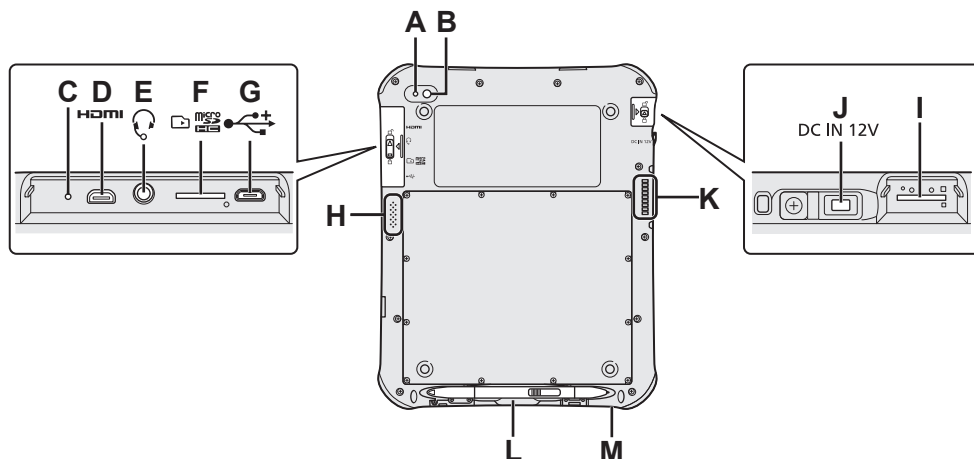

Sådan kommer
man i gang


A	Kameralys → <i>Reference Manual</i> "Photos and Videos"
B	Kamera bagtil → <i>Reference Manual</i> "Photos and Videos"
C	Nulstillingsknap
D	HDMI Micro-stik HDMI → <i>Reference Manual</i> "Connections - External Display"
E	Stik til hovedtelefon/mikrofon
F	microSD hukommelseskortslot → <i>Reference Manual</i> "Connections - MicroSD Memory Card"
G	USB 2.0 Micro-B-stik → <i>Reference Manual</i> "Connections - USB Connection"
H	Højttaler
I	<Kun for model med trådløs WAN> SIM-kortslot → <i>Reference Manual</i> "Wireless Communication - Wireless WAN"

J	DC-IN-stik DC IN 12V
K	Expansion Bus-stik (brug som et udvidelsesstik senere hen)
L	Penholder (→ side 13)
M	Sikkerhedslås Der kan forbindes et Kensington-kabel. For yderligere oplysninger henvises der til manualen, som følger med kablet.


FORSIGTIG

Ved lukning af DC-IN-stikdækslet skal dækslet skubbes lige.
I modsat fald kan dækslet blive beskadiget.

Korrekt

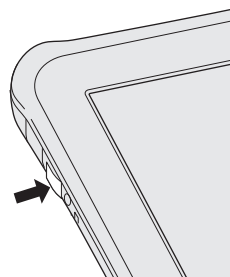

Forkert

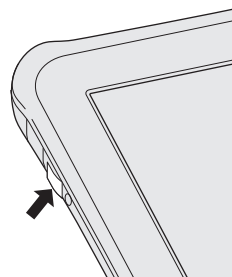


Første idrifttagning


Forberedelse

1 Kontrollér og identificér det medfølgende tilbehør.


Hvis du ikke finder det beskrevne tilbehør, skal du kontakte dit tekniske supportkontor.




AC-adapter...1
Modelnr.
FZ-AA2202B



AC-ledning...1
(form afhænger af landet)



Digital pen...1
(på tidspunktet for købet er den digitale pen placeret i penholderen (→ side 12).)




Tøjningsstrop...1




Blød klud...1
BRUGSANVISNING (dette hæfte)...1

2 For at forhindre den digitale pen i at falde, påsættes den computeren ved hjælp af tøjningsstroppen.


1. Før én af løkkerne gennem hullet i den digitale pen.

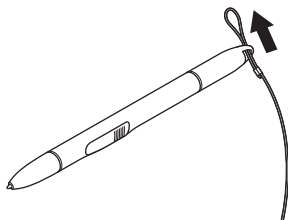


2. Før én af løkkerne gennem det andet hul på stroppen.

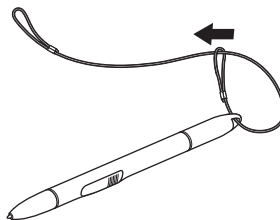

3. Træk den anden løkke på stroppen til hullet som vist.

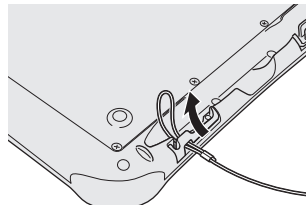


4. Før den digitale pen gennem den anden løkke på stroppen som vist.

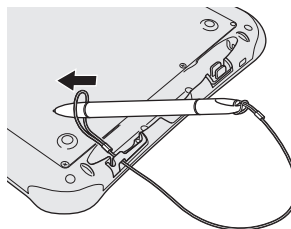

BEMÆRK

- Når den digitale pen ikke anvendes, påhænges stroppen som vist.

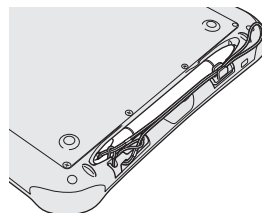


Sådan kommer
man i gang

Første idrifttagning

Opstart

1 Slut computeren til strømforsyningen.

Batteriet begynder automatisk at oplade.

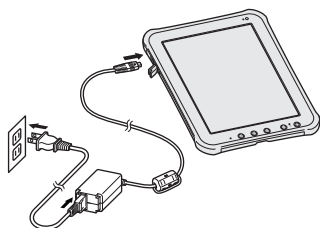


FORSIGTIG


- Frakobl ikke AC-adapteren, indtil den første opstartsprocedure er fuldført.
- Når du anvender denne computer for første gang, må du ikke tilslutte eksterne enheder med undtagelse af AC-adapteren.
- Håndtering af AC-adapteren
 - Der kan opstå problemer, såsom pludselige spændingsfald, i forbindelse med lyn og torden. Da dette kan påvirke din computer negativt, anbefales en uafbrydelig strømkilde (UPS), medmindre computeren kun kører på batteripakken.

2 Tryk på (tænd/sluk-kontakt).

Tabletcomputeren starter, når batteriindikatoren har blinket 3 gange.

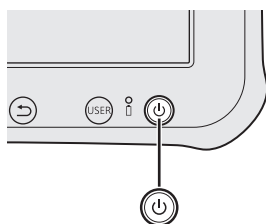

3 Hvis det er nødvendigt, kan du trykke på sprognavnet, rulle gennem listen over sprog og derefter berøre de sprog, du anvender.

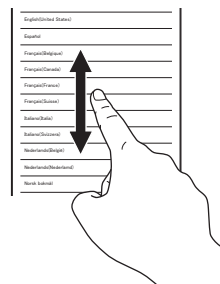

4 Berør [Start].

<Kun for model med trådløs WAN>
Hvis "SIM-kortet blev ikke fundet" vises, skal du berøre [Spring over]. Berør derefter [Spring over] eller konfigurer Wi-Fi-indstillingerne ved at følge instruktionerne på skærmen.

5 Berør og rul gennem listen over tidszoner, og berør tidszonen for din placering.

Hvis det er nødvendigt, kan du indstille dato og klokkeslæt eller indstille [Automatisk dato og tid] til [TIL].

6 Berør [Næste].

Skærmen "Sign in with your Google Account" vises.

7 Opsæt din Google-konto, hvis det er nødvendigt, ved at følge instruktionerne på skærmen.

- Hvis du opsætter din Google-konto, kan du anvende Gmail, Calendar osv.

8 Hvis "Brug Google-placering" vises, skal du berøre Google-placeringstjenesten for at aktivere/deaktivere den og derefter trykke på [Næste].

9 Når "Denne tablet tilhører ..." vises, skal du indtaste dit navn og trykke på [Næste].

- 10** Læs “Google-tjenester”, og berør [Næste].
- 11** Når “Konfigurationen er fuldført” vises, skal du berøre [Udfør].
- 12** Når “Føl dig hjemme” vises, skal du berøre [OK].
- 13** Opret forbindelse til internettet via Wi-Fi eller trådløs WN.
- 14** Berør  - [ Indstillinger]
- [ Om tabletcomputeren]
- [Systemopdateringer] - [Software Update].
- 15** Når meddelelsen “System Software Update is going to check the latest firmware package. Continue?” vises, skal du berøre [Yes].
- 16** Når meddelelsen “A new software update package is available...” vises, skal du berøre [Yes].

Vent nogle få minutter på, at overførslen udføres.
Hvis meddelelsen “The current system software is up-to-date” vises, skal du berøre [OK] for at afslutte.
Der er ikke en opdateret systemsoftware tilgængelig.
- 17** Når meddelelsen “Ready to update your device...” vises, skal du berøre [Update Now].
- 18** Berør [OK] for at genstarte systemet automatisk og starte opdateringsprocessen.

Vent nogle få minutter på, at opdateringen udføres. Når opdateringen er udført, starter systemet automatisk.
- 19** Når meddelelsen “System Software has been successfully update.” vises, skal du berøre [OK].

Sådan tænder/slukker man og sætter i dvaletilstand/aktiverer

Tænd

1 Tryk på  (tænd/sluk-kontakt).

2 Træk  til  eller .

Når  trækkes til , starter kameraprogrammet.

FORSIGTIG

- Tryk ikke flere gange efterfølgende på tænd/sluk-knappen.
- Når du har slukket for computeren, skal du vente i 10 sekunder eller længere, inden du tænder for den igen.
- Foretag ikke følgende handling, før startskærmen vises.
 - Tilslutning eller frakobling af AC-adapteren
 - Tryk på tænd/sluk-knappen
 - Berøring af skærmen eller knapper

Slukning

1 Tryk på  (tænd/sluk-kontakt) og hold den inde, indtil skærmen "Sluk" vises.

2 Berør "OK".

Dvaletilstand

Computeren er fra fabrikken indstillet til, at skærmen slukker automatisk efter 1 minut uden nogen aktivitet. For at tænde for skærmen manuelt, skal du gøre følgende.

1 Tryk på  (tænd/sluk-kontakt).

Skærmen slukker.

BEMÆRK

- Skærmen slukker automatisk efter 1 minut. Du kan ændre tid for slukning af skærmen ved at berøre  - [ Indstillinger] - [ Skærm] - [Dvale].

Vækning

1 Tryk på  (tænd/sluk-kontakt).

Låseskærmen vises.

2 Træk  til  eller .




Når  trækkes til , starter kameraprogrammet.

BEMÆRK

- Visse programmer ("Ur" osv.) vises, før låseskærmen vises. Når programskærmen er lukket, vises låseskærmen.

Brug af skærmen


Skærmbrug

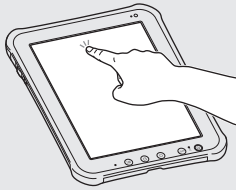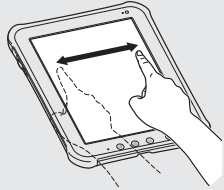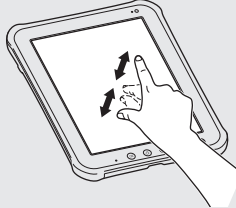Berør 	Vælg elementer eller indstillinger.
Tryk og hold	Åbn specielle indstillinger.
Træk	Rul skærmen.
Svip 	Rul skærmen hurtigt.
Træk og slip	Flyt et element.
Klem sammen 	Zoom ind eller ud på skærmen. Alt efter programmerne kan du også zoome ind eller ud ved at trykke to gange på skærmen.

Brug af den digitale pen

Du kan betjene "Berør", "Tryk og hold", "Træk", "Svip", "Træk og slip" og "Dobbelttryk" ved hjælp af den digitale pen i stedet for din finger.

- Uden at trykke på den digitale knap (A):
Berør skærmen med den digitale pen.
- Mens der trykkes på den digitale knap (A):
Før den digitale pen mod skærmen.



FORSIGTIG

- Spidsen af den digitale pen (B) er udstyret med en sensor. Vedvarende tryk på spidsen kan resultere i fejlfunktion eller forringelse. Sørg for ikke at påføre for meget tryk til spidsen, når pennen opbevares.

Kalibrering af digital pen


Hvis det er nødvendigt kan du foretage kalibrering af den digitale pen ved hjælp af nedenstående trin. Udfør kalibreringen for den relevante skærmretning.

- 1 **Berør**  **Pen Calibration**.
- 2 Anvend den digitale pen til at berøre hvert mål  et efter et.
- 3 **Berør** **[Finished]**.

Knapper


	Vælg yderligere funktioner. Den samme funktion som  .
	Vend tilbage til startskærmen. Den samme funktion som  .
	Vend tilbage til den forrige skærm. Den samme funktion som  .
	● Tryk inden for 1 sekund: Gå ind i sikkerhedstilstand (lyd fra, skærm slukket og låst). For at vende tilbage fra sikkerhedstilstand skal du trykke på  (Tænd/sluk-knap). ● Tryk i mere end 1 sekund: Start "Dashboard". ● Tryk på  (USER-knap) og hold den inde, og tryk derefter på  (Menu-knap) inden for 1 sekund: Tag et skærmbillede Skærmbilledataene lagres i følgende mappe. /sdcard/Pictures/Screenshots/

Startskærm

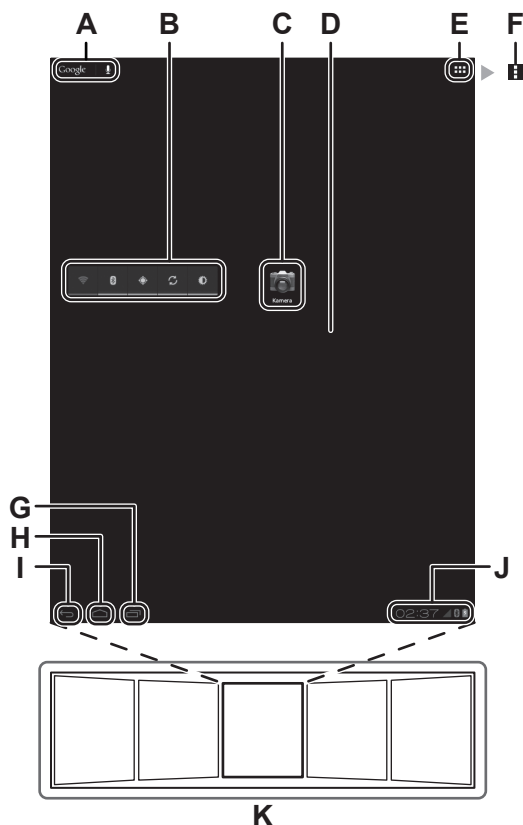

- A** **Google** **Søgning/stemmesøgning**
Søg internettet og denne computer ved hjælp af Google-søgning. Du kan indtaste søgetermerne ved hjælp af skærmtastaturet eller ved at tale.
- B** **WIDGETS**
De små programmer på startskærmen. Visse widgets viser den seneste information (ur, kalender, vejr, e-mail osv.) på startskærmen.
- C** **Programgenveje**
Åbn et program. Du kan tilføje/fjerne programgenveje til/fra startskærmen.
- D** **Startskærm**
Startpunktet for denne computer. Du kan anbringe genveje, widgets og andre elementer på startskærmen.
- E** **APPLIKATIONER**
Vis alle programmer og widgets. Berør et program/widget for at åbne det fra listen.

- F** **Menu**
Alt afhængig af programmerne vises **Menu** øverst til højre på skærmen. Du kan vælge yderligere funktioner fra menuen.
- G** **Seneste programmer**
Vis de seneste programmer. Berør et program for at åbne det fra programlisten. For at stoppe programmet skal det trækkes til højre.
- H** **Start**
Vend tilbage til startskærmen.
- I** **Tilbage**
Vend tilbage til den forrige skærm.
- J** **Statusdetaljer og hurtige indstillinger**
Berør dette område for at åbne statusdetaljerne (meddelelsesikoner, statusikoner og ur) (**→** **Reference Manual** "Home Screen - Notification Icons", "Home Screen - Status Icons"). Berør statusdetaljen for at åbne hurtigindstillingerne. Hurtigindstillingerne viser netværksstatus, resterende batteriladning og andre detaljer. Hvis du berører **[Indstillinger]**, åbnes programmet Indstillinger.

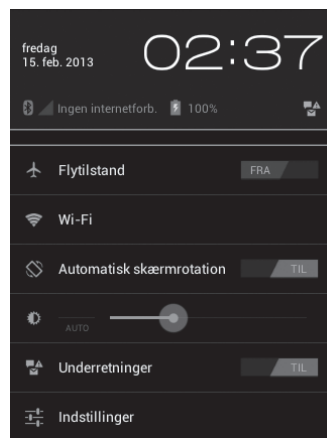

- K** **Paneler**
Denne computer har 5 paneler. Svip til højre eller venstre for at få vist det næste panel.

Håndtering og vedligeholdelse

Driftsmiljø

- Anbring computeren på en flad, stabil overflade. Hvis computeren udsættes for et meget hårdt slag, kan den blive beskadiget.
- Temperatur :
 - Drift : -10 °C til 50 °C (IEC60068-2-1, 2)*¹
 - Opbevaring : -20 °C til 60 °C
- Fugtighed :
 - Drift : 30 % til 80 % RL (intet kondensat)
 - Opbevaring : 30 % til 90 % RL (intet kondensat)

Selv indenfor ovennævnte temperatur-/fugtighedsgrænser vil anvendelse i længere tid under ekstreme forhold ødelægge produktet og nedsætte dets levetid.

Hvis computeren er våd ved temperaturer på 0 °C eller derunder, kan der opstå frostska- de. Sørg for at tørre computeren af under sådanne temperaturer.

*¹ Udsæt ikke huden for dette produkt, når det anvendes i et koldt eller varmt miljø. (→ side 4)

- Anbring ikke computeren på følgende områder, da den i modsat fald kan blive beskadiget.
 - Tæt på elektronisk udstyr. Billede og lyd kan blive fordrejet.
 - Ved ekstremt høj eller lav temperatur.
- Da temperaturen kan blive varm under anvendelse, skal den holdes borte fra genstande, der er følsomme over for varme.

Advarsel i forbindelse med håndtering

Denne computer er designet til at minimere stød på dele, såsom LCD'en og flashhukommelsesdrevet, men der ydes ikke garanti mod problemer forårsaget af stød. Vær yderst forsigtig, når du håndterer computeren.

- Når du bærer computeren :
 - Sluk for computeren.
 - Fjern alle eksterne enheder, kabler og andre genstande, der måtte rage ud.
 - Tab eller stød ikke computeren mod hårde genstande.
 - Grib ikke fast i skærmdelen.
- Når du er ude at flyve, skal du tage computeren med i kabinen som håndbagage. Den må ikke checkes ind. Når du anvender computeren om bord på flyveren, skal du henholde dig til luftfartselskabets anvisninger.
- Brug kun den medfølgende digitale pen eller finger til at berøre skærmen. Anbring ikke

genstande på dens overflade og tryk ikke hårdt ned med skarpe eller hårde genstande, der ville kunne efterlade mærker (f.eks. negle, blyanter og kuglepenne).

- Anvend ikke skærmen, når der er støv eller snavs (f.eks. olie) på skærmen. I modsat fald kan fremmedpartikler på skærmen/den digitale pen ridse skærmoverfladen eller vanskeliggøre brugen af den digitale pen.
- Brug kun den digitale pen til berøring af skærmen. Hvis den anvendes til et andet formål, kan den blive beskadiget og ende med at ridse skærmen.

Ved anvendelse af eksterne enheder

Følg disse anvisninger og Reference Manual for at undgå, at enhederne beskadiges.

Læs instruktionsmanualerne til de eksterne enheder nøje.

- Anvend eksterne enheder, der overholder computerens specifikationer.
- Tilslut stikkene i den rigtige retning.
- Hvis den er svær at forbinde, skal du ikke bruge tvang, men kontrollere computerens form, retning, benenes justering osv.
- Fjern kablerne, når du bærer computeren. Træk ikke unødigt hårdt i kablerne.

Sådan undgår du uautoriseret brug af denne computer via trådløse netværk

- Inden du anvender Wi-Fi/Bluetooth/trådløs WAN*², skal du foretage de nødvendige sikkerhedsindstillinger, såsom datakryptering.

*² Kun for model med trådløs WAN.

Vedligeholdelse

Sådan rengør man LCD-panelet

- Når skærmen bliver snavset, skal den aftørres med en blød klud, der er egnet til formålet. Skærmen er specielt behandlet for at forhindre, at snavs sætter sig fast på overfladen, så det kan nemt fjernes ved hjælp af en blød klud (anvend kun den anbefalede bløde klud). Fjern snavs, vand osv. så hurtigt som muligt. I modsat fald bliver LCD-panelet plettet, eller kvaliteten ændres. Hvis snavset ikke kan fjernes let, skal du ånde på overfladen og forsøge igen.
- Forslag vedrørende rengøring af LCD-overfladen

Håndtering og vedligeholdelse

For at forbedre skærmens synlighed udenfor er den udstyret med en lav refleksbelægning. For at undgå, at belægningen ridges eller skræller af, leveres computeren med en blød klud til at aftørre LCD-overfladen. Sørg for at have læst nedenstående instruktioner, før computeren tages i brug.

- Sørg for at aftørre LCD-skærmen for at fjerne fingeraftryk osv. med den bløde klud.
- Aftør ikke andet end LCD-skærmen med den bløde klud.

Sådan anvendes den bløde klud

- Brug den bløde klud, når den er tør. Påfør ikke vand eller opløsningsmidler på den bløde klud.
- Først aftørres fremmedpartikler og støv fra LCD-displayet let med den ene side af den bløde klud. Brug ikke kraft, da LCD-overfladen kan være beskadiget med fremmedpartikler eller støv. Derefter skal du tørre fingeraftryk osv. af med den anden side af den bløde klud. Når du har fjernet fremmedgenstande og støv, skal du vaske den bløde klud (se følgende afsnit) for at fjerne fremmedpartikler og støv fra den.
- Rengør skærmen, mens der er slukket for computeren.
Rengøring af skærmen, mens der er tændt for computeren, kan forårsage fejlfunktion. Ligeledes er det nemmere at se snavs på skærmen, når der er slukket for computeren, og dermed er den nemmere at rengøre.
- Vask den bløde klud, når den er beskidt. Når den bløde klud bliver beskidt, skal den vaskes med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke blegemiddel eller skyllemiddel (blødgøringsmiddel), og forsøg ikke at sterilisere kluden ved at koge den. Hvis kluden er beskidt, kan den ikke anvendes til at rengøre skærmen, og kan sågar få snavset til at sidde fast på skærmen.
- Kontrollér følgende for at forhindre skærmoverfladen i at blive ridset.
 - Bruger du en finger eller en digital pen til at betjene skærmen?
 - Er overfladen ren?
 - Er den bløde klud ren?
 - Bruger du den digitale pen med spidsen udad?
 - Er spidsen på den digitale pen ren?
 - Er din finger ren?

Sådan rengør man andre områder udover LCD-panelet

Tør med en blød, tør klud som f.eks. gaze. Hvis du anvender rengøringsmiddel, skal du dyppe en blød klud i det vandfortyndede middel og vride kluden hårdt.

FORSIGTIG

- Anvend ikke benzen, fortyndervæske eller hospitalssprit, da dette kan ødelægge overfladen, f.eks. misfarvning. Anvend ikke industrirengøringsmidler og kosmetik, da disse kan indeholde komponenter, der kan beskadige overfladen.
- Kom ikke vand eller rengøringsmiddel direkte på computeren, da der kan trænge væske ind i computeren og forårsage driftsfejl eller beskadigelse.

Kryptering af tabletten

Før du aktiverer "Krypter tablet" ved at berøre  - [Sikkerhed] - [Krypter tablet], skal du foretage en sikkerhedskopi af dine data. Hvis der opstår problemer under krypteringen, slettes data på denne computer.

Bortskaffelse af computer

- Fjern microSD-hukommelseskortet og andre eksterne enheder.
- Foretag "Nulstil til fabriksdata" for at slette de lagrede data. (→ side 24)
- Når den resterende batteriladning bliver 0 %, skal du fjerne batteriet ved at foretage følgende trin og bortskaffe eller genbruge batteriet i henhold til national lovgivning.

FARE

Det kan forårsage varmegenerering, antænding eller brud på batteriet.




Håndtering af computeren

- Afmonter ikke computeren, på nær når den bortskaffes


Håndtering af batteriet

- Oplad ikke
- Brug ikke med et andet produkt
- Kast ikke batteriet ind i åben ild eller udsæt det for stærk varme
- Undgå stærk varme (f.eks. nær åben ild eller i direkte sollys)
- Kortslut ikke de positive (+) og negative (-) kontakter
- Sæt ikke skarpe genstande ind i batteriet og undgå at skille det ad eller modificere det
- Undgå at støde computeren ved at tabe den eller udsætte den for stærkt tryk osv.


- 1 Fjern de 12 skruer til batteridækslet og fjern dækslet.**

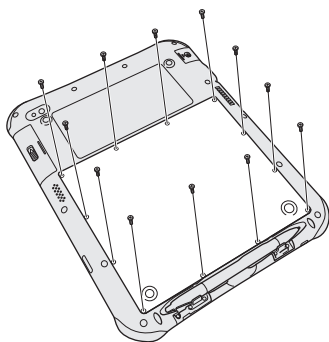


- 2 Træk det gennemsigtige lag af som vist nedenfor.**

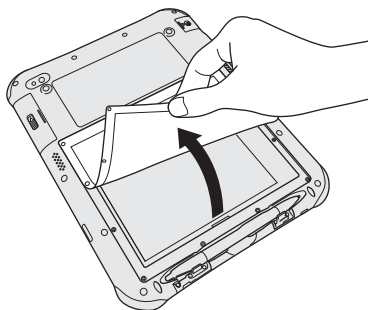

- 3 Løft op, og træk batteriet en smule ud.**

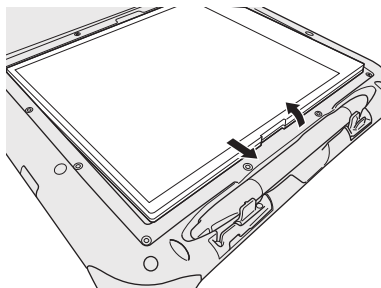

- 4 Træk i kablet for at frakoble stikket.**

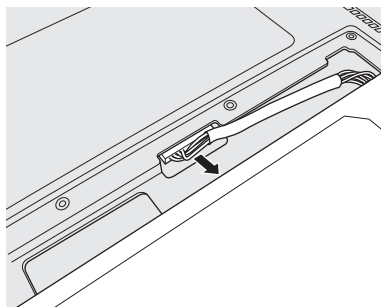

- 5 Isolér stikterminalerne med plastiktape osv.**

Fejlsøgning (grundlæggende)

Følg instruktionerne nedenfor, hvis der er opstået et problem. Der findes også en avanceret fejlsøgningsvejledning i "Reference Manual". I tilfælde af et softwareproblem henvises der til softwarens instruktionsmanual. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte teknisk support hos Panasonic

Opstart

Kan ikke starte op. Batteriindikatoren lyser ikke.	● Tilslut AC-adapteren. ● Hvis den resterende batteriladning er 5 % eller derunder, og AC-adapteren ikke er tilsluttet, når der trykkes på tænd/sluk-knappen, lyser batteriindikatoren rødt, og computeren starter ikke. Oplad batteriet. ● Fjern AC-adapteren, og tilslut den igen. ● Tryk på  (tænd/sluk-knap) og hold den inde, indtil batteriindikatoren blinker 3 gange.
Kan ikke tænde for computeren. Computeren starter ikke op efter dvale.	● Computeren kan blive for varm eller for kold. Anbring den i en omgivende temperatur på 5 °C til 35 °C i ca. en time, og tænd derefter for strømmen igen.
Dato og klokkeslæt er ikke korrekte.	● Foretag de rette indstillinger ved at følge nedenstående trin. 1. Berør  - [ Indstillinger] - [ Dato og tid], og indstil datoen og klokkeslættet. ● Hvis problemet vedvarer, skal det interne urbatteri eventuelt udskiftes. Kontakt teknisk support hos Panasonic. ● Kontrollér datoen og klokkeslættet for serveren, når computeren er tilsluttet et netværk. ● År 2036 eller senere vil ikke blive vist korrekt på denne tabletcomputer.
Drift er langsom.	● Omgivende temperatur er eventuelt for høj. Flyt computeren til et køligere sted.
Kan ikke starte efter dvale.	● Du har afbrudt AC-adapteren, mens computeren var i dvaletilstand. Hvis computerens strømforsyning afbrydes, mens den er i dvale, og batteriet er afladet, går ugemte data tabt, og computeren vågner ikke op efter dvale.
Andre opstartproblemer	● Fjern alle eksterne enheder.

Slukning

Computeren slukker ikke.	● Vent et eller to minutter. Dette er ikke en funktionsfejl. ● Tryk på  (tænd/sluk-knap), og hold den inde i 8 sekunder eller længere for at gennemtvinge slukning. ● Fjern alle eksterne enheder fra computeren.
---------------------------------	--

Skærm

Ingen skærm	● Computeren er gået i dvaletilstand med strømsparefunktionen. For at starte igen, for at aktivere computeren, skal du trykke på  (tænd/sluk-kontakt).
Skærmen er mørk.	● Hvis lysstyrkeindstillingen for computeren er indstillet til "Automatisk lysstyrke", skifter skærmen automatisk lysstyrke alt efter lysstyrken i omgivelserne. Deaktiver "Automatisk lysstyrke", og skift lysstyrken for skærmen.
Skærmen er i stykker.	● Tilslutning/frakobling af en ekstern skærm kan påvirke billedet. Genstart computeren.
Den eksterne skærm viser ikke noget.	● Kontrollér kabelforbindelsen. ● Tænd for skærmen.
Den eksterne skærm virker ikke normalt.	● Hvis den eksterne skærm ikke understøtter strømsparefunktionen, vil den muligvis ikke fungere normalt, når computeren går i strømsparetilstand. Sluk for den eksterne skærm.
Der er røde, grønne eller blå punkter på skærmen, eller farverne og lysstyrken på skærmen er ujævne.	Følgende er ikke fejlfunktion. ● Selv om der anvendes højpræcisionsteknologier til fremstillingen af farve-LCD-skærme, kan 0,002 % eller mindre af billedelementerne blive mørke eller forblive tændte (dvs. mere end 99,998 % af elementerne fungerer korrekt). ● På grund af LCD-skærmens naturlige karakteristika kan du bemærke ujævnhed i farve og lysstyrke alt efter din synsvinkel. Farvetoner kan også variere efter produkt.

Skærmbetjening

Kan ikke pege i den rigtige retning.	● Foretag kalibrering af den digitale pen (→ side 17).
--------------------------------------	--

Batteriindikator

Blinker orange.	● Batteriet kan ikke oplades på nuværende tidspunkt. Fjern AC-adapteren, og tilslut den igen.
Lyser rødt.	● Den resterende batteriladning er ca. 5 % eller mindre. Oplad batteriet.

Skærmvejledning

En del af skærmen vises ikke, når den drejes.	● Hvis der zoomes ind på skærmen, eller menuen åbnes, skal du zoome ud, lukke menuen og derefter berøre  for at genindlæse dataene.
---	--

Fejlsøgning (grundlæggende)

Andet

Intet svar

- Tryk på  (tænd/sluk-kontakt) og hold den inde, indtil slukningsskærmen vises. Berør derefter [OK], og tryk på  (tænd/sluk-kontakt) for at tænde for den.
- Hvis programmet ikke fungerer korrekt, skal det afinstalleres og derefter geninstalleres. For afinstallation :
 1. Berør  - [ Indstillinger] - [ Apps].
 2. Berør [DOWNLOADS] eller [ALLE], og berør programmet, der skal afinstalleres, og berør derefter [Afinstaller].
 3. Afinstallér programmet ved at følge instruktionerne på skærmen.

Nulstil til fabriksdata

FORSIGTIG

- Funktionen for nulstilling til fabriksdata vil sætte computeren tilbage til standardtilstanden. Når du nulstiller computeren, slettes lagrede data.

Foretag sikkerhedskopi af vigtige data på et andet medie, før du nulstiller.

1. Berør  - [ Indstillinger] - [ Sikkerhedskopiering og nulstilling] - [Gendannelse af fabriksdata].
Alle data i mappen /mnt/sdcard slettes. Dataene på microSD-hukommelseskortet, der er sat i microSD-hukommelsesslottet, slettes ikke.
2. Berør [Nulstil tablet].
3. Følg instruktionerne på skærmen.

Specifikationer

Hovedspecifikationer

Modelnr.			FZ-A1-serien	
CPU/Sekundær cache-hukommelse			Marvell PXA2128, Dual Core CPU, 1,20 GHz	
Hovedhukommelse			1 GB*1	
Opbevaring			16 GB*2 (flashhukommelse)	
Display-metode			10,1 type (TFT) (1024 × 768 punkter)	
Berøringsskærm			Multiberøringsskærm og digital pen	
Wi-Fi			IEEE 802.11 a/b/g/n	
Bluetooth*3			v 2.1 +EDR	
Trådløs WAN*4			3G/LTE-modul	
GPS			indbygget	
Kort-slote	Slot til microSD-hukommelseskort*5		microSDHC-kompatibelt × 1	
	SIM-kortslot		× 1*4	
Interface			USB 2.0 Micro-B-stik × 1*6 / HDMI Micro-stik*7 / mikrofon- og hovedtelefonsstik / Expansion Bus-stik (brug som et udvidelsessstik senere hen)	
Kamera			Fortil: 2,0 megapixel, fast fokus Bagtil: 5,0 megapixel med LED-blitz, automatisk fokus	
Sensor			Digitalt kompass, accelerometer, omgivende lyssensor	
Strømforsyning			AC-adapter eller internt batteri	
AC-adapter*8			Indgang: 100 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz Udgang: 12 V DC, 2 A	
Batteri			Li-ion 7,4 V, typisk 4770 mAh / minimum 4590 mAh	
			Driftstid*9	Ca. 10 timer
			Opladningstid*10	90 % opladningtid: Ca. 2,5 time (i dvaletilstand)
Fysiske dimensioner (B × D × H)			266,3 mm × 17,5 mm × 212,0 mm	
Vægt			Ca. 0,993 kg	
Miljø	Drift	Temperatur	-10 °C til 50 °C (IEC60068-2-1, 2)*11	
		Fugtighed	30 til 80 % RL (intet kondensat)	
	Opbevaring	Temperatur	- 20 °C til 60 °C	
		Fugtighed	30 % til 90 % RL (intet kondensat)	
OS*12			Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)	
Præinstalleret software			Adobe Reader, AuthenTec QuickSec, Dashboard, Device Management, McAfee Mobile Security (prøveversion), Pen Calibration, Google-programmer*13	

- Der forbruges ca. 0,9 W strøm, når batteriet er fuldt opladet (eller ikke opladet), og computeren er slukket. Der forbruges strøm, selv når AC-adapteren ikke er sluttet til computeren, maks. 0,3 W strøm forbruges blot ved at have AC-adapteren isat strømskikket.

*1 1 GB = 1.073.741.824 byte

*2 1 GB = 1.000.000.000 byte. Dit styresystem eller visse programmer vil rapportere som færre GB. Ca. 3 GB*1 anvendes som systemområde.

*3 Garanterer ikke drift af alt eksternt Bluetooth-udstyr.

Specifikationer

- *4 Kun for model med trådløs WAN.
- *5 Dette slot er kompatibelt med High-Speed-tilstand. Driften er blevet testet og bekræftes ved hjælp af Panasonic microSD/microSDHC-hukommelseskort med en kapacitet på op til 32 GB. Drift på andet SD-udstyr garanteres ikke.
- *6 Garanterer ikke drift af alt USB-kompatibelt eksternt udstyr.
- *7 Garanterer ikke drift af alt HDMI-kompatibelt eksternt udstyr.
- *8 <Kun for Nordamerika>
AC-adapteren er kompatibel med strømkilder på op til 240 V AC-adapter. Med computeren følger en 125 V AC-kompatibel AC-ledning. 20-M-2-1
- *9 Målt ved LCD-lysstyrke: 60 cd/m² Varierer alt efter betingelserne, eller når en valgfri enhed er tilknyttet.
- *10 Varierer alt efter anvendelse, CPU-hastighed osv.
- *11 Udsæt ikke huden for dette produkt, når det anvendes i et koldt eller varmt miljø. (→ side 4)
Visse eksterne enheder holder op med at fungerer korrekt, hvis de anvendes på steder med meget kolde eller varme temperaturer. Kontrollér de eksterne enheders driftsomgivelser.
Langtidsanvendelse på steder med meget høje temperaturer kan nedsætte produktets levetid. Undgå anvendelse i sådanne omgivelser.
Når produktet anvendes i omgivelser med lave temperaturer, kan opstart være langsom, eller batteriets driftstid afkortes eventuelt. Derfor starter computeren eventuelt ikke, hvis du anvender batteristrøm, og den resterende strøm er lav.
- *12 Et operativsystem, der er installeret på tidspunktet for købet, understøttes.
- *13 Alt efter modellen kan der installeres visse Google-programmer.

Dette produkt indeholder følgende software:

- (1) software, der er udviklet uafhængigt af eller for Panasonic Corporation,
- (2) software, der ejes af tredjepart, og som gives i licens til Panasonic Corporation,
- (3) software, der gives i licens under den generelle offentlige GNU-licens, version 2.0 (GPL V2.0),
- (4) software, der gives i licens under den generelle offentlige GNU LESSER-licens, version 2.1 (LGPL V2.1) og/eller,
- (5) anden åbenkildesoftware end den software, der gives i licens under GPL V2.0 og/eller LGPL V2.1.

Software, der er kategoriseret som (3) - (5), er distribueret i håbet om, at den vil være nyttig, men UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, uden sågar den underforståede garanti om SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Der henvises til de detaljerede betingelser og vilkår, som vises ved at berøre  - [ Indstillinger] - [ Om tabletcomputeren] - [Juridiske oplysninger] - [Open source-licenser] fra startskærmen.

Panasonic giver mindst tre (3) år fra levering af produkterne til tredjeparter, som kontakter os på nedenstående kontaktinformation, for en opkrævning, der kun dækker vores omkostninger for at foretage fysisk kildekodedistribution, en komplet maskinlæselig kopi af den pågældende kildekode dækket under GPL V2.0, LGPL V2.1 eller de andre licenser med forpligtelse til at gøre dette samt den tilhørende copyright-meddelelse herom.

Kontaktinformation: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

Kildekoden og meddelelsen om copyright er også frit tilgængelige via vores webside nedenfor.
<http://panasonic.net/avc/oss/index.html>

Vedrørende betingelserne og vilkårene for GPL V2.0 og LGPL V2.1 henvises der til "Reference Manual" til denne computer.



Panasonic Corporation

Osaka, Japan

Panasonic System Communications Company of North America

3 Panasonic Way, Panazip 2F-5,
Secaucus, NJ 07094

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive Mississauga,
Ontario L4W 2T3

Importørs navn og adresse i henhold til EU-lovgivning

Panasonic System Communications Company Europe, Panasonic Marketing Europe GmbH

Hagenauer Straße 43

65203 Wiesbaden

Tyskland

Webside: <http://panasonic.net/>

パナソニック株式会社 ITプロダクツビジネスユニット

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号