

Panasonic®

NÁVOD NA POUŽITIE

Tabletový počítač

Modelové číslo séria **FZ-A1**

Obsah

Najprv ma prečítaj

Bezpečnostné opatrenia.....	2
Regulačné informácie.....	6

Najprv ma prečítaj

Začíname

Úvod	10
Opis častí.....	11
Prvé používanie.....	13
Zapnutie/Vypnutie a Režim spánku/prebudenie.....	16
Vstupné operácie.....	17

Začíname

Užitočné informácie

Zaobchádzanie a údržba	19
------------------------------	----

Užitočné informácie

Riešenie problémov

Riešenie problémov (základné)	22
-------------------------------------	----

Riešenie problémov

Príloha

Technické údaje	25
-----------------------	----

Príloha

Ďalšie informácie o tomto počítači sú uvedené v manuáli na obrazovke, ktorý sa zobrazí vykonaním nasledujúcich krokov. Dotknite sa [OnlineManual]. Ak bolo pripravených viac online príručiek, ich názvy sú uvedené v kroku vyššie. Dotknite sa manuálu pre jeho otvorenie zo zoznamu.

Bezpečnostné opatrenia

Aby ste znížili riziko zranenia, straty života, elektrického úrazu, požiaru, nesprávneho fungovania a poškodenia zariadenia alebo majetku, vždy dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

Vysvetlivky panelov slov a symbolov

Nasledujúce panely slov a symbolov slúžia na zatriedenie a popis úrovne rizika, zranenia a poškodenia majetku v prípade ich nedodržania a nesprávneho používania.



NEBEZPEČENSTVO

Označuje potenciálne riziko, ktoré bude mať za následok zranenie alebo smrť.



VAROVANIE

Označuje potenciálne riziko, ktoré môže mať za následok zranenie alebo smrť.



UPOZORNENIE

Označuje riziko, ktoré môže mať za následok menšie zranenie.

POZNÁMKA

Označuje riziko, ktoré môže mať za následok škodu na majetku.

Nasledujúce symboly sa používajú na zatriedenie a popis typov pokynov, ktoré je potrebné dodržať.



Tento symbol sa používa na upozornenie používateľov na špecifickú operáciu, ktorá sa nesmie vykonať.



Tento symbol sa používa na upozornenie používateľov na špecifickú operáciu, ktorá sa musí v záujme bezpečnosti zariadenia vykonať.



VAROVANIE



Akumulátor nenabíjajte spôsobmi, ktoré nie sú uvedené

Ak akumulátor nie je nabíjaný pomocou jedného z uvedených spôsobov, môže dôjsť k vytečeniu elektrolytu, tvorbe tepla, vznieteniu alebo roztrhnutiu akumulátora.



Výrobok nezahadzujte do ohňa ani ho nevystavujte nadmernému teplu

Môže dôjsť k tvorbe tepla, vznieteniu alebo roztrhnutiu batérie.



Vyhýbajte sa nadmernému teplu (napr. v blízkosti ohňa, na priamom slnku)

Môže dôjsť k vytečeniu elektrolytu, tvorbe tepla, vznieteniu alebo roztrhnutiu akumulátora.



Nevkladajte do vnútorného akumulátora ostré predmety, nerozoberajte ho, ani ho neupravujte

Môže dôjsť k vytečeniu elektrolytu, tvorbe tepla, vznieteniu alebo roztrhnutiu akumulátora.



Do výrobku neudierajte, nepúšťajte ho, netlačte naň, atď.

Môže dôjsť k vytečeniu elektrolytu, tvorbe tepla, vznieteniu alebo roztrhnutiu akumulátora.

• Ak je zariadenie vystavené prudkému nárazu, ihneď ho prestaňte používať.



V prípade poškodenia akumulátora kontaktujte technickú podporu a žiadajte výmenu akumulátora

Ďalšie používanie poškodeného akumulátora môže spôsobiť tvorbu tepla, vznietenie alebo prasknutie akumulátora.



VAROVANIE

	V prípade nesprávneho fungovania alebo problémov ho okamžite prestaňte používať
	V prípade nesprávneho fungovania okamžite vytiahnite napájací kábel • Toto zariadenie je poškodené • Cudzí predmet vo vnútri tohto zariadenia • Dymenie • Nezvyčajný zápach • Nezvyčajné teplo Pokračovanie používania tohto zariadenia za akýchkoľvek vyššie uvedených podmienok môže mať za následok riziko požiaru alebo poranenia elektrickým prúdom. • V prípade nesprávneho fungovania alebo problému okamžite vypnite napájanie a vytiahnite napájací kábel. Následne kontaktuje technickú podporu ohľadom opravy.
	Nedotýkajte sa tohto výrobku počas búrky, ak je zapojený káblom striedavého prúdu alebo akýmkoľvek iným káblom Dôsledkom môže byť poranenie elektrickým prúdom.
	Sieťový adaptér nezapájajte do zdroja napájania iného než je bežná zásuvka striedavého prúdu v domácnosti V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru dôsledkom prehriatia. Zapojenie do meniča jednosmerného/striedavého prúdu môže poškodiť sieťový adaptér. V lietadle zapájajte sieťový adaptér/nabíjačku iba do elektrickej zásuvky vyslovene schválenej pre takéto použitie.
	Nerobte nič, čo by mohlo poškodiť sieťový kábel, elektrickú zástrčku alebo sieťový adaptér Kábel nepoškodzujte ani neupravujte, neumiestňujte ho do blízkosti horúcich nástrojov, neohýbajte ho, neskrúcajte ho ani ho neťahajte násilne, neukladajte naň ťažké predmety, ani ho pevne nezväzujte. Pokračovanie používania poškodeného kábla môže mať za následok riziko požiaru, skrat alebo poranenie elektrickým prúdom.

	Elektrickú zástrčku nevytáhujte ani ju nezapájajte, ak máte mokré ruky Dôsledkom môže byť poranenie elektrickým prúdom.
	Elektrickú zástrčku čistite pravidelne od prachu a iného znečistenia Ak sa na zástrčke nahromadí prach alebo iné nečistoty, vlhkosť atď., môže spôsobiť poškodenie izolácie, čo môže mať za následok riziko požiaru. • Vytiahnite zástrčku a očistite ju suchou handričkou. Zástrčku vytiahnite, ak sa počítač nechystáte používať dlhšiu dobu.
	Elektrickú zástrčku zasúvajte na doraz Ak zástrčka nie je zasunutá úplne, môže nastať riziko požiaru z dôvodu prehriatia alebo elektrického skratu. • Nepoužívajte poškodenú zástrčku ani uvoľnenú elektrickú zásuvku.
	Pevne zatvorte kryty konektorov, ak používate tento výrobok na miestach, kde je veľa vody, vlhkosti, pary, prachu, olejových výparov, atď. Vniknutie cudzieho materiálu môže spôsobiť požiar alebo elektrický úraz. • Ak sa do výrobku dostal cudzí predmet, okamžite vypnite napájanie a vytiahnite napájací kábel. Následne kontaktuje kanceláriu technickej podpory.
	Tento výrobok nerozoberajte Mohli by ste utrpieť elektrický úraz alebo by sa doň mohli dostať cudzie látky, čo by mohlo mať za následok požiar.
	Pamäťové karty microSD uchovávajte mimo dosahu dojsť a malých detí Náhodné prehltnutie môže spôsobiť ujmu na zdraví. • V prípade náhodného prehltnutia okamžite navštívte lekára.
	Nevystavujte pokožku tomuto výrobku dlhšiu dobu Používanie tohto výrobku dlhším vystavovaním pokožky zdroju tepla tohto výrobku alebo sieťovému adaptéru môže spôsobiť popálenie pri nízkej teplote.
	Počas používania slúchadiel nedávajte hlasitosť príliš hlasno Dlhšie vystavenie sluchu počúvaním pri vysokej hlasitosti môže mať za následok stratu sluchu.

UPOZORNENIE

	Tento výrobok neukladajte na nestabilné povrchy V prípade straty rovnováhy sa môže tento výrobok prevrátiť alebo spadnúť, čo môže spôsobiť poranenie.
	Vyhýbajte sa stohovaniu V prípade straty rovnováhy sa môže tento výrobok prevrátiť alebo spadnúť, čo môže spôsobiť poranenie.
	Tento výrobok nenechávajte dlhšiu dobu vystavený prostrediu s vysokou teplotou Ponechanie tohto výrobku na miestach, kde je vystavený extrémne vysokým teplotám, napr. v blízkosti ohňa alebo na priamom slnečnom žiarení, môže mať za následok deformáciu obalu a/alebo spôsobiť problémy s vnútornými časťami. Neustále používanie v takýchto výsledných podmienkach môže viesť ku skratu alebo poškodeniu izolácie atď., dôsledkom čoho môže dôjsť k riziku vzniku požiaru alebo poraneniu elektrickým prúdom.
	Elektrickú zástrčku odpájajte uchopením za zástrčku Ťahaním za kábel ho môžete poškodiť, čo môže mať za následok vznik požiaru alebo poranenie elektrickým prúdom.
	Tento výrobok nepremiestňujte pri súčasnom zapojení elektrickej zástrčky Elektrická zástrčka sa môže poškodiť, čo môže mať za následok riziko vzniku požiaru alebo poranenia elektrickým prúdom. • Ak je elektrický kábel poškodený, zástrčku okamžite odpojte.
	S týmto výrobkom používajte iba špecifikovaný sieťový adaptér Použitie adaptéra iného ako je dodaný (dodaný s jednotkou alebo osobitne zakúpený ako príslušenstvo) môže spôsobiť požiar.
	Sieťový adaptér nevystavujte žiadnemu prudkému nárazu Používanie sieťového adaptéra po prudkom náraze, napríklad po spadnutí, môže mať za následok riziko poranenia elektrickým prúdom, elektrický skrat alebo vznik požiaru.

	Každú hodinu si na 10 - 15 minút oddýchnite Používanie tohto výrobku dlhšiu dobu môže mať nepriaznivý vplyv na oči alebo ruku.
	Nevystavujte pokožku dotyku s týmto výrobkom, keď ho používate v horúcom alebo chladnom prostredí Môžete si spôsobiť popáleniny, popáleniny z chladu alebo omrzliny. • V prípade, kedy je dotyk pokožky s výrobkom nevyhnutný (napríklad skenovanie odtlačku prsta), vykonajte úkon v čo najkratšom možnom čase.

POZNÁMKA

- Neumiestňujte počítač do blízkosti televízneho alebo rozhlasového prijímača.
- Počítač udržiavajte mimo dosahu magnetov. Údaje uložené na flash disku sa môžu stratiť.
- Tento počítač nie je určený na zobrazovanie obrázkov používaných v lekárskej diagnostike.
- Tento počítač nie je určený na používanie v spojení s lekáskymi prístrojmi s cieľom lekárskej diagnostiky.
- Panasonic nebude zodpovedný za stratu údajov alebo iné náhodné alebo dôsledkové škody spôsobené používaním tohto výrobku.
- Ak tento počítač nebudete dlhšiu dobu (mesiac alebo viac) používať, nabíte alebo vybite (použite) akumulátor, až kým jeho úroveň nabitia nebude 30 až 40 %, a uložte výrobok na chladné, suché miesto.
- Tento počítač predchádza nadmernému nabíjaniu akumulátora opätovným nabíjaním iba vtedy, ak je zostávajúca energia menšia ako pribl. 95 % jeho kapacity.
- Akumulátor nie je pri prvej kúpe počítača nabitý. Dbajte na to, aby ste ho pred prvým použitím nabili. Po zapojení sieťového adaptéra k tomuto počítaču sa nabíjanie zahájí automaticky.
- V prípade vytečenia akumulátora a vniknutiu kvapaliny do očí si oči nepretierajte. Okamžite vypláchnite oči čistou vodou a za účelom ošetrenia čo najskôr vyhľadajte lekára.

POZNÁMKA

- Počas nabíjania alebo bežného používania sa môže akumulátor zohriať. Je to úplne bežný jav.
- Akumulátor sa nebude nabíjať, ak je vnútorná teplota akumulátora mimo povoleného teplotného rozsahu (0 až 50 °C).

Len čo je požiadavka povoleného rozsahu naplnená, nabíjanie sa zaháji automaticky. Zapamätajte si, že čas nabíjania sa mení v závislosti od podmienok používania. (Nabíjanie trvá pri teplote 10 °C alebo nižšej dlhšie než zvyčajne.)

- Ak je teplota nízka, doba prevádzky sa skráti. Počítač používajte iba v rámci povoleného teplotného rozsahu.
- Batéria je spotrebný tovar. Ak sa množstvo času, ktorý dokáže počítač bežať pomocou príslušnej batérie, dramaticky skráti, a ak opakované nabíjanie neobnoví jej výkon, batéria by sa mala vymeniť za novú. Kontaktuje kanceláriu technickej podpory.
- Počítač vždy vypnite, ak ho nepoužívate. Tým, že necháte počítač zapnutý s odpojeným sieťovým adaptérom, miniete zostávajúcu kapacitu batérie.

Tento počítač nie je určený na používanie v lekárskech zariadeniach, vrátane záchranných systémov, systémov riadenia leteckej dopravy alebo iných zariadení, prístrojov alebo systémov, ktoré sú zahrnuté pri zabezpečovaní ľudského života alebo bezpečnosti. Spoločnosť Panasonic nenesie nijakým spôsobom zodpovednosť za žiadne poškodenie alebo stratu vyplývajúcu z používania tohto zariadenia v takýchto typoch zariadení, prístrojov alebo systémov, atď. Tento počítač je navrhnutý tak, aby minimalizoval otrasy LCD displeja, rozliatie kvapaliny (napr. vody) na tlačidlá atď., avšak voči takémuto problému nie je poskytnutá žiadna záruka. Keďže ide o jemné zariadenie, buďte práve z tohto dôvodu mimoriadne opatrní.

TENTO VÝROBOK NIE JE URČENÝ NA POŽÍVANIE AKO NUKLEÁRNE ZARIADENIE/SYSTÉMY, ZARIADENIE/SYSTÉMY NA RIADENIE LETECKEJ DOPRAVY, ZARIADENIE/SYSTÉMY KOKPITU LIETADIEL, ALEBO ICH ČASTÍ*¹, LEKÁRSKE ZARIADENIA ALEBO PRÍSLUŠENSTVO*², SYSTÉMY PODPORY ŽIVOTA ALEBO INÉ ZARIADENIA/PRÍSTROJE/SYSTÉMY, KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ PRI ZABEZPEČENÍ ĽUDSKÉHO ŽIVOTA ALEBO BEZPEČNOSTI. SPOLOČNOSŤ PANASONIC NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE RUČENIE VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA TOHTO ZARIADENIA VZNIKNUTEHO Z PREDOŠLÉHO POUŽÍVANIA.

*¹ ZARIADENIE/SYSTÉMY KABÍNY LIETADLA zahŕňajú Systémy EFB (Electrical Flight Bag) triedy 2 a Systémy EFB triedy 1 pri používaní v kritických fázach letu (napr. počas vzlietania a pristávania) a/alebo pri montáži na lietadlo. Systémy EFB triedy 1 a Systémy EFB triedy 2 sú definované úradom FAA: AC (Advisory Circular) 120-76A alebo JAA: JAA TGL (Temporary Guidance Leaflets) č. 36.

*² Ako je definované v smernici European Medical Device Directive (MDD) 93/42/EHS. Spoločnosť Panasonic nedokáže zaručiť žiadne požiadavky na špecifikácie, technológie, spoľahlivosť, bezpečnosť (napr. horľavosť/dym/toxicitu/vysokofrekvenčné emisie, atď.) vo vzťahu k leteckým štandardom a štandardom pre lekárske prístroje, ktoré prekračujú špecifikácie našich bežných komerčne dostupných zariadení (COST).

Regulačné informácie

Informácie pre užívateľa

Toto zariadenie a vaše zdravie

Toto zariadenie podobne ako iné rádiové zariadenia vyžaruje vysokofrekvenčnú elektromagnetickú energiu.

Úroveň energie vyžarovanej týmto zariadením je však omnoho nižšia ako elektromagnetická energia vyžarovaná bezdrôtovými zariadeniami, akými sú napríklad mobilné telefóny.

Pretože toto zariadenie pracuje podľa noriem založených v rámci bezpečnostných štandardov a odporúčaní pre rádiové frekvencie, veríme, že používanie tohto zariadenia spotrebiteľmi je bezpečné. Tieto štandardy a odporúčania odzrkadľujú súhlas vedeckej komunity a sú dôsledkom rokovaní vedeckých výborov a komisií, ktoré neustále skúmajú a interpretujú rozsiahlu výskumnú literatúru.

V určitých situáciách alebo prostrediach môže byť používanie tohto zariadenia obmedzené vlastníkom budovy alebo zodpovedným zástupcom organizácie.

Takýmito situáciami môžu byť napríklad:

- Používanie tohto zariadenia na palubách lietadiel, alebo
- V akomkoľvek inom prostredí, kde sa takéto riziko rušenia iných zariadení alebo služieb chápe alebo označuje ako škodlivé.

Ak si nie ste istý politikou aplikovanou na používanie bezdrôtových zariadení v určitej organizácii alebo prostredí (napr. letiská), neváhajte požiadať o povolenie používať toto zariadenie ešte pred jeho zapnutím.

Regulačné informácie

Nie sme zodpovední za žiadne rádiové ani televízne rušenie spôsobené neoprávnenými modifikáciami tohto zariadenia. Náprava rušenia spôsobeného takouto neoprávnenou modifikáciou bude zodpovednosťou užívateľa. My a naši autorizovaní predajcovia alebo distribútori nie sme zodpovední za poškodenie alebo porušenie vládnych nariadení, ktoré môžu vzniknúť dôsledkom zlyhania konania v zhode s týmito nariadeniami.

26-Sk-1

Lítiový akumulátor

Lítiový akumulátor

Tento počítač obsahuje lítiový akumulátor, aby sa umožnilo uchovanie dátumu, času a iných

údajov. Akumulátor by mal byť vymieňaný iba autorizovaným servisným technikom.

Výstraha! V prípade nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho používania sa môže vyskytnúť riziko explózie.

15-Sk-1

Informácie pre užívateľov o likvidácii použitého elektrického a elektronického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tieto symboly na prístrojoch, batériach a baleniach alebo v priložených návodoch napoužitie znamenajú, že použité elektrické a elektronické zariadenia a batérie sa nesmú miešať so všeobecným domácim odpadom.

Pre správne zaobchádzanie, obnovu a recykláciu, odveďte prosím tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku v súlade so Smernicami 2002/96/ES a 2006/66/ES. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu vzniknúť z nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Pre bližšie informácie o vašom najbližšom zbernom mieste kontaktujte, prosím, vaše miestne úrady. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade so štátnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické produkty, pre bližšie informácie kontaktujte, prosím, svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.



[Informácie o likvidácii elektrického a elektronického odpadu v krajinách mimo Európskej únie]

Tieto symboly platia iba v Európskej únii. Ak si prajete zlikvidovať tento produkt, pre bližšie informácie kontaktujte, prosím, vaše miestne úrady alebo predajcu a informujte sa o správnej metóde likvidácie.



Poznámka k symbolu baterie (symbol v strede a dole)

Tento symbol môže byť použitý v kombinácii s chemickým symbolom. Chemický symbol určuje obsiahnutú chemickú latku v súlade s príslušnými Smernicami ES. Tento symbol môže byť použitý v kombinácii s chemickým symbolom.

Chemický symbol určuje obsiahnutú chemickú latku v súlade s príslušnými Smernicami ES.

53-Sk-1

Bezpečnostné opatrenia pre bezdrôtové WAN

<Iba pre model s bezdrôtovou sieťou WAN>
Nasledovné bezpečnostné upozornenia je nutné dodržiavať vo všetkých fázach prevádzky, používania, obsluhy alebo opravy osobného počítača alebo príručného počítača s bezdrôtovým modemom WAN.

Výrobcovia mobilného koncového zariadenia sú oboznámení, aby poskytli nasledovné bezpečnostné informácie užívateľom a technickému personálu a zahrnuli tieto pokyny do všetkých manuálov dodávaných s produktom. Neplnenie týchto bezpečnostných upozornení porušuje bezpečnostné štandardy dizajnu, výroby a plánovaného používania zariadenia. Spoločnosť Panasonic nie je zodpovedná za neplnenie týchto bezpečnostných upozornení spotrebiteľom.



Dodržiavajte obmedzenia používania mobilov v nemocnici alebo inom zdravotnom stredisku.

Vypnite osobný počítač alebo príručný počítač s bezdrôtovým modemom WAN, ak je tak nariadené na základe pravidiel zavedených v citlivých oblastiach.

Lekárske zariadenia môžu byť citlivé na vysokofrekvenčnú energiu.

Prevádzka kardiostimulátorov, iného lekárskeho zariadenia a načúvacích prístrojov môže byť ovplyvnená osobným počítačom alebo príručným počítačom s bezdrôtovým modemom WAN nachádzajúcim sa v blízkosti takýchto zariadení.

V prípade pochybností o možnom poškodení sa obráťte na lekára alebo výrobcu zariadenia a overte, či je zariadenie správne tienené. Pacienti s kardiostimulátorom sú oboznámení,



aby uchovávali osobný počítač alebo príručný počítač s bezdrôtovým modemom WAN mimo kardiostimulátora počas jeho zapnutia.

Pred vstúpením na palubu lietadla vypnite osobný počítač alebo príručný počítač s bezdrôtovým modemom WAN. Uistite sa, že sa nedokáže zapnúť samovoľne. Prevádzka bezdrôtových zariadení v lietadlách je zakázaná, aby sa predišlo rušeniu komunikačných systémov. Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k pozastaveniu alebo zakázaniu mobilných služieb páchatelovi, k súdnej žalobe alebo k obom.

Preštudujte si podrobnosti o používaní prístroja na palube lietadiel a postupujte podľa pokynov uvedených leteckou spoločnosťou.



Osobný počítač ani príručný počítač s bezdrôtovým modemom WAN neprevádzkujte v prítomnosti horľavých plynov alebo výparov.

Vypínajte mobilné koncové zariadenie v blízkosti benzínových púmp, palivových skladov, chemických závodov alebo na miestach, kde prebiehajú trhové práce. Prevádzka elektrického zariadenia v potenciálne výbušnej atmosfére môže znamenať bezpečnostné riziko.



Zapnutý osobný počítač alebo príručný počítač s bezdrôtovým modemom WAN prijíma a vysiela vysokofrekvenčnú energiu.

Zapamätajte si, že pri jeho používaní v blízkosti televíznych prijímačov, rozhlasových prijímačov, počítačov alebo nedostatočne tienených zariadení môže dochádzať k rušeniu.

Dodržiavajte špeciálne nariadenia a osobný počítač alebo príručný počítač s bezdrôtovým modemom WAN vypínajte všade tam, kde je to zakázané, alebo ak sa obávate, že môžu spôsobovať rušenie alebo nebezpečenstvo.



Bezpečnosť na cestách predovšetkým! Osobný počítač ani príručný počítač s bezdrôtovým modemom WAN nepoužívajte počas riadenia motorového vozidla. Počítač s bezdrôtovým modemom WAN neumiestňujte v oblastiach, kde by mohlo spôsobovať osobné poranenie šoféra alebo

SOS

pasažierov. Počas šoférovania sa odporúča odložiť zariadenie do kufra alebo bezpečného skladovacieho priestoru.

Počítač s bezdrôtovým modemom WAN neumiestňujte do priestoru nad vzduchovým vankúšom (airbagom) alebo v najbližšom okolí možného vypustenia vzduchového vankúša. Vzduchové vankúše (airbagy) sa nafukujú s veľkou silou a ak je počítač s bezdrôtovým modemom WAN umiestnený v priestore ich vypustenia, môže dôsledkom tejto veľkej sily dôjsť k vážnemu poraneniu cestujúcich vo vozidle.

DÔLEŽITÉ!

Osobný počítač alebo príručný počítač s bezdrôtovým modemom WAN pracuje pomocou rádiových signálov a pripojenie k mobilným sieťam nie je možné zaručiť vo všetkých podmienkach. A preto by ste sa nikdy nemali úplne spoliehať na žiadne bezdrôtové zariadenie v prípade dôležitej komunikácie, akými sú napríklad núdzové volania.

Nezabudnite, že pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovorov musí byť modem bezdrôtovej siete WAN zabudovaný do osobného alebo vreckového počítača zapnutý a zariadenie sa musí nachádzať v oblasti s pokrytím príslušnou intenzitou bezdrôtového signálu.

Niektoré siete neumožňujú núdzové volania počas používania určitých sieťových služieb alebo funkcií telefónu (napr. funkcia uzamknutia, pevné vytáčanie atď.). Pred vykonávaním núdzového volania budete pravdepodobne musieť deaktivovať takéto funkcie.

Niektoré siete vyžadujú, aby bola do osobného počítača alebo príručného počítača s bezdrôtovým modemom WAN vložená platná SIM karta.

Svetlo fotoaparátu

VÝSTRAHA

Svetlo fotoaparátu pre zadný fotoaparát

- Svetlo z LED je silné a môže poškodiť ľudské oči. Nepozerajte sa priamo do LED svetiel nechránenými očami.

57-Sk-1

POZOR:

Ak sa batéria vymení za nesprávny typ, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Použité batérie likvidujte podľa príslušných pokynov.

58-Sk-1

Pre Európu

<Len pre model so značkou „CE“ na spodnej strane počítača>



Vyhlasenie o zhode

„Týmto vyhlasujeme, že tento osobný počítač spĺňa základné požiadavky a ostatné

príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/EC.“

Rada:

Pre obdržanie kópie originálu Vyhlasenia o zhode (DoC)

pre horeuvedený produkt kontaktujte našu webovú adresu: <http://www.doc.panasonic.de>

Autorizovaný reprezentant:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko

Krajiny, pre ktoré je pripojenie WLAN určené:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES

FI FR GB GR HU IE IS IT LT LU

LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

18-25-Sk-0

Prepojovací kábel

Používanie prepojovacieho kábla dlhšieho ako 3 m sa neodporúča.

11-Sk-1

Predpisy pre technológiu Wireless LAN / Bluetooth

Krajina / Región	802.11a	802.11b/g Bluetooth
Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Macedónsko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo	Obmedzené na použitie v interiéri.	
Francúzsko	Obmedzené na použitie v interiéri.	Obmedzené na použitie v interiéri.
Taliansko	Obmedzené na použitie v interiéri. V prípade použitia v exteriéri sa vyžaduje všeobecné povolenie.	V prípade použitia mimo vlastných priestorov sa vyžaduje všeobecné povolenie.
Turecko	Obmedzené na použitie v interiéri. Zakázané používať vo vzdialenosti menšej ako 1 km od stredu pristávacej a vzletovej dráhy letiska.	

Krajina / Región	802.11a	802.11b/g Bluetooth
Nórsko	Obmedzené na použitie v interiéri.	Zakázané v okruhu 20 km od centra osady Ny-Alesund.

- Posledná verzia „ODPORÚČANIA ERC č. 70-03“ Európskeho výboru pre rádiod komunikácie a predpisy v Turecku.
- Používajte iba anténu špecifikovanú spoločnosťou Panasonic.
- Regulačným orgánom pre rádiový prenos potvrdte najnovšie informácie.

40-Sk-1

Ďakujeme vám za kúpu tohto výrobku Panasonic. Tento návod si, prosím, pozorne prečítajte kvôli optimálnemu výkonu a bezpečnosti.

Výrazy a ilustrácie v tomto návode

➔ **Strana v tomto Návode na použitie alebo príručke Reference Manual.**



Referencia ku návodu na obrazovke.

- Niektoré ilustrácie sú zjednodušené za účelom lepšieho porozumenia a môžu vyzerat' odlišne od skutočného zariadenia.
- Najnovšie informácie o voliteľných produktoch sú uvedené v katalógoch, atď.

Odmietnutie

Právo na zmeny technických údajov a manuálov počítača vyhradené bez predošlého upozornenia. Spoločnosť Panasonic Corporation neprijíma žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené priamo alebo nepriamo dôsledkom chýb, vynechania alebo nezhody medzi počítačom a manuálmi.

Značky / Licencie

- Google, logo Google, Google Search, Gmail, Android a Google Play sú obchodnými značkami Google, Inc.
- Marvel a logo Marvel sú registrovanými obchodnými značkami Marvel a/alebo jej pobočiek.
- microSDHC Logo je obchodná značka spoločnosti SD-3C, LLC




- HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch a iných krajinách.
- Adobe, logo Adobe a Adobe Reader sú buď obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Adobe Systems Incorporated v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
- Bluetooth® je registrovaná obchodná značka vo vlastníctve Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. a licencovaná spoločnosťou Panasonic Corporation.

- Názvy produktov, značiek, atď. vyskytujúce sa v tomto manuáli sú obchodné značky alebo ochranné známky ich príslušných vlastníkov.
- Tento výrobok je licencovaný v rámci AVC Patent Portfolio License, VC-1 Patent Portfolio License a MPEG-4 Visual Patent Portfolio License pre osobné použitie spotrebiteľa alebo iné použitie, pri ktorom nedostane odmenu na (i) kódovanie videa v súlade s AVC Standard, VC-1 Standard a MPEG-4 Visual Standard ("AVC/VC-1/MPEG-4 Video") a/alebo (ii) dekódovanie AVC/VC-1/MPEG-4 Video, ktoré bolo kódované spotrebiteľom, súvisiace s osobnou činnosťou a/alebo bolo získané od poskytovateľa videa licencovaného na poskytovanie AVC/VC-1/MPEG-4 Video. Žiadna licencia nie je udelená, ani ju nemožno použiť na iné účely. Ďalšie informácie je možné získať od MPEG LA, LLC. Pozri <http://www.mpegla.com>.

Opis častí


Predná strana

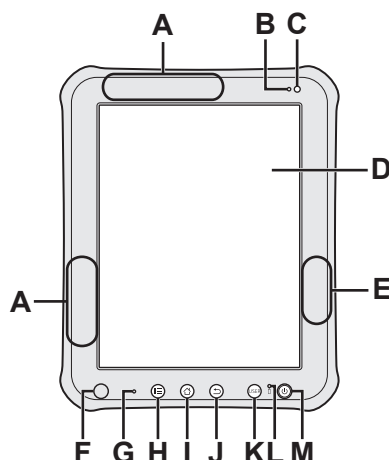

A	Anténa bezdrôtovej siete WAN <lba pre model s bezdrôtovou sieťou WAN> → <i>Reference Manual</i> "Wireless Communication - Wireless WAN"
B	Senzor svetla okolia → <i>Reference Manual</i> "Settings - Using Dashboard"
C	Predný fotoaparát → <i>Reference Manual</i> "Photos and Videos"
D	LCD → "Vstupné operácie" (strana 17), "Domovská obrazovka" (strana 18)
E	Wi-Fi anténa / Bluetooth anténa → <i>Reference Manual</i> "Wireless Communication - Wi-Fi", "Wireless Communication - Bluetooth"
F	Magnetický senzor → <i>Reference Manual</i> "Settings - Using Settings Application - Display"

G	Mikrofón → <i>Reference Manual</i> "Input Operation - Voice Input"
H	Tlačidlo ponuky → "Vstupné operácie" (strana 17)
I	Tlačidlo Domov → "Vstupné operácie" (strana 17)
J	Tlačidlo Späť → "Vstupné operácie" (strana 17)
K	Tlačidlo USER → "Vstupné operácie" (strana 17)
L	Indikátor batérie → <i>Reference Manual</i> "Battery Power - Checking the Battery Status"
M	Sieťový vypínač → "Zapnutie/Vypnutie a Režim spánku/ prebudenia" (strana 16)

Zadná strana

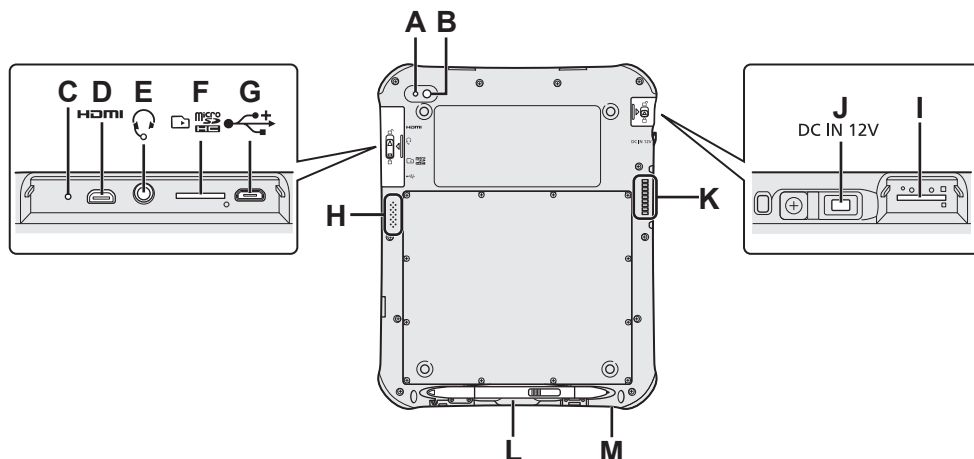


A	Svetlo fotoaparátu → <i>Reference Manual</i> "Photos and Videos"
B	Zadný fotoaparát → <i>Reference Manual</i> "Photos and Videos"
C	Tlačidlo Reset
D	HDMI Micro konektor HDMI → <i>Reference Manual</i> "Connections - External Display"
E	Vstup pre slúchadlá/mikrofón
F	microSD otvor pre pamäťovú kartu → <i>Reference Manual</i> "Connections - MicroSD Memory Card"
G	USB 2.0 Micro-B konektor → <i>Reference Manual</i> "Connections - USB Connection"
H	Reproduktor
I	<Iba pre model s bezdrôtovou sieťou WAN> Otvor pre SIM kartu → <i>Reference Manual</i> "Wireless Communication - Wireless WAN"

J	Konektor DC-IN DC IN 12V
K	Konektor rozšírenej zbernice (V budúcnosti používajte ako predlžovačku)
L	Držiak na pero (→ strana 13)
M	Bezpečnostný zámok Je možné pripojiť kábel Kensington. Ďalšie informácie si prečítajte v návode dodávanom s káblom.


UPOZORNENIE

Keď zatvárate kryt konektora DC-IN, kryt zatlačte priamo.
Inak môžete kryt poškodiť.

Správne

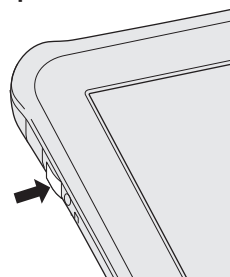

Nesprávne

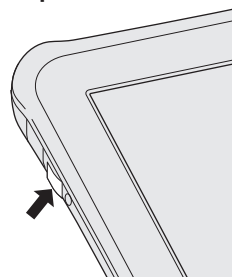


Prvé používanie


Príprava

1 Skontrolujte a identifikujte priložené príslušenstvo.


Ak popísané príslušenstvo nenájdete, obráťte sa na kanceláriu technickej podpory.




Sieťový adaptér...1
Modelové označenie
FZ-AA2202B



Sieťový kábel...1
(Tvar sa líši v závislosti
od krajiny)



Dotykové pero...1
(V čase zakúpenia je
dotykové pero vložené
do držiaka na pero
(→ strana 12).)




**Bezpečnostný
kábel...1**




Jemná handrička...1
NÁVOD NA POUŽITIE (Táto knižka)...1

2 Aby ste predišli pádu dotykového pera, pripojte ho k tomuto počítaču pomocou bezpečnostného kábla.


1. Pretiahnite jednu zo slučiek cez otvor na dotykovom pere.

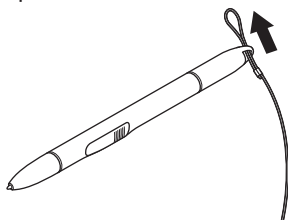


2. Pretiahnite jednu zo slučiek cez druhú slučku na bezpečnostnom kábli.

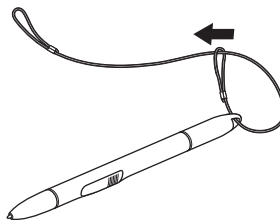

3. Vsuňte druhú slučku na bezpečnostnom kábli do otvoru, ako je to na obrázku.

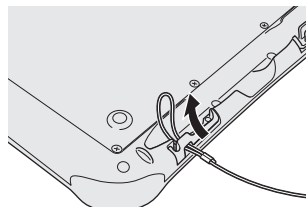


4. Pretiahnite dotykové pero cez druhú slučku na bezpečnostnom kábli, ako je to na obrázku.

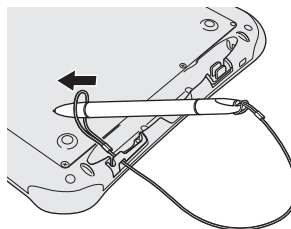

POZNÁMKA


- Keď dotykové pero nepoužívate, zaveste bezpečnostný kábel, ako je to na obrázku.

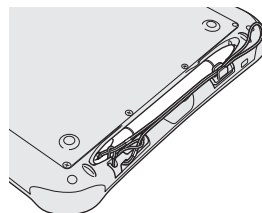

Spúšťanie

1 Zapojte tento počítač do elektrickej zásuvky.

Nabíjanie akumulátora sa spustí automaticky.

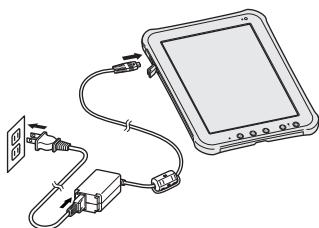


UPOZORNENIE


- Sieťový adaptér neodpájajte, kým sa nedokončí proces postupu prvého použitia.
- Pri prvom používaní tohto počítača nepripájajte žiadne periférne zariadenie okrem sieťového adaptéra.
- Zaobchádzanie so sieťovým adaptérom
 - Počas hrmania a blyskania môžu nastať problémy, akými sú napríklad náhle poklesy napätia. Keďže by to mohlo nepriaznivo ovplyvniť tento počítač, odporúča sa zdroj neprerušiteľného napájania (UPS), ak nepoužívate samostatnú batériu.

2 Stlačte (Sieťový vypínač).

Keď indikátor batérie blikne trikrát, tabletový počítač sa spustí.

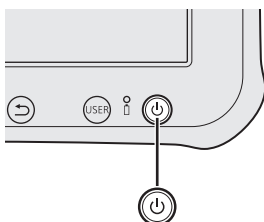

3 Ak je to potrebné, dotknite sa názvu jazyka a rolujte zoznamom jazykov, potom sa dotknite jazyka, ktorý používate.

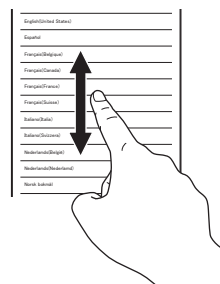

4 Dotknite sa [Spustiť].

<Iba pre model s bezdrôtovou sieťou WAN>
Ak sa zobrazí “Karta SIM sa nenašla”, dotknite sa [Preskočiť]. Potom sa dotknite [Preskočiť] alebo upravte nastavenia wi-fi tak, ze sa budete držať nasledujúcich pokynov na obrazovke.

5 Dotknite sa a posúvajte sa v zozname časovej zóny a dotykom zvolte časovú zónu Vášho miesta.

Ak je to potrebné, nastavte dátum a čas alebo prestavte [Automatický dátum a čas] na [ZAPNUTE].

6 Dotknite sa [Ďalej].

Zobrazí sa obrazovka “Sign in with your Google Account”.

7 Ak je to potrebné, nastavte si účet Google pomocou následných pokynov na obrazovke.

- Ak si nastavíte svoj účet Google, môžete používať Gmail, Kalendár, atď.

8 Keď je zobrazená možnosť “Použitie polohy Google”, dotknite sa služieb určenia polohy Google pre ich zapnutie/vypnutie, a dotknite sa možnosti [Ďalej].

- 9** Keď sa zobrazí “Tento tablet patrí používateľovi...”, zadajte svoje meno a dotknite sa možnosti [Ďalej].
- 10** Prečítajte si “Služby Google” a dotknite sa [Ďalej].
- 11** Keď sa zobrazí “Nastavenie bolo dokončené”, dotknite sa [Dokončiť].
- 12** Po zobrazení “Cíťte sa ako doma” sa dotknite možnosti [OK].
- 13** Pripojte sa k internetu prostredníctvom Wi-Fi alebo bezdrôtovej WAN.
- 14** Dotknite sa  - [ Nastavenia] - [ Informácie o tablete] - [Aktualizácie system] - [Software Update].
- 15** Keď sa zobrazí správa “System Software Update is going to check the latest firmware package. Continue?” dotknite sa [Yes].
- 16** Ak sa zobrazí správa “A new software update package is available...”, dotknite sa [Yes].
Počkajte niekoľko minút, kým sa preberanie dokončí.
Ak sa zobrazí správa “The current system software is up-to-date”, pre dokončenie sa dotknite [OK].
Nie je k dispozícii aktualizovaný systémový softvér.
- 17** Keď sa zobrazí správa “Ready to update your device...”, dotknite sa [Update Now].

- 18** Pre automatické reštartovanie systému a spustenie aktualizáčného procesu sa dotknite možnosti [OK].

Počkajte niekoľko minút, kým sa aktualizácia dokončí. Po ukončení aktualizácie sa systém reštartuje automaticky.

- 19** Keď sa zobrazí správa “System Software has been successfully update.”, dotknite sa [OK].

Zapnutie/Vypnutie a Režim spánku/prebudenie

Zapnutie

1 Stlačte  (Siet'ový vypínač).

2 Potiahnite  na  alebo .

Keď  potiahnete na , spustí sa aplikácia Fotoaparát.

UPOZORNENIE

- Nestláčajte siet'ový vypínač opakovane.
- Po vypnutí tohto počítača pred jeho opätovným zapnutím počkajte 10 alebo viac sekúnd.
- Nevykonávajte nasledujúce operácie, kým sa zobrazuje domovská obrazovka.
 - Pripájanie alebo odopájanie siet'ového adaptéra
 - Stláčanie siet'ového vypínača
 - Dotknutie sa obrazovky alebo tlačidiel

Vypnutie

1 Stlačte a podržte  (Siet'ový vypínač), kým sa nezobrazí obrazovka “Vypnúť”.

2 Dotknite sa “OK”.

Režim spánku

V čase zakúpenia sa obrazovka vypne automaticky po 1 minúte nečinnosti. Pre manuálne vypnutie obrazovky vykonajte tento postup.

1 Stlačte  (Siet'ový vypínač).

Obrazovka sa vypne.

POZNÁMKA

- Obrazovka sa automaticky vypne po 1 minúte. Čas, po ktorom sa obrazovka vypne, môžete zmeniť dotykom na  - [ Nastavenia] -  Zobrazenie] - [Režim spánku].

Prebudenie

1 Stlačte  (Siet'ový vypínač).

Zobrazí sa obrazovka uzamknutia.

2 Potiahnite  na  alebo .




Keď  potiahnete na , spustí sa aplikácia Fotoaparát.

POZNÁMKA

- Niektoré aplikácie (“Hodiny” atď.) sa objavia ešte pred zobrazením obrazovky uzamknutia. Keď sa aplikácia zatvorí, zobrazí sa obrazovka uzamknutia.

Vstupné operácie


Vstupné operácie obrazovky

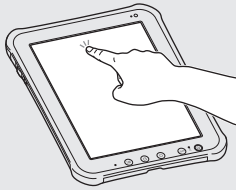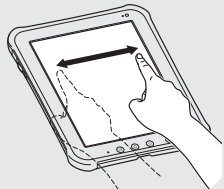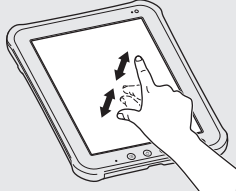Dotyk 	Vyberiete položky alebo možnosti.
Dotyk a podržanie	Otvoríte špeciálne možnosti.
Potiahnutie	Rolujete obrazovkou.
Švihnutie 	Rýchlo rolujete obrazovkou.
Potiahnutie a pustenie	Presuniete položku.
Zoštipnutie 	Priblížite alebo oddialíte obrazovku. V závislosti od aplikácie môžete približovať a oddiaľovať aj dvojitým dotykom na obrazovku.

Používanie dotykového pera

“Dotyk”, “Dotyk a podržanie”, “Potiahnutie”, “Švihnutie”, “Potiahnutie a pustenie” a “Dvojité klepnutie” môžete vykonávať aj pomocou priloženého dotykového pera namiesto Vášho prsta.

- Bez stlačenia dotykového tlačidla (A) :
Dotknite sa dotykovým perom obrazovky.
- So stlačeným dotykovým tlačidlom (A) :
Priblížite dotykové pero k obrazovke.



UPOZORNENIE

- Špička dotykového pera (B) je vybavená senzorom. Opakovaný tlak vyvíjaný na špičku môže mať za následok jej nefunkčnosť alebo poškodenie.
Uistite sa, že nie je na špičku vyvíjaný nadmerný tlak, keď skladujete dotykové pero.

Kalibrácia dotykového pera

Ak je to potrebné, vykonajte kalibráciu dotykového pera pomocou nasledujúcich krokov.

Vykonajte kalibráciu pre používanú orientáciu.


- 1 Dotknite sa [Pen Calibration].**

- 2 Pomocou dotykového pera sa dotknite každého cieľa + postupne.**
- 3 Dotknite sa [Finished].**

Tlačidlá


	Vyberiete ďalšie funkcie. Rovnaká funkcia ako [!].
	Návrat na domovskú obrazovku. Rovnaká funkcia ako [🏠].
	Návrat na predchádzajúcu obrazovku. Rovnaká funkcia ako [↩].
	● Stlačenie najviac po dobu 1 sekundy : Zadáte režim zabezpečenia (vypnutie zvuku, vypnutie obrazovky a uzamknutie). Pre návrat z režimu zabezpečenia stlačte (🔌) (Sieťový vypínač). ● Stlačenie po dobu dlhšiu ako 1 sekunda : Spustíte “Dashboard”. ● Stlačte a podržte (USER) (tlačidlo USER), potom stlačte (☰) (Tlačidlo ponuky) po dobu 1 sekundy : Urobíte snímok obrazovky Údaje snímku obrazovky sa uložia v zložke. /sdcard/Pictures/Screenshots/

Domovská obrazovka

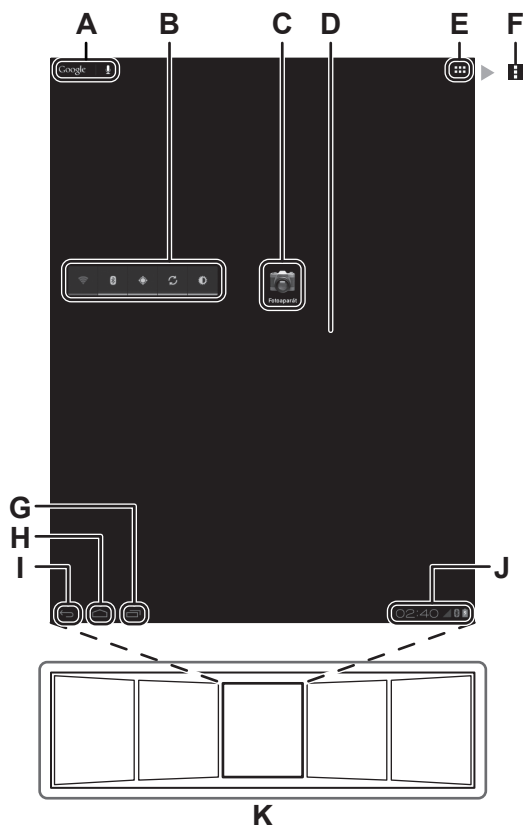

- A** **Google** **Vyhľadávanie / Hlasové vyhľadávanie**
Prehľadávajúce internet a tento počítač pomocou funkcie Google search. Heslá pre vyhľadávanie môžete zadať pomocou klávesnice na obrazovke alebo ústne.
- B** **MINIAPLIKÁCIE**
Malé aplikácie na domovskej obrazovke. Niektoré miniaplikácie zobrazujú aktuálne informácie (hodiny, kalendár, počasie, e-mail, atď.) na domovskej obrazovke.
- C** **Skratky pre aplikácie**
Otvárajú aplikáciu. Skratky pre aplikácie môžete pridávať na domovskú obrazovku alebo z nej odstraňovať.
- D** **Domovská obrazovka**
Úvodná obrazovka tohto počítača. Na domovskú obrazovku môžete pridať skratky, miniaplikácie a iné položky.
- E** **APLIKÁCIE**
Zobrazí všetky aplikácie a miniaplikácie. Pre otvorenie sa dotknite aplikácie/miniaplikácie v zozname.

- F** **Ponuka**
V závislosti od aplikácií je v pravom hornom rohu obrazovky zobrazená **Ponuka**. Z ponuky si môžete vybrať ďalšie funkcie.
- G** **Nedávne aplikácie**
Zobrazí nedávne aplikácie. Pre otvorenie sa dotknite aplikácie v zozname aplikácií. Ak chcete aplikáciu vypnúť, potiahnite ju doprava.
- H** **Domov**
Návrat na domovskú obrazovku.
- I** **Späť**
Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
- J** **Podrobnosti stavu a rýchle nastavenia**
Dotykom tejto oblasti otvoríte podrobnosti stavu (ikony upozornení, ikony stavu a hodiny) (→ *Reference Manual* "Home Screen - Notification Icons", "Home Screen - Status Icons"). Dotykom podrobností stavu otvoríte rýchle nastavenia. Rýchle nastavenia zobrazujú stav siete, stav nabitia batérie a iné podrobnosti. Keď sa dotknete **Nastavenia**, otvorí sa aplikácia Nastavenia.

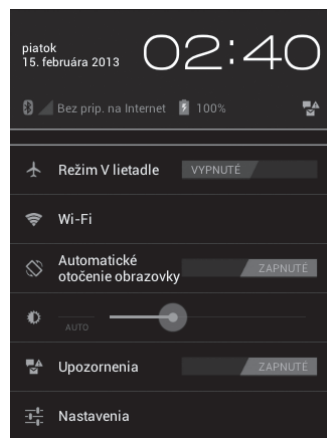

- K** **Panely**
Tento počítač má 5 panelov. Švihnutím doľava alebo doprava zobrazíte nasledujúci panel.

Zaobchádzanie a údržba

Prevádzkové prostredie

- Počítač umiestnite na rovný a stabilný povrch. Ak je tento počítač vystavený extrémne prudkému nárazu, môže sa poškodiť.
- Teplota :
 - Prevádzka : -10 °C až 50 °C
(IEC60068-2-1, 2)*1
 - Skladovanie: -20 °C až 60 °C
- Vlhkosť :
 - Prevádzka : 30 % až 80 % RH
(bez kondenzácie)
 - Skladovanie : 30 % až 90 %
RH (bez kondenzácie)

Dlhšie používanie v extrémnom prostredí dokonca aj v rámci vyššie uvedených rozsahov teploty/vlhkosti bude mať za následok poškodenie zariadenia a skrátenie jeho životnosti.

Ak je tento počítač vlhký a vystavený teplotám 0 °C alebo menej, môžu sa vyskytnúť škody následkom zamrznutia. Pri takýchto teplotách sa uistite, že ste počítač vysušili.

*1 Nevystavujte pokožku dotyku s týmto výrobkom, keď ho používate v horúcom alebo chladnom prostredí. (→ strana 4)

- Počítač neumiestňujte v nasledovných oblastiach, inak sa môže poškodiť.
 - V blízkosti elektronických zariadení. Môže nastať rušenie obrazu alebo šum.
 - V oblastiach s extrémne vysokou alebo nízkou teplotou.
- Keďže sa tento počítač môže stať počas prevádzky horúcim, udržiavajte ho mimo predmetov, ktoré sú citlivé na teplo.

Upozornenia k zaobchádzaniu

Tento počítač je navrhnutý tak, aby sa minimalizovali otrasy častí, akými sú napr. LCD displej a pamäťová jednotka flash, avšak nie je poskytnutá žiadna záruka voči problémom spôsobeným otarasom. Pri zaobchádzaní s týmto počítačom buďte mimoriadne pozorný.

- Pri prenášaní tohto počítača :
 - Vypnite počítač.
 - Vyberte všetky externé zariadenia, káble a iné výcnievajúce predmety.
 - Počítač nehádzte ani ho neudierajte o tvrdé predmety.
 - Neuchopujte časť s displejom.
- Pri nastupovaní do lietadla si zoberte počítač so sebou a nikdy ho nenechávajte vo Vašej skontrolovanej batožine. Pri používaní počítača v

lietadle dodržiavajte pokyny leteckej spoločnosti.

- Na dotýkanie sa obrazovky používajte len priložené dotykové pero alebo svoj prst. Na jeho povrch neukladajte žiadne predmety ani naň silno netlačte ostrými alebo tvrdými predmetmi, ktoré by mohli zanechať stopy (napr. klince, ceruzky a guľôčkové perá).
- Nepoužívajte obrazovku, keď je na obrazovke prach alebo nečistota (napr. olej). V opačnom prípade môžu cudzie častice na obrazovke/dotykovom pere poškriabať povrch obrazovky alebo znemožňovať fungovanie dotykového pera.
- Dotykové pero používajte výlučne na dotyk obrazovky. Používanie na akýkoľvek iný účel môže mať za následok poškodenie dotykového pera a poškriabanie obrazovky.

Pri používaní periférnych zariadení

Aby ste zabránili akémukoľvek poškodeniu zariadení, dodržiavajte nasledovné pokyny a pokyny v príručke Reference Manual. Pozorne si prečítajte návody na použitie periférnych zariadení.

- Periférne zariadenia používajte v súlade so špecifikáciami počítača.
- Do konektorov zapájajte v správnom smere.
- Ak ide zapojenie ťažko, nepokúšajte sa o zapojenie násilne, ale skontrolujte tvar, smer, orientáciu kontaktov tohto počítača, atď.
- Pri prenášaní počítača odpojte káble. Neťahajte káble násilne.

Ochrana tohto počítača pre neoprávneným použitím cez bezdrôtovú sieť

- Pred používaním Wi-Fi/Bluetooth/bezdrôtového WAN*2 vykonajte príslušné bezpečnostné nastavenia, akým je napríklad šifrovanie údajov.

*2 Iba pre model s bezdrôtovou sieťou WAN.

Údržba

Čistenie LCD panela

- Keď sa obrazovka znečistí, utrite ju priloženou jemnou handričkou.
Obrazovka je vyrobená špeciálne tak, aby sa zabránilo nalepeniu nečistoty na povrch, takže môžete nečistotu odstrániť pomocou suchej handry (používajte len priloženú jemnú handričku).

Špinu, vodu a pod. odstráňte hneď, ako je to možné.

V opačnom prípade sa na LCD paneli urobia škvrny alebo zmení svoju kvalitu.

Ak špina nezide ľahko, dýchnite na povrch a skúste to znova.

- **Rady ohľadom čistenia povrchu LCD**

Pre zlepšenie viditeľnosti displeja v exteriéri je pridaná vrstva zníženia odrazu. Aby sa zabránilo poškriabaniu a zošúchaniu tejto vrstvy, priložili sme jemnú handričku pre utieranie povrchu LCD tohto počítača. Pred používaním tohto počítača si nezabudnite prečítať pokyny nižšie.

- Nezabudnite utrieť z LCD displeja odtlačky prstov a pod. jemnou handričkou.
- Touto handričkou neutierajte iné časti, len LCD displej.

Ako používať jemnú handričku

- Handričku používajte, keď je suchá. Neaplikujte na ňu vodu ani rozpúšťadlá.

- Najprv jemne zotrite cudzie čiastočky a prach prichytený na LCD displeji jednou stranou handričky. Nepoužívajte silu, aby ste nepoškodili povrch LCD týmito cudzími čiastočkami a prachom.

Potom druhou stranou handričky zotrite odtlačky prstov a pod.

Po zotretí cudzích čiastočiek a prachu handričku vyberte (viď ďalej), aby ste odstránili cudzie čiastočky a prach z handričky.

- **Obrazovku čistíte, keď je počítač vypnutý.** Čistením obrazovky, keď je počítač zapnutý, môžete spôsobiť nesprávne fungovanie počítača. Okrem toho prach na obrazovke lepšie vidno, keď je počítač vypnutý, a teda ho viete lepšie očistiť.

- **Keď sa handrička zašpiní, vyperte ju.** Keď sa handrička zašpiní, vyperte ju v jemnom pracom prostriedku. Nepoužívajte bielidlo ani aviváž, ani sa ju nepokúšajte sterilizovať vyvarením.

Ak je handrička špinavá, čistenie obrazovky môže byť neefektívne, a vlastne môže spôsobiť, že špina priľne k obrazovke.

- **Skontrolujte nasledovné veci, aby ste zabránili poškriabaniu povrchu obrazovky.**

- Používate na ovládanie obrazovky svoj prst alebo dotykové pero?
- Je povrch čistý?
- Je handrička čistá?
- Používate dotykové pero s vysunutým špicom?
- Je špic dotykového pera čistý?
- Je Váš prst čistý?

Čistenie plôch iných než LCD panel

Utierajte jemnou a suchou handričkou, akou je napr. gáza. Pri používaní saponátového prostriedku namočte jemnú handričku do vodou rozriedeného saponátového prostriedku a handričku poriadne vyžmýkajte.

UPOZORNENIE

- **Nepoužívajte benzén, riedidlo ani čistý lieh,** pretože môžu mať nepriaznivý vplyv na povrch, dôsledkom čoho môže dôjsť k strate farby a pod. Nepoužívajte bežne dostupné domáce čistiace prostriedky a kozmetiku, pretože môžu obsahovať zložky škodlivé pre povrch.
- **Priamo na počítač neaplikujte vodu ani saponátový čistiaci prostriedok,** pretože tekutina sa môže dostať do vnútra počítača a spôsobiť funkčnú poruchu alebo poškodenie.

Šifrovanie tabletu

Pred zapnutím "Šifrovať tablet" dotknutím sa možnosti  - [ Zabezpečenie] – [Šifrovať tablet] si zálohujte údaje. Ak sa počas šifrovania vyskytne problém, dáta v počítači sa vymažú.

Likvidácia počítača

- **Vyberte pamäťovú kartu microSD a iné periférne zariadenia.**
- **Vykonajte "Reset dát na nastavenie z výroby",** aby ste vymazali uložené dáta. (→ strana 24)
- **Po tom, ako bude nabitie batérie na 0 %, vyberte batériu pomocou nasledujúcich krokov,** a zlikvidujte alebo recyklujte batériu v súlade s právnymi predpismi Vašej krajiny.



NEBEZPEČENSTVO

Môže dôjsť k tvorbe tepla, vznieteniu alebo roztrhnutiu batérie.




Zaobchádzanie s týmto počítačom

- Nerozoberajte tento počítač, iba ak ho likvidujete


Narábanie s batériou

- Nenabíjajte ju
- Nepoužívajte so žiadnym iným zariadením
- Batériu nezahadzujte do ohňa ani ju nevystavujte nadmernému teplu
- Vyhýbajte sa nadmernému teplu (napr. v blízkosti ohňa, na priamom slnku)
- Neprepájajte kontakty kladného (+) a záporného (-) pólu
- Nevkladajte do batérie ostré predmety, nerozoberajte ju, ani ju neupravujte
- Do výrobku neudierajte, nepúšťajte ho, netlačte naň, atď.


- 1** Vyberte 12 skrutiek krytu batérie a dajte kryt dolu.

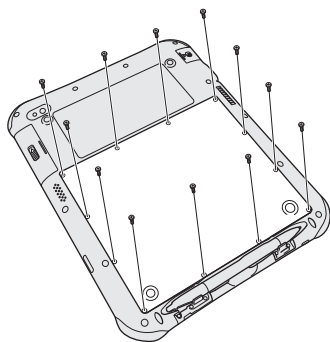


- 2** Odlúpnite priesvitnú vrstvu, ako to vidíte na obrázku.

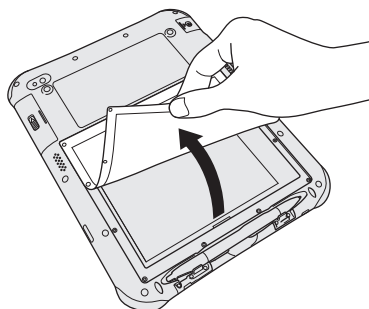

- 3** Nadvihnite batériu a vytiahnite ju.

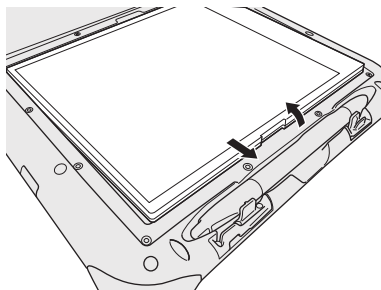

- 4** Potiahnite kábel, aby ste odpojili konektor.

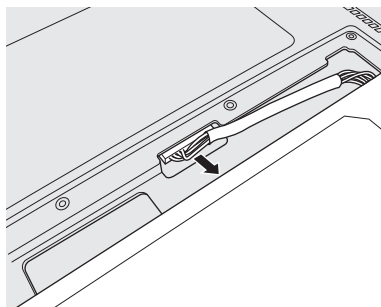

- 5** Izolujte kontakty konektora napr. umelou páskou.

Riešenie problémov (základné)

Pri výskyte problému vykonajte nižšie uvedené pokyny. V príručke „Reference Manual“ sa tiež nachádza pokročilý sprievodca riešením problémov. Pri softvérovom probléme si pozrite návod na použitie softvéru. Ak problém pretrváva, obráťte sa na Technickú podporu spoločnosti Panasonic.

Spúšťanie

Nie je možné spustiť. Indikátor batérie nesvieti.	● Pripojte sieťový adaptér. ● Ak úroveň nabitia batérie zostáva 5 % alebo menej a sieťový adaptér nie je pripojený, po stlačení sieťového vypínača svieti indikátor batérie červeno a počítač sa nezapne. Nabíjte batériu. ● Vyberte sieťový adaptér, potom ho znova pripojte. ● Stlačte a podržte  (Sieťový vypínač), kým indikátor batérie neblinkne 3-krát.
Nie je možné zapnúť počítač. Tento počítač nie je možné prebudiť z režimu spánku.	● Tento počítač sa môže príliš prehriať alebo schlaadiť. Nechajte ho v prostredí s teplotou 5 °C až 35 °C na približne hodinu a potom znova zapnite napájanie.
Dátum a čas sú nesprávne.	● Urobte správne nastavenia vykonaním nasledujúcich krokov. 1. Dotknite sa  - [ Nastavenia] - [ Dátum a čas] a nastavte dátum a čas. ● Ak problém pretrváva, môže byť potrebné vymeniť internú batériu pre hodiny. Obráťte sa na Technickú podporu spoločnosti Panasonic. ● Ak je počítač pripojený k sieti, skontrolujte dátum a čas servera. ● V tomto tabletovom počítači nebude správne rozoznaný dátum po roku 2036 n.l.
Pracuje pomaly.	● Teplota okolia je možno vysoká. Presuňte počítač na chladnejšie miesto.
Nie je možné ho zobudiť z režimu spánku.	● Kým bol tento počítač v režime spánku, odpojili ste sieťový adaptér. Ak je napájanie tohto počítača odpojené počas režimu spánku a batéria je vyčerpaná, neuložené údaje sa stratia a počítač sa nezobudí z režimu spánku.
Iné problémy spúšťania	● Odoberte všetky periférálne zariadenia.

Vypnutie

Tento počítač sa nevypína.	● Počkajte jednu alebo dve minúty. Nejedná sa o poruchu. ● Stlačte a podržte  (Sieťový spínač) po dobu 8 sekúnd alebo dlhšie pre vypnutie počítača násilu. ● Odoberte z tohto počítača všetky periférálne zariadenia.
-----------------------------------	--

Displej

Bez zobrazenia	Počítač zadal režim spánku kvôli funkcii šetrenia energie. K prepnutiu a zobudeniu stlačte  (Sieťový vypínač).
Obrazovka je tmavá.	Ak je nastavenie jasů počítača nastavené na "Automatický jas", jas obrazovky sa automaticky mení podľa jasů okolia. Vypnite "Automatický jas" a zmeňte jas obrazovky.
Obrazovka je neusporiadaná.	Pripájanie/odpájanie externého displeja môže nepriaznivo ovplyvniť obrazovku. Reštartujte počítač.
Externý displej nič nezobrazuje.	- Skontrolujte zapojenia káblov. - Zapnite displej.
Externý displej nepracuje štandardne.	Ak externý displej nepodporuje funkciu šetrenia energie, nemusí po obnovení počítača z úsporného režimu energie pracovať správne. Vypnite externý displej.
Na obrazovke sú červené, zelené alebo modré bodky, alebo je na obrazovke nerovnomernosť medzi farbami a jasom.	Nasledujúce prípady nie sú poruchou. - Aj keď sa pri výrobe farebných LCD obrazoviek používajú veľmi presné technológie, 0,002 % alebo menej obrazových elementov môže byť tmavých alebo zostanú stále svietiť (tzn., viac ako 99,998 % prvků funguje normálne). - Kvôli tejto prirodzenej vlastnosti LCD obrazoviek môžete postrehnúť nerovnomernosť medzi farbami a jasom v závislosti od uhla pohľadu. V závislosti od výrobku sa môžu líšiť aj odtiene.

Prevádzka obrazovky

Nedá sa trafiť presná poloha.	Vykonajte kalibráciu dotykového pera (→ strana 17).
-------------------------------	---

Indikátor batérie

Bliká oranžovo.	Batériu nie je možné dočasne nabiť. Vyberte sieťový adaptér, potom ho znova pripojte.
Svieti červeno.	Zostávajúca úroveň nabitia batérie je približne 5 % alebo menej. Nabite batériu.

Manuál na obrazovke

Keď sa obrazovka otočí, čas obrazovky sa nezobrazuje.	Ak je obrazovka približená alebo je otvorená ponuka, oddiaľte ju a zatvore ponuku, potom sa dotknite  pre znovunačítanie dát.
---	--

Iné

Bez odozvy

- Stlačte a podržte  (Sieťový vypínač), kým sa nezobrazí obrazovka "Power off" a dotknite sa [OK], potom stlačte  (Sieťový vypínač) a zapnite ho.
- Ak aplikácia nepracuje správne, odinštalujte tento program a znova ho nainštalujte. Pre odinštalovanie :
 1. Dotknite sa  - [ Nastavenia] - [ Aplikácie].
 2. Dotknite sa [PREVZATÉ] alebo [VŠETKO], a potom sa dotknite aplikácie, ktorá sa má odinštalovať, potom sa dotknite možnosti [Odinštalovať].
 3. Odinštalujte aplikáciu pomocou pokynov na obrazovke.

Reset dát na nastavenie z výroby

UPOZORNENIE

- Reset dát na nastavenie z výroby vráti počítač do prednastaveného stavu. Ak takto resetujete počítač, uložené dáta budú vymazané.

Pred resetom si zálohujte dôležité dáta na iný nosič.

1. Dotknite sa  - [ Nastavenia] - [ Zálohovať a obnoviť] - [Obnovenie továrenských nastavení].
Všetky údaje v zložke /mnt/sdcard budú vymazané. Údaje na pamäťovej karte microSD, ktorá je vložená do otvoru pre pamäťovú kartu microSD, sa nevymažú.
2. Dotknite sa možnosti [Obnoviť tablet].
3. Nasledujte pokyny na obrazovke.

Technické údaje

Hlavné technické údaje

Modelové označenie			séria FZ-A1	
CPU/Sekundárna vyrovnávacia pamäť			Marvell PXA2128, CPU s dvojíťým jadrom, 1,20 GHz	
Operačná pamäť			1 GB*1	
Skladovanie			16 GB*2 (pamäť flash)	
Metóda zobrazovania			typ 10,1 (TFT) (1024 × 768 bodov)	
Dotyková obrazovka			Viacdotyková obrazovka a dotykové pero	
Wi-Fi			IEEE 802.11 a/b/g/n	
Bluetooth*3			v 2.1 +EDR	
Bezdrôtová sieť WAN*4			modul 3G/LTE	
GPS			vstavané	
Otvory pre karty	Otvor pre pamäťovú kartu microSD*5		microSDHC kompatibilné × 1	
	Otvor pre SIM kartu		× 1*4	
Rozhranie			USB 2.0 Micro-B konektor × 1*6 / HDMI Micro konektor*7 / Konektor pre mikrofón a slúchadlá / Konektor rozšírenej zbernice (v budúcnosti používajte ako predĺžovačku)	
Fotoaparát			Predný: 2,0 megapixelový, fixné zaostrovanie Zadný: 5,0 megapixelový s LED bleskom, automatické zaostrovanie	
Senzor			Digitálny kompas, akcelerometer, senzor svetla okolia	
Napájanie			Sieťový adaptér alebo vnútorná batéria	
Sieťový adaptér*8			Vstup: 100 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz Výstup: 12 V DC, 2 A	
Batéria			Li-ion 7,4 V, Typicky 4770 mAh / Minimálne 4590 mAh	
			Prevádzkový čas*9	Pribl. 10 hodín
			Čas nabíjania*10	90 % nabitie: Pribl. 2,5 hodiny (pri režime spánku)
Fyzické rozmery (Š × D × V)			266,3 mm × 17,5 mm × 212,0 mm	
Hmotnosť			Pribl. 0,993 kg	
Prostredie	Prevádzkové	Teplota	-10 °C až 50 °C (IEC60068-2-1, 2)*11	
		Vlhkosť	30 % až 80 % rel. vlhk. (bez kondenzácie)	
	Skladovanie	Teplota	- 20 °C až 60 °C	
		Vlhkosť	30 % až 90 % rel. vlhk. (bez kondenzácie)	
OS*12			Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)	
Predinštalovaný softvér			Adobe Reader, AuthenTec QuickSec, Dashboard, Device Management, McAfee Mobile Security (Skúšobná verzia), Pen Calibration, aplikácie Google*13	

- Spotreba je pribl. 0,9 W, ak je batéria úplne nabitá (respektíve sa nenabíja) a počítač je vypnutý. Aj keď sieťový adaptér nie je pripojený k počítaču, spotrebúva sa elektrická energia (max. 0,3 W) tým, že je sieťový adaptér zapojený do sieťovej zásuvky.

*1 1 GB = 1,073,741,824 bajtov

*2 1 GB = 1,000,000,000 bajtov. Váš operačný systém alebo niektoré aplikácie budú oznamovať menšiu veľkosť v GB. Pribl. 3 GB*1 sa používa ako systémová oblasť.

Technické údaje

- *3 Nezaručuje fungovanie všetkých Bluetooth periférnych zariadení.
 - *4 Iba pre model s bezdrôtovou sieťou WAN
 - *5 Tento konektor je kompatibilný s vysokorychlostným režimom (High-Speed Mode). Prevádzka je otestovaná a potvrdená s používaním pamäťových kariet Panasonic microSD/microSDHC s kapacitou do 32 GB. Prevádzka na inom zariadení SD nie je zaručená.
 - *6 Nezaručuje fungovanie všetkých USB kompatibilných periférnych zariadení.
 - *7 Nezaručuje fungovanie všetkých HDMI kompatibilných periférnych zariadení.
 - *8 <Iba pre Severnú Ameriku>
Sieťový adaptér je kompatibilný so zdrojom napájania zo sieťového adaptéra až do 240 V. Tento počítač sa dodáva so sieťovým káblom kompatibilným so striedavým prúdom o napätí 125 V.
- 20-M-2-1
- *9 Merané pri jase displeja LCD: 60 cd/m² Líši sa v závislosti od podmienok používania, alebo pri pripojení voliteľného zariadenia.
 - *10 Odlišné v závislosti od podmienok používania, rýchlosti CPU, atď.
 - *11 Nevystavujte pokožku dotyku s týmto výrobkom, keď ho používate v horúcom alebo chladnom prostredí.
(→ strana 4)
Pri používaní v horúcom alebo chladnom prostredí niektoré periférne zariadenia nemusia správne fungovať. Skontrolujte prostredie prevádzky periférnych zariadení.
Dlhodobé používanie tohto výrobku v horúcom prostredí môže znížiť jeho životnosť. Vyhýbajte sa jeho používaniu v takomto prostredí.
Pri používaní v prostredí s nízkou teplotou sa môže znížiť rýchlosť spustenia alebo čas prevádzky batérie. Preto, ak používate energiu batérie a jej zostávajúca kapacita je nízka, počítač sa nemusí zapnúť.
 - *12 OS, ktorý bol inštalovaný v čase kúpy, môže byť podporovaný.
 - *13 V závislosti od modelu môžu byť niektoré aplikácie Google nainštalované.

Tento výrobok má začlenený nasledujúci softvér:

- (1) softvér vytvorený nezávisle spoločnosťou alebo pre spoločnosť Panasonic Corporation,
- (2) softvér, ktorý vlastní tretia strana a je licencovaný pre Panasonic Corporation,
- (3) softvér licencovaný pod GNU General Public License, Verzia 2.0 (GPL V2.0),
- (4) softvér licencovaný pod GNU LESSER General Public License, Verzia 2.1 (LGPL V2.1) a/alebo,
- (5) Softvér otvoreného zdroja iný, než softvér licencovaný pod GPL V2.0 a/alebo LGPL V2.1.

Softvér kategorizovaný ako (3) - (5) je distribuovaný s vierou, že bude užitočný, alebo BEZ AKEJKOL'VEK ZÁRUKY, dokonca aj bez záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL.

Podrobné podmienky ohľadom tohto si zobrazíte dotykom na  - [ Nastavenia] - [ Informácie o tablete] - [Právne informácie] - [Licencie otvoreného zdroja] z Domovskej obrazovky.

Najmenej tri (3) roky od dodania výrobku poskytne Panasonic ktorejkoľvek tretej strane, ktorá nás kontaktuje na kontaktných informáciách uvedených nižšie, za cenu nie vyššiu ako sú naše náklady na fyzickú distribúciu zdrojového kódu, kompletnú strojom čitateľnú kópiu príslušného zdrojového kódu, ktorý patrí pod GPL V2.0, LGPL V2.1 alebo iné licencie, s povinnosťou tak urobiť, rovnako ako aj upozornenie o príslušnom autorskom práve.

Kontaktné informácie: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

Zdrojový kód a poznámka o autorskom práve je pre Vás tiež voľne prístupná na našej webovej stránke nižšie.

<http://panasonic.net/avc/oss/index.html>

Ohľadom podmienok GPL V2.0 a LGPL V2.1, si pozrite časť "Reference Manual" tohto počítača.



Panasonic Corporation

Osaka, Japan

Panasonic System Communications Company of North America

3 Panasonic Way, Panazip 2F-5,
Secaucus, NJ 07094

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive Mississauga,
Ontario L4W 2T3

Názov a adresa importéra v súlade s právnymi predpismi EÚ

Panasonic System Communications Company Europe, Panasonic Marketing Europe GmbH

Hagenauer Straße 43
65203 Wiesbaden
Germany

Web Site : <http://panasonic.net/>

パナソニック株式会社 ITプロダクツビジネスユニット
〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号