

Panasonic®

操作指示 攜帶式平板電腦

型號 **JT-B1** 系列

如需有關本電腦的詳細資訊，
您可執行下列步驟以參閱電子手冊。

觸碰  [OnlineManual]
(通稱為「參考手冊」)。
有多份電子手冊時，在以上步驟中會列出這些手冊的名稱。
觸碰清單中的手冊即可閱讀。

目錄

請先讀我

安全注意事項	2
法規資訊	8

開始使用

操控及維護	10
簡介	13
確認配件	14
零件說明	15

使用

輸入操作	19
開啓 / 關閉及睡眠 / 喚醒	20
首次操作	21
如何安裝繫繩	25
如何更換電池	26
安裝及移除 microSIM 卡	28
安裝及移除 microSD 記憶卡	29

疑難排解

疑難排解 (基本)	30
-----------------	----

附錄

規格	33
選用	36



感謝您購買本 Panasonic 產品。
使用本產品前請詳閱這些說明，並妥善存放本手冊以備未來使用。

請先讀我

開始使用

使用

疑難排解

附錄

安全注意事項

若要減少受傷、死亡、觸電、起火、故障及設備或財產受損的風險，請務必遵守下列安全注意事項。

符號文字面板說明

下列符號文字面板用於分類及說明漠視提醒且不正确使用時造成的危險、受傷及財產受損等級。



危險

代表有導致重傷或死亡的潛在危險。



警告

代表有導致重傷或死亡的潛在危險。



注意

代表有導致輕微受傷的危險。

注意

代表有導致財產受損的危險。

下列符號皆用於分類及說明須遵守的指示類型。



此符號用於警示使用者不得執行的指定操作程序。



此符號用於警示使用者必須遵守以安全操作裝置的指定操作程序。

■ 攜帶式平板電腦



警告



請使用專用的 AC 變壓器。
產品有可能出現發熱、起火或毀損等情形。



切勿拆解本產品。
您可能會觸電，或異物進入導致起火。



請勿插入異物。
這麼做會造成電池短路或發熱，並可能導致起火及 / 或觸電。



若發生故障或出現問題，請立即停止使用。

若發生故障，請立即拔下 AC 插頭。

- 本產品損壞
- 在產品內發現有水或異物
- 冒煙
- 散發異味或聽見異音
- 異常發熱

如在發生以上狀況時繼續使用本產品，將會導致起火或觸電。

- 若發生故障或問題，要立即關掉電源，拔出 AC 電源插頭。接著，請聯絡技術支援服務處進行維修。

警告

	使用耳機時，音量勿調太大聲。耳朵長時間在高音量下接受過度刺激可能造成聽力受損。
	開始打雷時切勿觸碰本產品及纜線。可能會觸電。
	於會出現許多水、濕氣、蒸氣、灰塵、油氣等的環境下使用時，請緊閉接頭蓋。 異物進入可能會造成起火或觸電。 • 若異物進入電腦內部，請立即關閉電源，拔下 AC 線。然後與技術支援服務處聯絡。
	確保 microSD 記憶卡遠離嬰兒及小孩。 意外吞入將導致受傷。 • 發生意外吞入時，請立即就醫。
	確保 microSIM 卡遠離嬰兒及小孩。 意外吞入將導致受傷。 • 發生意外吞入時，請立即就醫。
	請勿長時間讓皮膚接觸本產品使用。 在皮膚長時間接觸本產品或 AC 變壓器熱源的情形下使用本產品會造成低溫灼傷。
	請勿在行走、騎乘腳踏車或開車時操作本產品。 這會產生產品掉落或交通事故的風險。
	請勿靠近自動控制設備如自動門消防警報等使用本設備。 本設備的無線電波會造成自動設備故障。
	請勿在開車或其他無法聽見周圍聲音的狀態下使用耳機，這會有潛在的危險。 若無法遵守，您可能會發生意外。在平交道、車站月台、道路、建築工地等場所時請格外注意。

注意

	勿把本產品放在不穩定的面上。萬一失去平衡，本產品可能翻覆或掉落而造成傷害。
	請每小時休息 10-15 分鐘。 長時間使用產品對眼睛或雙手的健康有害。
	勿在 AC 插頭連接著時搬動本產品。 AC 線可能會受損，導致起火或觸電。 • 若 AC 電源線受損，要立即拔出 AC 插頭。
	請勿在平板電腦上潑水或用水沾濕平板電腦。 會有發熱、起火或爆炸的風險。
	連接耳機前請先降低耳機音量。 若您連接耳機時音量太高，您的耳朵將突然接觸到高音量的聲音並破壞您的聽力。 • 請逐漸緩慢的調降音量。
	避免疊放。 萬一失去平衡，本產品可能翻覆或掉落而造成傷害。
	請勿將本產品長時間置於高溫環境下。 讓本產品接觸高溫，如靠近火源或直射陽光下，可能會造成機櫃變形及 / 或內部零件故障。持續在此環境中使用會導致短路或絕緣受損等，並可能造成起火或觸電。
	於高溫或低溫環境下使用時，請勿讓皮膚碰觸到本產品。 可能會導致燙傷、低溫燙傷或凍傷。 • 需要讓皮膚碰觸本產品時，例如掃描指紋，請盡快以最短的時間完成。
	請勿直視鏡頭光源或指向其他人的眼睛。 長時間直視白光可能會損及視力。

■ 電池

 危險	
	本充電電池僅限搭配指定的產品使用。 請勿用於其他產品。 電池有可能出現發熱、起火或毀損等情形。
	請勿插入尖銳物到電池中、拆解或加以改裝。 電池有可能出現電解質滲漏、發熱、起火或毀損等情形。
	請勿讓正極 (+) 和負極 (-) 接觸而造成短路。 請勿將電池與項鍊、髮夾等金屬物品放在一起。 電池有可能出現發熱、起火或毀損等情形。
	請勿將電池丟進火裡或讓它暴露於高熱的環境下。 電池有可能出現發熱、起火或毀損等情形。
	避免過熱 (例如靠近火源、直接日曬)。 電池有可能出現電解質滲漏、發熱、起火或毀損等情形。
	請使用專用的充電器。 電池有可能出現發熱、起火或毀損等情形。

 警告	
	請勿在電池上潑水或用水沾濕電池。 電池有可能出現發熱、起火或毀損等情形。
	若電池滲漏液體或冒煙，請勿讓電池靠近火源。 電池有可能出現發熱、起火或毀損等情形。
	請勿觸碰電池滲漏的電解液。 若電解液接觸到您的身體或衣物，請用水徹底清洗。 電解液流入眼睛會造成失明。在此情況下，請用清水沖洗受影響的眼睛，然後再迅速就醫。

■ AC 變壓器

 警告	
	請勿從事任何會破壞 AC 線、AC 插頭或 AC 變壓器的動作。 請勿破壞或修改電線、靠近發熱工具、用力彎曲、扭轉或拉扯、在上方擺放重物或緊密網紮。持續使用受損的電線會導致起火、短路或觸電。
	勿在 AC 插頭連接著時搬動本產品。 AC 線可能會受損，導致起火或觸電。 若 AC 電源線受損，要立即拔出 AC 插頭。
	本 AC 變壓器僅限搭配指定的產品使用。 請勿用於其他產品。 否則會造成操作問題及 / 或故障。
	完全插入 AC 插頭。 若未完全插入插頭，可能會因過熱而導致起火或觸電。 切勿使用損壞的插頭或太鬆的插座。
	請定期清理 AC 插頭的灰塵和其他粉屑。 若插頭上有灰塵或其它粉屑堆積、潮溼等，可能造成絕緣不良，而可能引起火災。 拉動插頭，然後用乾布擦拭。若長時間不使用電腦請拔起插頭。

	若發生故障或出現問題，請立即停止使用。 - 本產品損壞 - 在產品內發現有水或異物 - 冒煙 - 散發異味或聽見異音 - 異常發熱 如在發生以上狀況時繼續使用本產品，將會導致起火或觸電。 - 若發生故障或問題，要立即關掉電源，拔出 AC 電源插頭。接著，請聯絡技術支援服務處進行維修。
	請勿把 AC 轉接器連接到標準家用 AC 插座以外的電源。 否則可能會因過熱而起火。連接到 DC/AC 轉換器 (變換器) 可能造成 AC 轉接器損壞。在飛機上，只能把 AC 轉換器 / 充電器連接到經特別核准作此類用途的 AC 插座。
	開始打雷時切勿觸碰本產品及纜線。 可能會觸電。
	勿用溼手拔出或插入 AC 插頭。 可能會觸電。

 注意	
	拔出 AC 插頭時要握著插頭。 拉扯電線會破壞電線，導致起火或觸電。
	請勿在 AC 變壓器上潑水或用水沾濕 AC 變壓器。 這麼做會造成電池短路或發熱，並可能導致起火、觸電及 / 或受傷。 • 若裝置變濕，請立即中斷連接 AC 變壓器及 AC 插頭，然後聯絡您的技術支援辦事處。
	僅限使用產品隨附的 AC 電線；切勿使用其他 AC 電線。 使用非隨附的 AC 電線會造成起火及 / 或觸電。
	請勿在其他產品上使用本產品配件的 AC 電線。 否則會造成起火或觸電。
	切勿拆解本產品。 您可能會觸電，或異物進入導致起火。
	為確保安全，清潔產品時或長時間不使用產品時，請中斷連接 AC 插頭與 AC 插座。 否則會造成起火或觸電。
	勿讓 AC 轉接器受任何強烈的撞擊。 在 AC 變壓器掉落或遭受強烈撞擊後持續使用 AC 變壓器，可能會導致觸電、短路及 / 或起火。 • 請聯絡技術支援服務處進行維修。

注意

- 請勿將電腦置於電視或收音機附近。
- 請勿將電腦靠近磁鐵。否則可能會喪失儲存於快閃記憶體的資料。
- 電腦並非用於顯示醫療診斷之影像。
- 本電腦並非用於連接醫療診斷設備。
- Panasonic 將不對任何因使用此產品所造成之資料遺失或其他意外或間接損害負任何責任。
- 如果在未來的長時間內不會用到本電腦 (一個月以上)，請將電池組充電或放電 (使用)，直到剩餘電力殘留 30 % 至 40 %，然後將電池存放於涼爽乾燥處。
- 請僅於本電腦之剩餘電力約低於電量 95 % 的時候充電，以避免電池過度充電。
- 購買本電腦時，電池尚未充電。請務必於首次使用電池之前，將電池充電。AC 變壓器連接至本電腦時，將會自動開始充電。
- 假使電池漏液，且該液體流入您的眼睛，請勿搓揉眼睛。請即刻以清水沖洗眼睛，並儘速就醫尋求治療。

注意

- 電池可能會在充電或正常使用過程中變熱。這是正常的現象。
- 若電池內部溫度超出允許的溫度範圍 (0 °C 至 50 °C)，電池不會開始充電。只要滿足允許的範圍需求，將自動開始充電。請注意，充電時間會隨使用條件而異。(溫度為 10 °C 或更低時，充電時間會比平常更長。)
- 如果溫度過低，則操作時間會縮短。限於容許溫度範圍內使用電腦。
- 電池為耗材項目。如果使用特定電池的電腦，其運作時間大幅縮短，並且重複充電也無法恢復電池效能，請即更換新的電池。與技術支援服務處聯絡。
- 不使用電腦時，請務必將電腦關機。如果未關閉電腦，且未連接 AC 變壓器，則電池剩餘電量將會耗盡。

本產品並非設計用於核能設備／系統、飛航管制設備／系統、飛行器駕駛艙設備／系統^{*1}、醫療設備或配件^{*2}、生命維持系統或其他用於維繫人類生命或安全之設備／裝置／系統，或作為這些設備／系統的一部分。

Panasonic 不就因在前述設備、裝置或系統中使用本裝置而導致的任何損害或損失，承擔任何形式的責任。

^{*1} 飛行器駕駛艙設備／系統包括飛航重要階段期間 (例如起飛及降落期間) 使用或安裝在飛行器上的電子飛行資料包 (EFB) 系統類別 1 和 EFB 系統類別 2。EFB 系統類別 1 和 EFB 系統類別 2 係由 FAA、AC (民航通告) 120-76A 或 JAA、JAA TGL (臨時導引傳單) No.36 所定義。

^{*2} 由歐盟醫療器材指令 (MDD) 93 / 42 / EEC 所定義。

Panasonic 無法對任何異於我們 COTS (商品現貨) 規格與航空標準及醫療設備標準相關之規格、技術、可靠性、安全性 (例如火／煙／毒／射頻等釋放) 作保證。

本電腦並非供醫療設備之用，包括生命維持系統、飛航管制系統，或其他涉及確保人類生命或安全之其他設備、裝置或系統。Panasonic 不就因在前述設備、裝置或系統中使用本裝置而導致的任何損害或損失，承擔任何形式的責任。

本電腦的設計可降低對 LCD 的撞擊，液體滴漏 (例如水) 至按鈕上，但不保證不會發生以上故障。因此，請務必將本產品當成精密儀器小心操控。

給使用者的資訊

< 僅限含無線 LAN / Bluetooth 的機型 >

本產品和您的健康

如同其他無線電裝置，本產品將發射無線射頻電磁能源。然而本產品所發射的能量，遠低於行動電話等無線裝置所發射之電磁能源。

本產品之操作，符合射頻安全標準和建議之指導方針，因此本公司對本產品的安全深具信心，請消費者安心使用。這些標準和建議為科學團體之共識；在科學家不斷檢閱和解讀廣泛的研究文獻下，亦可反映專家小組及委員會之審議結果。

在某些情況或環境中，本產品之使用可能受建築物所有者或組織負責代表之限制。

這些情況可能包括：

- 在飛機上使用本產品，或
- 在任何對其他裝置或服務之干擾將視為或認為有害的環境。

若您無法確定在特定組織或環境中（如飛機）使用無線裝置的適用政策，在開啓本產品電源之前，請先獲得本產品之使用授權。

法規資訊

對於未授權之產品修改所造成的無線電或電視干擾，本公司概不擔負責任。由未授權修改所造成之干擾修正，將由使用者自行負責。由於未能遵循這些指導方針而損害或違反政府規範者，本公司及授權經銷商或批發商概不擔負責任。

26-Ct-1

鋰電池

鋰電池！

本電腦所含鋰電池，可啓用日期、時間和其他將儲存之資料。電池之更換僅能委由授權服務人員進行。

警告！

不正確的安裝或錯誤應用，可能導致爆炸。

15-Ct-1

< 僅限台灣地區 >



廢電池請回收

56-Ct-1

歐盟以外國家的棄置資訊



這些圖示僅於歐盟區域內有效。如欲丟棄本產品，請聯絡當地政府單位或經銷商，洽詢正確的棄置方法。



53-Ct-1

安全注意事項

< 僅適用於內含無線 WAN 的機型 >

在任何操作、使用、服務或維修整合無線 WAN 數據機的個人電腦或掌上型電腦期間，務必遵守下列安全注意事項。建議手機製造商傳達下列安全資訊給使用者及操作人員，並將這些規範納入所有產品隨附的說明書中。不遵守這些注意事項即違反設計安全標準、產品的製造和使用目的，因此若客戶不遵守這些注意事項，Panasonic 概不予負責。



在醫院或其他醫療院所時，請遵守行動裝置的使用規定。若在敏感區域貼有依規定關機的告示，請關閉整合無線 WAN 數據機的個人電腦或掌上型電腦，因為醫療設備可能會對無線電頻率能量影響。心臟節律器、其他植入體內的醫療設備與助聽器可能會因與整合無線 WAN 數據機的個人電腦或掌上型電腦過於接近而產生干擾，以致影響醫療設備的運作。

若對潛在的危險有所疑慮，請聯繫醫師或裝置製造商釐清設備是否確實屏蔽。建議裝有節律器的病患應盡量遠離開啓的整合無線 WAN 數據機個人電腦或掌上型電腦。



登機前，請關閉整合無線 WAN 數據機的個人電腦或掌上型電腦；務必確定本裝置不會不慎開啓。嚴禁在航空器上操作無線設備，以免干擾飛航通訊系統。若不遵守這些指示，可能會因違法、訴訟而造成手機服務中止或遭拒絕服務。如需在航空器上使用本裝置的詳細資訊，請向航空公司洽詢並遵守相關指示。



請勿於存在易燃氣體或煙霧處操作整合無線 WAN 數據機的個人電腦或掌上型電腦。當您接近加油站、燃料儲藏庫、化學工廠或正在操作爆破的區域時，請關閉手機。在潛在爆炸性氣體環境操作任何電子設備，可能會對人身安全造成嚴重威脅。



您的整合無線 WAN 數據機個人電腦或掌上型電腦開啓時，可接收及傳輸無線電頻率能量。請牢記，若靠近電視、收音機、電腦或未適當屏蔽之設備使用本裝置，可能會產生干擾。請遵守所有特殊規範，并在任何禁止情況下，或當您懷疑可能造成干擾或危險時，關閉整合無線 WAN 數據機的個人電腦或掌上型電腦。



交通安全第一！駕駛車輛時，請勿使用整合無線 WAN 數據機的個人電腦或掌上型電腦。請勿將配備 WAN 數據機的電腦放置在可能造成駕駛或乘客受傷的區域，建議在駕駛時將本裝置存放在汽車行李箱或載貨區。請勿將配備無線 WAN 數據機的電腦置於氣囊區上，或放置於鄰近氣囊處。

SOS

由於氣囊會因強烈的撞擊力而觸發，因此若將配備 WAN 數據機的電腦置於氣囊區域內，氣囊可能因衝擊力過大而被彈開，進而導致車輛乘員受到嚴重傷害。

重要！

整合無線 WAN 數據機的個人電腦或掌上型電腦均採用無線電訊號操作，而無法保證在任何狀況下皆可連接手機網路，因此切勿僅仰賴無線裝置進行重要通訊，例如緊急求救電話。

請務必牢記，如要撥打或接聽電話，必須開啓整合無線 WAN 數據機的個人電腦或掌上型電腦，並處於適當的手機訊號強度覆蓋區域內。

若正在使用特定網路服務或電話功能（例如鎖定功能、固定撥號等），可能無法在某些網路中撥打緊急求救電話。在撥打緊急求救電話之前，可能需先停用前述功能。

部分網路需確實插入有效之 SIM 卡至整合無線 WAN 數據機的個人電腦或掌上型電腦。

攝影機燈光

注意事項

後側攝影機的燈光

- LED 的燈光偏強，可能會傷害肉眼。請勿以肉眼直視 LED。

注意：

若電池更換為不正確的類型，將有爆炸的風險。

請依照指示棄置使用完的電池。

58-Ct-1

操控及維護

操作環境

- 將本電腦放置在平穩穩固的表面上。若本電腦遭受強烈撞擊，可能會受損。
- 溫度：
 - 操作：-10 °C 至 50 °C
(IEC60068-2-1, 2)*1
 - 存放：-20 °C 至 60 °C
- 濕度：
 - 操作：20 % 至 80 % RH
(無冷凝)
 - 存放：5 % 至 90 % RH
(無冷凝)

即使在以上溫度/濕度範圍內，在極端環境中長時間使用將導致產品品質惡化且使用壽命縮短。

若有濕氣的電腦置於溫度 0 °C 以下，可能會發生凍壞的情形。請確定此溫度下的電腦保持乾燥。

*1 於高溫或低溫環境下使用時，請勿讓皮膚碰觸到本產品。

- 請勿將本電腦放在下列區域，否則電腦可能會受損。
 - 靠近電子設備。會發生影像失真或出現雜訊。
 - 極度高溫或低溫。
- 由於在操作期間本電腦會變熱，因此請確保遠離對熱敏感的物品。

操控注意事項

本電腦的設計可降低零件震動，如 LCD 與快閃記憶體磁碟，但不提供任何因震動而故障的保固。拿取電腦時請格外注意。

- 攜帶電腦時：
 - 關閉電腦電源或將電腦設為睡眠模式。
 - 卸除所有外接式裝置、纜線及其他突出的物品。
 - 請勿讓電腦掉落或碰撞堅硬的物體。
 - 請勿握住顯示器部分。
- 搭乘飛機前，請關閉本電腦電源，並放入隨身行李中登機。在飛機上使用本電腦時，請遵守航空公司的指示。
- 請僅使用隨附的數位手寫筆或用手指觸碰 LCD 畫面。請勿將任何物體放置於其表面上，亦不要以可能留下刮痕的尖銳物體或堅硬物體

(如鐵釘、鉛筆及鋼珠筆) 重壓觸控板。

- 畫面上有灰塵或污垢 (如油漬) 時，請勿使用畫面。否則畫面上的異物會刮傷螢幕表面。

使用周邊裝置時

請依照手冊說明及 Reference Manual 指示，避免裝置遭受任何損傷。

請詳閱周邊裝置的操作手冊。

- 請使用符合本電腦規格的周邊裝置。
- 請以正確方向連接至接頭。
- 若難以插入，請勿試圖用力硬插，請檢查本電腦的形狀、方向、接腳是否對齊等因素。

防止本電腦遭透過無線網路未授權使用

- 在使用 Wi-Fi / Bluetooth / 無線 WAN*2 之前，先進行適當的安全防護設定，如資料加密。
- *2 僅適用於有無線 WAN 的機型。

維護

清潔 LCD 面板

- 螢幕變髒時，請用專用的軟布擦拭乾淨。本螢幕採用特殊處理，可防止污垢黏附在表面上，因此使用乾布（請僅使用專用的軟布）就能輕鬆清除污垢。儘速清除污垢、水漬等。否則，LCD 面板會變髒或品質下降。若污垢無法輕易清除，請對螢幕呼氣然後再清除一次。
- 有關清潔 LCD 表面的建議，為改善顯示器的戶外可見度，本產品已新增了低反射的塗層。為避免此塗層刮傷及脫落，隨附的專用軟布可用於擦拭本電腦的 LCD 表面。在使用本電腦前，請確定詳閱以下說明。

- 請確定用軟布擦拭 LCD 顯示器以清除指紋等污垢。
- 請勿用軟布擦拭非 LCD 顯示器的區域。

如何使用軟布

- 請於表面乾燥時再使用軟布。請勿在軟布上加水或清潔劑。
- LCD 螢幕變濕時，請用專用的軟布擦拭乾淨。
- 建議在使用本電腦前先擦拭 LCD 顯示器。
- 首先，請用軟布的其中一面輕輕擦除黏附在 LCD 顯示器上的異物與灰塵。切勿用力，因為 LCD 表面可能會遭異物或灰塵破壞。接著，用軟布的另一面擦除指紋等污垢。在擦除異物與灰塵後，用水清洗軟布（請參閱下列章節）以去除軟布上的異物及灰塵。

- 在電腦關閉電源時清潔螢幕。在電腦開啓電源時清潔螢幕可能會造成電腦故障。此外，在電腦電源關閉時可以更輕易的看見螢幕上的污垢，因此也更容易清潔。
- 等軟布變髒後再清洗。當軟布變髒時，請用溫和的清潔劑清洗。請勿使用漂白劑或衣物柔軟劑（柔軟精），或嘗試用煮沸法為軟布消毒。若軟布變髒，會造成清潔效率變差，事實上可能會導致污垢黏附在螢幕上。
- 請確認下列事項以防止螢幕表面刮傷。
 - 您是否使用手指或數位手寫筆操作螢幕？
 - 螢幕表面是否乾淨？
 - 軟布是否乾淨？
 - 您的手指或數位手寫筆是否乾淨？

清潔 LCD 面板以外的區域

請使用柔軟的乾布擦拭，如紗布。使用清潔劑時，在軟布上滴幾滴水稀釋的清潔劑，然後再徹底擰乾，並於安裝電池的情形下清潔產品。清潔後，請用乾布擦拭產品表面。

注意

- 請勿使用苯、稀釋劑或外用酒精，因為這會對表面產生負面影響，導致褪色等狀況。請勿使用市售家用清潔劑及化妝品，因為這些物品可能包含對表面有害的成分。
- 請勿直接在電腦上灑水或洗滌劑，液體可能會進入電腦內部並造成故障或受損。

棄置電腦

- 取出 microSD 記憶卡及其他周邊設備。
 - 執行「原廠資料重設」以清除儲存的資料。
- (→ 第 32 頁)

電池

- 電池為耗材。電池壽命因使用條件而異，原則上約為一年，在經過一年後充電超過 300 次後，充電能力會變差。若在電池充滿電後於短時間內即消耗殆盡，請更換新電池。
- 請確定使用指定的電池。
- 請勿觸碰電池的接點部位。否則會造成接點接觸不良。
- 充電後長時間讓本產品閒置會縮短電池容量，即使關閉電源結果也是一樣。
- 請於周微溫度 10 °C 至 35 °C 的範圍內為電池充電。
- 請於周微溫度 -20 °C 至 20 °C 的範圍內存放電池。超出指定溫度範圍存放電池會降低電池的效能與使用壽命。
- 使用前請更換電池。
- 電池終端變髒時，請使用乾的軟布清潔終端。否則會造成裝置的接觸不良並中斷供電。
- 一旦電池終端因塞入異物而堵塞，將難以清除並導致裝置受損。
- 若發現電池異常，如發熱、變形及異味，請勿使用電池。
- 若在經過指定充電時間後仍未完成充電，請取出裝置中的電池。電池保護裝置可能已受損。
- 電池屬鋰電池。
- 請勿任意丟棄不使用的電池，保護珍貴的資源。

說明中使用的名詞及圖示

	在這些操作手冊或 Reference Manual 中的頁面。
	參閱電子手冊。

- 部分圖示皆已經過簡化處理以協助您理解，並可能與實際裝置外觀不同。
- 請參閱有關目錄中選購產品的最新資訊。

免責聲明

電腦規格及手冊如有變更恕不另行通知。
Panasonic Corporation 對於因電腦和手冊間的錯誤、疏忽或不一致所造成之直接或間接傷害概不負責。

商標 / 授權


- Google、Google 標誌、Google Search、Gmail、Android 及 Google Play 皆為 Google, Inc 的商標。
- OMAP4460 為 Texas Instruments Incorporated 的註冊商標。
- microSDHC 標誌為 SD-3C, LLC 的商標。
- Adobe、Adobe 標誌及 Adobe Reader 皆為 Adobe Systems Incorporated 在美國及 / 或其他國家的註冊商標或商標。
- Bluetooth® 為 Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. 的註冊商標，並授權 Panasonic Corporation 使用。
- Wi-Fi、Wi-Fi 標誌、Wi-Fi CERTIFIED 標誌及 Wi-Fi CERTIFIED 皆為 Wi-Fi Alliance 的商標或註冊商標。
- N-Mark 標誌為 NFC Forum 的商標或註冊商標。
- 在本產品中出現之產品、品牌等名稱皆為個別擁有者所有之商標或註冊商標。

本產品乃依據 AVC Patent Portfolio License 及 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 取得授權，僅供消費者以下個人或其他非商業性質使用：(i) 編碼符合 AVC 標準和 MPEG-4 Visual 標準（「AVC/MPEG-4 Video」）的視訊及 / 或 (ii) 解碼消費者在私人活動中編碼的 AVC/MPEG-4 視訊及 / 或解碼獲視訊供應商授權的 AVC/MPEG-4 視訊。未經授權不得用於其他任何用途，亦不得以隱含的方式授予其他用途的權限。如需其他資訊，請至 MPEG LA, LLC 索取。請參見網址 <http://www.mpegla.com>。


確認配件

使用前請檢查下列配件。
若您找不到所述的配件，請聯絡技術支援服務處。


■ 主機



■ AC 變壓器

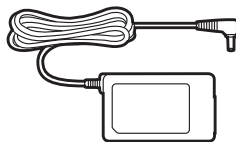

■ AC 電線 (形狀視國家而定。)




■ USB-DC 電源線



■ 電池




■ 操作說明 (本文件)

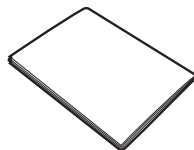

■ 軟布




■ 繫繩

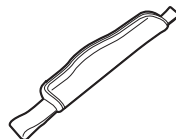

零件說明

正面

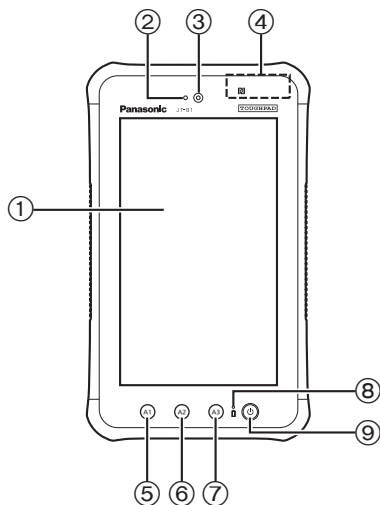



開始使用

編號	名稱	說明
①	LCD	使用觸控面板系統執行 LCD 螢幕操作。
②	環境光源感應器	用於自動調整 LCD 亮度時。 ● 請勿堵塞或遮蓋感應器區域。
③	正面攝影機	用於拍照及錄影。
④	無接點 IC 卡讀卡機 / 寫入器	讀取無接點 IC 卡的資料，並寫入資料至卡片上。
⑤	應用按鈕 [A1]	用於由軟體應用程式執行指派至按鈕的功能。 在初始狀態中，「BACK」為指派的功能。
⑥	應用按鈕 [A2]	用於由軟體應用程式執行指派至按鈕的功能。 在初始狀態中，「HOME」為指派的功能。
⑦	應用按鈕 [A3]	用於由軟體應用程式執行指派至按鈕的功能。 在初始狀態中，「MENU」為指派的功能。
⑧	電池指示燈	電池充電時，此燈亮起 (第 → 22 頁)。在使用期間當電池剩餘電量下降至 15 % 以下時，將立即亮紅色。
⑨	電源按鈕	用於開啓及關閉和建立睡眠模式或喚醒模式。

背面

■ 背面

■ 綁上繫繩且安裝電池時

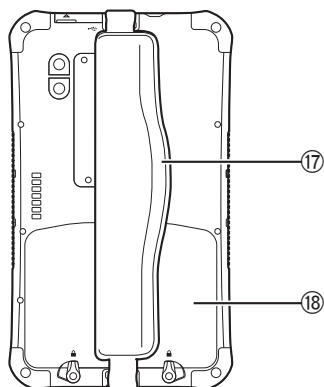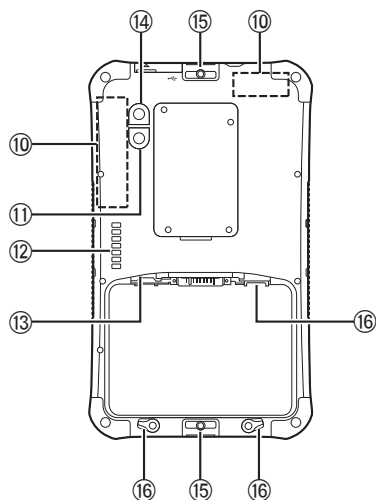


編號	名稱	說明
⑩	無線 WAN* ¹ / 無線 LAN/ GPS 天線	用於無線通訊。
⑪	攝影機燈光	在拍照及錄影時閃爍。
⑫	擴充匯流排接頭	用於連接選用托架 * ² 及擴充供未來功能使用。
⑬	microSD 記憶卡插槽	適用 microSD/microSDHC 的插槽
⑭	背面攝影機	用於拍照及錄影。
⑮	用於綁繫繩的區域	將繫繩的其中一端穿過此孔以綁住細繩。
⑯	microSIM 卡片插槽 * ¹	插入 microSIM 卡的位置。
⑰	電池鎖	用於安裝及移除電池。
⑱	繫繩	將繫繩套住您的手即可使用。
⑲	電池	供電給裝置。 可交換其他電池。

*¹ 僅適用於有無線 WAN 的機型

*² 部分國家無法使用。

側面面板

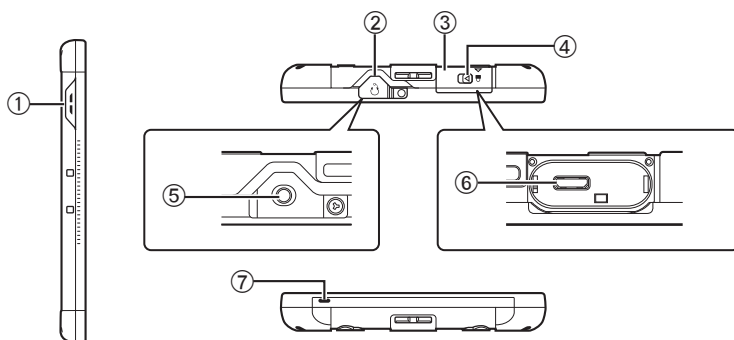


編號	名稱	說明
①	喇叭	伴隨操作發出聲音及其他音調。
②	音訊輸出插座蓋	保護音訊輸出插座。
③	介面護蓋	保護 USB 2.0 Micro-B 接頭。
④	介面護蓋鎖	可鎖定介面護蓋。
⑤	音訊輸出插座	連接耳機的位置。
⑥	USB 2.0 Micro-B 接頭	連接 USB 裝置。另外，使用 USB-DC 電源線連接 AC 連接線。
⑦	麥克風	用於輸入語音。

注意



在 Reference Manual 的圖示中，雖可看到 USB 2.0 Micro-B 接頭旁有 DC-IN 插座之設計，但本機種並沒有 DC-IN 插座。

■ 如何開啓及關閉介面護蓋


依箭頭方向滑動有 ◁ 標記的拉桿。

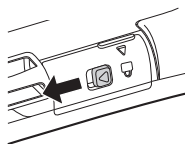



依箭頭方向滑動拉動拉桿，然後打開蓋子。

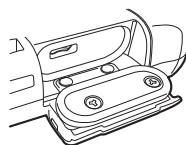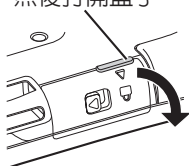

確實關閉護蓋。


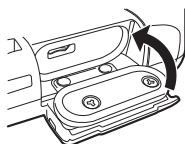


依箭頭方向滑動有 ◁ 標記的拉桿，然後鎖上蓋子。

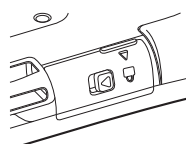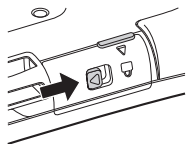

■ 如何開啓及關閉音訊輸出插座護蓋

利用指甲打開護蓋，再依箭頭方向拉出護蓋。

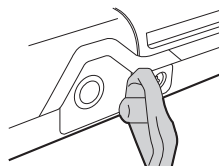
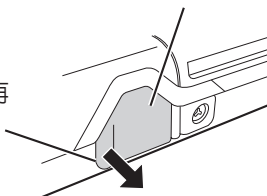


音訊輸出插座蓋

- 為確保產品的防塵及防水效果，請在 USB 2.0 Micro-B 接頭與音訊輸出插座未使用的情形下使用以確實安裝護蓋的產品。

輸入操作

畫面輸入操作

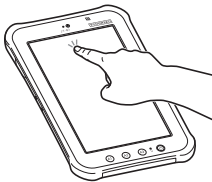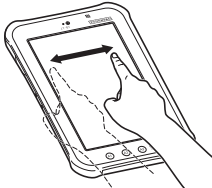觸碰 	選擇項目或選項。
觸碰不放	開啓特殊選項。
拖曳	捲動畫面。
撥動 	快速捲動畫面。
拖放	移動項目。
捏合 	放大或縮小畫面。 視應用項目而定， 您也可觸碰兩下畫面 以放大或縮小。

按鈕


A1	返回上一個畫面。 與 [←] 功能相同。
A2	返回首頁畫面。 與 [🏠] 功能相同。
A3	開啓選單。

- 按鈕功能可使用應用程式變更。
(→  Reference Manual “Input Operation – Application buttons”)

開啓 / 關閉及睡眠 / 喚醒

開啓

- 1 按住  (電源按鈕) 直到裝置短暫振動。

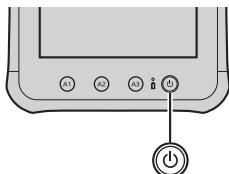

- 若在按住電源按鈕後電池指示燈在五秒內閃爍紅色三次，且產品已短暫振動，則代表電池剩餘電量少於 1%，產品將無法啓動。

關閉

- 1 結束所有功能操作，並按住  (電源按鈕) 直到顯示「您要關機嗎？」。
- 2 觸碰「確定」。

睡眠

- 1 在開啓電源後，按下  (電源按鈕)。

- 畫面會消失，且產品會進入睡眠模式。
- 產品進入睡眠模式時，無法進行進一步操作。

- 為節省電池電力，產品會在不使用狀態達規定時間後進入睡眠模式。若在睡眠模式中角色或其他項目輸入時，便會解除此模式。

喚醒


- 1 按下  (電源按鈕)。
- 畫面開啓，此時可執行操作。

首次操作

準備


1 安裝電池

1. 鬆開電池鎖。

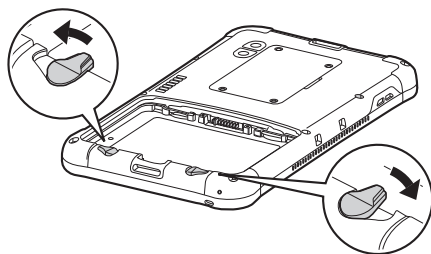


2. 安裝電池。

- ① 精準對齊電池突緣，然後將電池壓入。
- ② 將電池持續推入所需位置，直到無法再繼續移動為止。

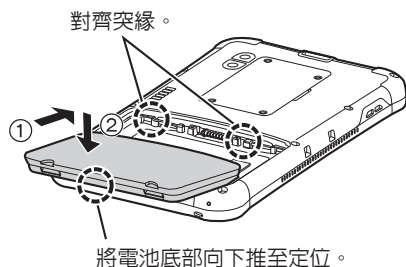

3. 關上電池鎖。

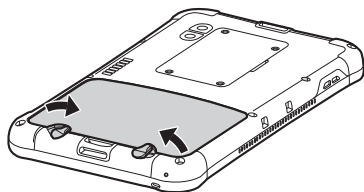


- 轉動電池鎖，直到聽見卡嗒聲即完成電池鎖定。


2 使用 AC 變壓器為電腦充電

下述是為電腦電池充電的步驟。


1. 將 AC 電線的其中一端連接至 AC 變壓器。

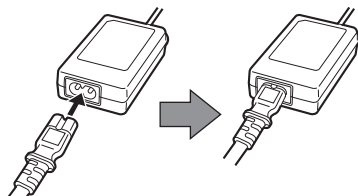


2. 開啓本電腦的介面護蓋。

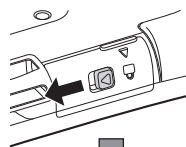

依箭頭方向滑動有 < 標記的拉桿。

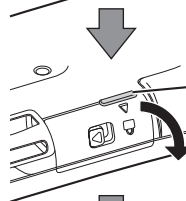

依箭頭方向滑動拉動拉桿，然後打開蓋子。

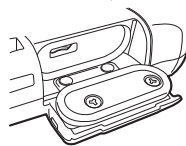


3. 連接 USB-DC 電源轉換線與 AC 連接線。



首次操作

4. 將 USB-DC 電源線連接至 USB 2.0 Micro-B 接頭。

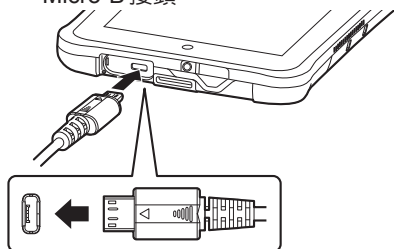

- 將△標誌朝上。

5. 將 AC 電線的另一端連接 AC 插座。

6. 當充電開始時電池指示燈隨即亮起。



電池指示燈亮起。


■ 充電期間的電池指示燈

亮綠色	充滿電
亮橘色	電量低於 99 %；充電仍在進行中。
閃爍橘色	異常溫度
關	無充電 / 放電

- 若在電量接近 0 % 時充電，電池指示燈可能不會立即亮起。

啓動

- 1 按住  (電源按鈕) 直到裝置短暫振動。

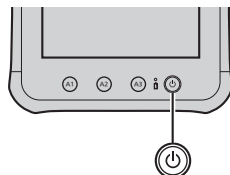


- 若在按住電源按鈕後電池指示燈在五秒內閃爍紅色三次，且產品已短暫振動，則代表電池剩餘電量少於 1 %，產品將無法啓動。

注意

- 在完成首次操作程序前，請勿中斷連接 AC 變壓器。
- 首次使用本電腦時，除 AC 變壓器之外，請勿連接任何周邊裝置。
- 操控 AC 變壓器
 - 在雷雨期間可能會形成如電壓突降等問題。由於這會對本電腦造成負面影響，除非使用電池單獨執行，否則高度建議使用不斷電系統 (UPS)。

- 2** 如有必要，請觸碰語言名稱並捲動語言清單，然後再觸碰您使用的語言。

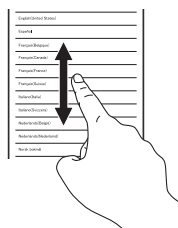

- 3** 觸碰 [開始安裝]。

< 僅適用於有無線 WAN 的機型 >
若顯示「找不到 SIM 卡」，請觸碰 [略過]。接著觸碰 [略過] 或依畫面指示配置 wi-fi 設定。

- 4** 觸碰及捲動時區清單，然後再觸碰您所再位置的時區。

- 如有必要，請設定日期與時間，或將 [自動日期與時間] 設為 [ON]。

- 5** 觸碰 [下一步]。

- 顯示「加入 Google」畫面。

- 6** 如有必要，請依照畫面指示來設定您的 Google 帳戶。

- 若您設定了 Google 帳戶，即可使用 Gmail、行事曆等功能。

- 7** 顯示「使用 Google 位置資訊」後，請檢查畫面上顯示的項目，然後再觸碰 [繼續]。
(若要移除核取標記，請觸碰適用的核取方塊。)


- 8** 顯示「這台平板電腦屬於...」後，輸入您的名稱並觸碰 [下一步]。

- 9** 閱讀「Google 服務」，然後觸碰 [繼續]。

- 10** 顯示「設定完成」後，觸碰 [完成]。

- 11** 顯示「當作自己家」後，觸碰 [確定]。

首頁畫面

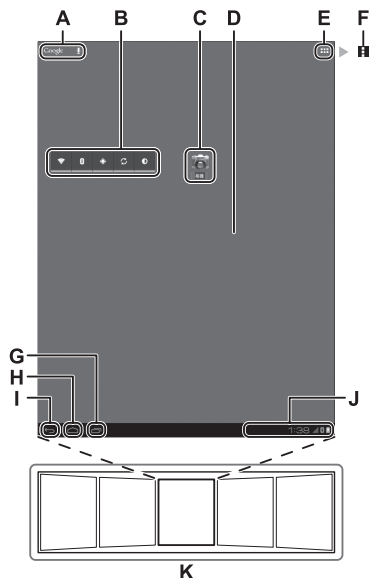

* 畫面配置可能視使用的軟體版本而異。

A Google 搜尋 / 語音搜尋

使用 Google 搜尋來搜尋網際網路及本電腦。 您可使用畫面鍵盤或語音來輸入搜尋名詞。

B Widgets

首頁畫面上的小型應用程式。 部分 widget 會在首頁畫面上顯示最新資訊 (時鐘、 月曆、 天氣、 電子郵件等)。

C 應用程式捷徑

開啓應用程式您可至 / 自首頁畫面新增 / 移除應用程式捷徑。

D 首頁畫面

本電腦的開始點。 您可在首頁畫面上擺放捷徑、 widget 和其他項目。

E 應用程式

顯示所有應用程式及 widget。 觸碰應用程式 / widget 並由清單中開啓。

F 功能表

視應用程式而定，**F** 會顯示在畫面的右上方。 您可由功能表中選擇其他功能。

G 最近使用的應用程式

顯示最近的應用程式。 觸碰應用程式並由應用程式清單中開啓。 若要停止應用程式，請拖至右側。

H 首頁

返回首頁畫面。

I 返回

返回上一個畫面。

J 狀態詳細資訊及快速設定

觸碰此區域可開啓狀態詳細資訊 (通知圖示、 狀態圖示及時鐘) (→ [Reference Manual](#) “Home Screen – Notification Icons”, “Home Screen – Status Icons”)。 觸碰狀態詳細資訊可開啓快速設定。 快速設定會顯示網路狀態、 剩餘電池電量及其他詳細資訊。

觸碰 **[設定]** 後， 即可開啓設定應用程式。




K 面板

本電腦擁有 5 個面板。 向左右滑動即可顯示下一個面板。


如何安裝繫繩

採取此步驟可如下述將繫繩綁在產品上。


- 1 記下繫繩的其中一端，將繫繩穿過上下兩端的孔。

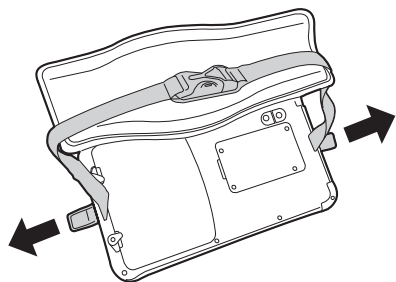


- 2 如圖所示，將繫繩的其中一段穿到底，再向回折，並以手握住，最後用魔鬼氈固定。

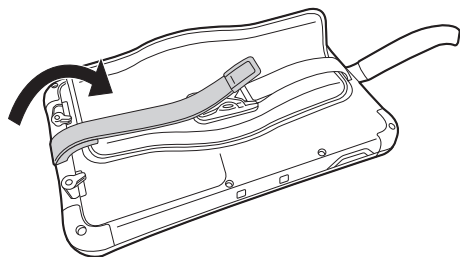

- 3 將繫繩的另一端向回折，使其符合您手部的大小，用手握住，然後用魔鬼氈固定。

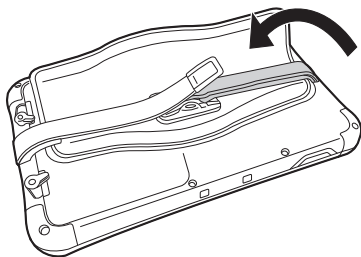

- 4 將墊子置於上方：完成程序。

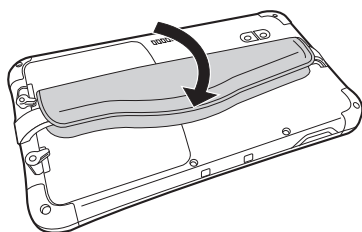

如何更換電池


下述是為更換電池的步驟。
在為電池充電前，請將裝置置於桌面上。

1 關閉本電腦的電源。

- 如需關閉電源的程序資訊，請參閱第 20 頁的「關閉」。


2 <此步驟僅適用於安裝繫繩時。>

將本電腦擺放在桌上時，請展開繫繩的墊子。

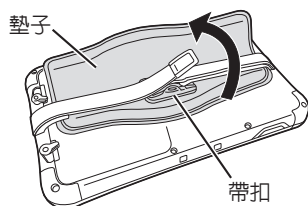


3 <此步驟僅適用於安裝繫繩時。>


取下帶扣並延長繫繩末端。

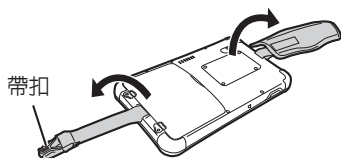

4 鬆開電池鎖。

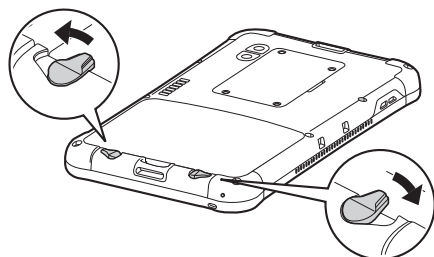


5 取出電池。

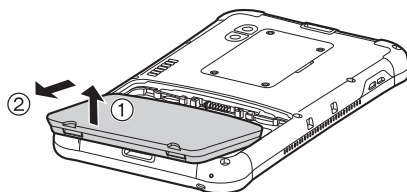

- 本電腦位於桌子、桌台或其他此類表面上時取出電池的步驟。
- 確保電池不會掉落。


- 若難以取出電池，請鉤住握把上繫繩的帶扣，並依箭頭方向轉動以取出電池。

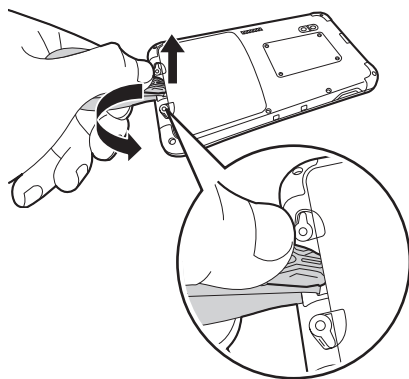

- 由於採用設計可確保產品的防塵及防水效能，您會發現電池很容易在嘗試取出時卡住。


6 安裝替換電池。

- ① 精準對齊電池突緣，然後將電池壓入。
- ② 將電池持續推入所需位置，直到無法再繼續移動為止。

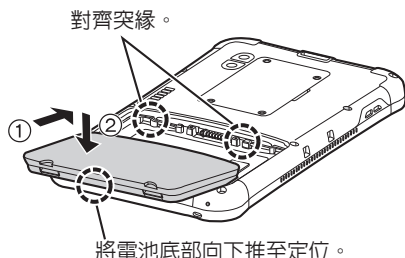

- 安裝電池時，表面的型號與其他詳細資訊皆面朝下。

7 固定電池鎖。

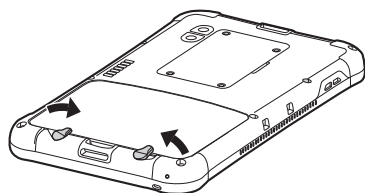

- 轉動電池鎖，直到聽見卡嗒聲即完成電池鎖定。


- 請勿在產品電源仍開啓時取出電池。否則所有寫入的資料都會損毀。
- 為防止操作錯誤，若您在產品電源仍開啓時鬆開電池鎖，產品的安全機制擁有顯示警告並響起警告嗶聲以警示使用者的功能。例如，若您使用耳機，將由主機與耳機中同時發出警告嗶聲。若產品未操作已達規定的時間，將進入睡眠模式。在睡眠模式中，畫面會變暗且不會顯示任何項目，但產品會繼續運轉且檔案會更新。遇到此情況時，會發出警告嗶聲警示使用者，產品位於睡眠模式中，而您要鬆開電池鎖。

安裝及移除 microSIM 卡

在此說明安裝及移除 microSIM 卡 (需要使用者合約才能使用) 的步驟。

安裝 microSIM 卡


- 1 將 microSIM 卡筆直插入到底。

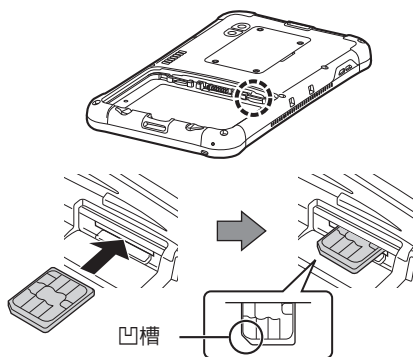

- 握住 microSIM 卡，使其金屬端子表面朝上，然後將其凹槽對準圖中的位置。
- 確實推至定位，直到聽見卡嗒聲。

移除 microSIM 卡

- 1 輕按 microSIM 卡。

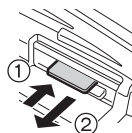

- microSIM 卡將部分彈出。


- 2 將 microSIM 卡筆直拉出。

安裝及移除 microSD 記憶卡

在此說明安裝及移除 microSD 記憶卡 (選用) 的步驟。

安裝 microSD 記憶卡


- 1 將 microSD 記憶卡筆直插入到底。

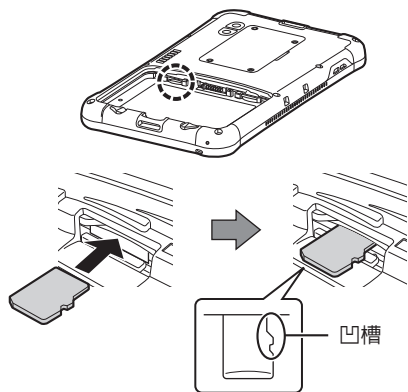

- 握住 microSD 記憶卡，使其金屬端子表面朝上，然後將其凹槽對準圖中的位置。
- 確實推至定位，直到聽見卡嗒聲。

移除 microSD 記憶卡

- 1 輕按 microSD 記憶卡。

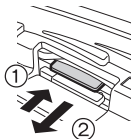

- microSD 記憶卡將部分彈出。

- 2 將 microSD 記憶卡筆直拉出。

疑難排解 (基本)

發生問題時，請依照以下說明執行。另外在「Reference Manual」中有更進一步的疑難排解指南。如為軟體問題，請參閱該軟體的操作手冊。若問題仍持續發生，請洽詢 Panasonic 技術支援。

啟動

無法啟動。 電池指示燈未亮起。	● 連接 AC 變壓器。 ● 為電池充電。 ● 移除 AC 變壓器，然後再重新連接。 ● 按住  (電源按鈕) 直到裝置短暫振動。
無法開啓本電腦。 本電腦無法從睡眠模式中喚醒。	● 本電腦溫度可能過熱或過冷。請靜置於 5 °C 至 35 °C 的環境中約一小時，然後再重新開啓電源。
無法啟動且電池指示燈閃爍紅色。	● 電池剩餘電力低於 1 %。請為電池充電，然後再重新開啓電源。 ● 系統軟體中有一些問題。請聯絡 Panasonic 技術支援。
畫面上什麼都沒有。	● 為電池充電。 ● 正確安裝電池。 ● 更換新電池。
日期與時間皆不正確。	● 請執行下列步驟以確定設定是否正確。 1. 觸碰  - [ 設定] - [ 日期與時間]，然後設定日期與時間。 ● 若問題仍持續發生，可能需更換內部時鐘電池。請聯絡 Panasonic 技術支援。 ● 當本電腦連接至網路時，請檢查伺服器的日期與時間。 ● 本攜帶式平板電腦無法正確識別 2036 A.D. 或以後的年份。
操作速度變慢。	● 周圍溫度可能偏高。將本電腦移至較涼爽的位置。
無法喚醒。	● 您可能在本電腦進入睡眠時中斷連接 AC 變壓器且電池完全沒電。若本電腦的電源供應器在睡眠時中斷連接且電池沒電，尚未儲存的資料將會遺失且本電腦無法喚醒。
其他啟動問題	● 移除所有周邊裝置。

電腦關機

本電腦未關閉。	● 等候一或兩分鐘。 此並非故障。 ● 按住 ⏻ (電源按鈕) 約 10 秒或以上， 即可強制關機。 ● 移除本電腦所有周邊裝置。
---------	---

顯示器

無顯示	● 電腦因省電功能而進入睡眠模式。 若要繼續喚醒， 請按下 ⏻ (電源按鈕)。
螢幕變黑。	● 若本電腦的亮度設定為「自動亮度」， 則螢幕亮度會視周圍的亮度自動變更。 停用「自動亮度」， 然後變更螢幕亮度。
螢幕上出現紅色、 綠色或藍色的點， 或出現不均勻的色彩及亮度。	下列情形並非故障。 ● 儘管在生產彩色 LCD 螢幕中使用先進的高精密技術， 但仍有 0.002 % 以下的畫素會變暗或一直亮起 (也就是說超過 99.998 % 的畫素正常運作)。 ● 因 LCD 螢幕的自然特性緣故， 您可能會注意到根據視角的不同， 而會有色彩及亮度不均勻的情形發生。 色調也可能因產品而異。

電池指示燈

閃爍橘色。	● 電池暫時無法充電。 移除 AC 變壓器， 然後再重新連接。
亮紅色。	● 電池剩餘電力低於 15%。 為電池充電。
電池指示燈未在充電期間亮起。	● 更換新電池。
電池充電快速結束， 或電池無法充滿。	

電子手冊

旋轉螢幕時， 未顯示部分螢幕。	● 若畫面縮放或開啓功能表， 請縮小畫面及關閉功能表， 然後觸碰  重新載入資料。
-----------------	--

其他

無回應	● 按住  (電源按鈕) 直到顯示「電源關閉」畫面，然後觸碰 [OK]，再按下  (電源按鈕) 開啓。 ● 若應用程式未正常運作，請解除安裝後，再重新安裝程式。解除安裝： 1. 觸碰  - [ 設定] - [ 應用程式]。 2. 觸碰 [下載] 或 [全部]，再觸碰要解除安裝的應用程式，然後觸碰 [解除安裝]。 3. 依照畫面指示解除安裝應用程式。
畫面凍結，無法執行任何操作。	● 按住  (電源按鈕) 約 10 秒以上。這將強制關機。現在再重新開啓電源。

原廠資料重設

注意

- 原廠資料重設功能會將本電腦還原回預設狀態。重設本電腦時，將刪除儲存的資料。在重設前，請先備份重要資料至其他媒體。

1. 觸碰  - [ 設定] - [ 備份及重設] - [原廠資料重設]。
在 /mnt/sdcard 資料夾中的所有資料都將刪除。插入 microSD 記憶卡插槽中的 microSD 記憶卡資料將不會刪除。
2. 觸碰 [重設平板電腦]。
3. 請遵循螢幕指示。

規格

■ 主要規格

型號：		基本型號
		JT-B1APAA*** *1
CPU/ 次要快取記憶體		TI OMAP4460 (ARM Cortex-A9 雙核心)， 1.5 GHz
主要記憶體		1 GB *2 (SDRAM)
儲存裝置		16 GB *3 (快閃記憶體)
顯示方式	系統	TFT 彩色 LCD
	畫素	1024 × 600 (WSVGA)
	尺寸	7 英寸
	色彩數量	16,777,216 色 (24 位元)
	背光	白色 LED
操作	開關	電源、應用程式按鈕
	觸控面板	電容式觸控面板 (支援多點觸控， 4 點)
通訊介面	Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n
	Bluetooth *4	Bluetooth v4.0 + 3.0 A2DP/AVRCP/HID/HSP/OPP/SPP/GAP/PAN/HDP/BLP/HTP/HRP
	IC 卡	無接點 IC 卡讀卡機 / 寫入器 A 型、 B 型、 FeliCa
感應器	加速計	3 軸
	陀螺儀感應器	3 軸
	地磁感應器	3 軸
	距離感應器	是
	環境光源感應器	是
	GPS	是
卡片插槽	microSD 記憶卡插槽 *5	microSD/microSDHC 相容 (最大 32 GB) × 1
外部介面	USB *6	USB 2.0 Micro-B 接頭 × 1 (高速、主機 / 裝置 *7)
	擴充匯流排接頭	USB 2.0 獨立接頭 × 1 (全速、主機)
音訊	喇叭	內部 (單聲道)， 500 mW (8 Ω)
	麥克風	內部 (單聲道)
	耳機插座	是
攝影機	正面攝影機	1.3 百萬畫素， 固定焦距
	背面攝影機	13 百萬畫素含 LED 閃光燈、自動聚焦
電源供應器		AC 變壓器或電池
AC 變壓器 *8		輸入：100 V – 240 V AC， 50 Hz/60 Hz 輸出：5 V DC， 1.6 A

規格

電池			鋰電池 3.7 V， 5720 mAh		
			操作時間 *9		約 8 小時
			充電時間 *10		100% 充電 (睡眠模式) 所需時間 使用 AC 變壓器或 USB 連接埠約 6 小時 使用托架約 4 小時 *11
防震強度			5 英尺 {1.524 m} 這是由依據我們的測試標準，執行防震測試所計算出的數值： 不過，請記住本產品的防震強度級別並不保證本產品在從高處 掉落時不會遭受任何損傷或故障。		
防塵、防水效能			符合 IP65 級別 *12 請牢記，例如，當產品因與物體碰撞或自高處掉落而承受撞擊 時，不保證產品的防塵 / 防水效能。		
實體尺寸 (寬 × 深 × 高)			約 220 mm × 130 mm × 17 mm (不含突出部分)		
重量			545 g (包括電池不包括繫繩)		
環境	操作	溫度	-10 °C 至 50 °C (IEC60068-2-1, 2) *13		
		濕度			
	存放	溫度	-20 °C 至 60 °C		
		濕度	5 % 至 90 % RH (不凝結)		
作業系統 *14			Android 4.0x (IceCreamSandwich)		
預先安裝軟體 *15			Adobe viewer、file manager、Dashboard、Device Management、User Button Manager		

*1 視各國家而異。

*2 1 GB = 1,073,741,824 位元組

*3 1 GB = 1,000,000,000 位元組。您的操作系統或部分應用程式將回報為更少的 GB。系統區域使用約 3 GB *2。

*4 不保證所有 Bluetooth 周邊裝置的操作。

*5 此插槽相容於高速模式。已通過使用高達 2 GB 容量的 Panasonic microSD 記憶卡 / 含高達 32 GB 容量的 Panasonic microSDHC 記憶卡來測試及確認操作。不保證其他 SD 設備的操作。

*6 不保證所有 USB 相容周邊的操作。

*7 操作可使用轉換纜線在主機與裝置間切換。

*8 < 僅限北美 >

AC 變壓器相容於高達 240 V 電源的 AC 變壓器。本電腦隨附相容 125 V AC 的 AC 線。

20-M-2-1

*9 測量的 LCD 亮度：60 cd/m²

視使用環境，或連接選用裝置時而異。

*10 視使用環境、CPU 速度等因素而異。

*11 托架屬第三方產品。

*12 為滿足產品的防塵及防水效能，請確實安裝介面護蓋及音訊輸出插座蓋。

*13 於高溫或低溫環境下使用時，請勿讓皮膚碰觸到本產品。

在偏熱或偏冷的環境中使用時，部分周邊裝置可能會無法正常運作。請檢查周邊裝置的操作環境。

繼續在炎熱的環境中使用本產品將縮短產品的壽命。請避免在這些類型的環境中使用。

在低溫環境下使用時，啟動速度可能變慢或電池工作時間可能變短。因此，若您正在使用電池電源且剩餘電量偏低，本電腦可能無法啟動。

*14 可支援在購買時即已安裝的作業系統。

*15 視型號而定，可安裝部分 Google 應用程式。

- microSDHC 標誌為 SD-3C, LLC 的商標。
- Bluetooth® 為 Bluetooth SIG, Inc 的註冊商標。
- FeliCa 是由 Sony Corporation 開發的無接點 IC 卡技術。
FeliCa 為 Sony Corporation 的商標。
- 在本產品中出現之產品、品牌等名稱皆為個別擁有者所有之商標或註冊商標。
- 本產品使用獲 GNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL) 及其他授權的軟體。因此本軟體受相關條款與條件限制。基於此原因，在使用產品前，請詳閱產品上的 GPL 及 LGPL 授權資訊，以及有關開放原始碼軟體的資訊。

在產品首頁畫面上，觸碰 [應用程式]，然後依序檢查下列項目：[設定] → [關於平板電腦] → [法律資訊]。

獲 GPL 及 LGPL 條款與條件認可的原始碼已於通用網域中釋出。請務必牢記，本產品保固皆不包含這些軟體應用程式。


自購買產品起至少三 (3) 年，Panasonic System Networks Co. 將給予任何利用以下隨附資訊與我們聯繫的個人或團體，以不超過我們實體執行原始碼散佈成本的費用，取得依 GPL /LGPL 授權所包含可由電腦完整判讀副本的對應原始碼，以及支援 GPL /LGPL 軟體的版權聲明。

如需查詢以上相關項目及了解如何取得有關原始碼的詳細資訊，請填妥以下公司網站中的查詢表格。

<http://panasonic.biz/it/tablet/b1/>

- MPEG Layer-3 音訊編碼技術授權予 Fraunhofer IIS and Thomson。
- 本產品乃依據 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 取得授權，僅供消費者以下個人或其他非商業性質使用：(i) 編碼符合 MPEG-4 Visual 標準 (「MPEG-4 Video」) 的視訊及 / 或 (ii) 解碼消費者在私人活動中編碼的 MPEG-4 視訊及 / 或解碼獲視訊供應商授權的 MPEG-4 視訊。未經授權不得用於其他任何用途，亦不得以隱含的方式授予其他用途的權限。如需其他資訊，請至 MPEG LA, LLC 索取。請參見網址 <http://www.mpegla.com>。
- 本產品乃依據 AVC Patent Portfolio License 取得授權，僅供消費者以下個人或其他非商業性質使用：(i) 編碼符合 AVC 標準 (「AVC Video」) 的視訊及 / 或 (ii) 解碼消費者在私人活動中編碼的 AVC 視訊及 / 或解碼獲視訊供應商授權的 AVC 視訊。未經授權不得用於其他任何用途，亦不得以隱含的方式授予其他用途的權限。如需其他資訊，請至 MPEG LA, LLC 索取。請參閱 <http://www.mpegla.com>。

■ 電池 JT-B1-BT000U

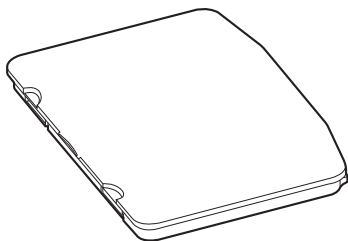

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

台松電器販賣股份有限公司

新北市中和區員山路579號

<http://www.panasonic.com.tw/>

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2014

於日本印製

PS0214-0

PGQX1570ZA/J1