Balíček SSD

Připojení/odpojení balíčku SSD

Balíček SSD můžete vyměnit.

DŮLEŽITÉ

- **Před vyjmutím balíčku SSD zálohujte všechna důležitá data.**
- **Balíček SSD vkládejte/vyjímejte opatrně, jelikož balíček SSD je mimořádně citlivý na náraz. Statická elektřina může ovlivnit některé interní komponenty.**

1. **Vypněte počítače a odpojte síťový adaptér.**
    - Nepoužívejte režim spánku ani hibernace.

      Následujícím postupem vypněte počítač.


        1. Klikněte na (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
        2. Klikněte na [Restart now] v “Advanced startup”.
        3. Klikněte na [Restart now] na obrazovce “We’ll restart your device so save your work”.
        4. Klikněte na [Turn off your PC].
2. **<Pro tablet>**

   Otočte tabletu vzhůru nohama.


   Ujistěte se, že pod tabletem nejsou žádné cizí předměty.
3. **Vyjměte bateriový blok.**

   <Při použití druhého bateriového bloku>
    - Vyjměte druhé bateriový blok.
4. **Připojení/odpojení balíčku SSD.**
    - Odpojit
        1. Odstraňte šroub (A).

           Použijte šroubovák PH 1 (PH #1).

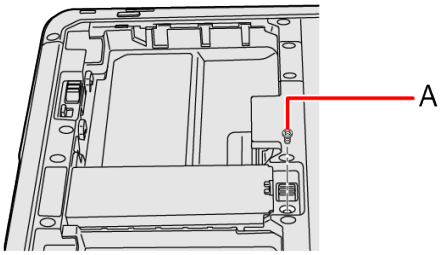
           

        2. Při posouvání západky (B) zvedněte balíček SSD (C) a vytáhněte jej ze slotu.

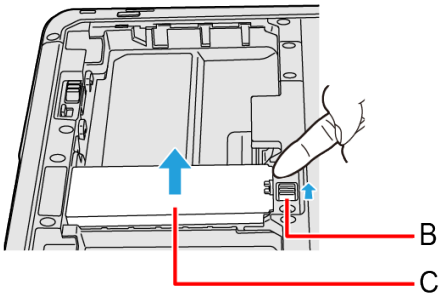
- Připojit

1. Vložte vyčnívající část (D) balíčku SSD do části (E) a zasunutím ji připojte tak, aby zaklapla.

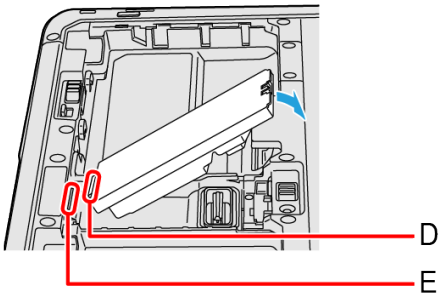

DŮLEŽITÉ


- **Ujistěte se, zda je západka (F) v zajištěné poloze podle obrázku níže. Jinak by balíček SSD mohl při přenášení počítače vypadnout.**

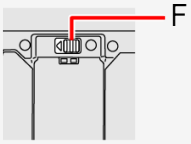

2. Pevně utáhněte šroub (G).

   Použijte šroubovák PH 1 (PH #1).

   Použijte 1 šroub.

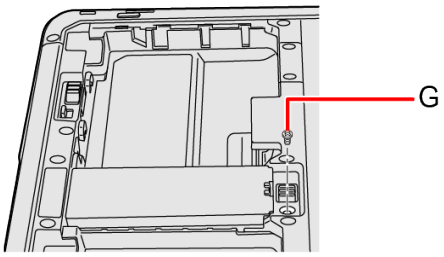

Doporučený utahovací moment
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

5. **Vložte bateriový blok(y).**

DŮLEŽITÉ

- **Ověřte, zda jste připojili balíček SSD k použití.**

POZNÁMKA

- **Zda je balíček SSD rozpoznán či nikoli, můžete zkontrolovat v [Information Nabídka] nástroje Setup Utility. Pokud balíček SSD není rozpoznán, vypněte počítač a znovu jej vložte.**

Vymazání dat balíčku SSD

Před výměnou balíčku SSD můžete data vymazat.

1. Vyberte [Local Platform Erase Configuration] v podnabídce [Manageability Configuration] v nabídce [Security] nástroje Setup Utility.
2. Nastavte položku [Storage Device Erase] na [Enabled] a vyberte [Execute Platform Erase Operations].