SSD-Modul

Anbringen/Abnehmen des SSD-Moduls

Sie können das SSD-Modul austauschen.

WICHTIG

- **Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie das SSD-Modul abnehmen.**
- **Seien Sie beim Anbringen/Abnehmen des SSD-Moduls vorsichtig, da das SSD-Modul extrem stoßempfindlich ist. Beachten Sie, dass statische Elektrizität bestimmte interne Komponenten beeinträchtigen können.**

1. **Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie das Netzteil ab.**
   - Verwenden sie nicht den Energiesparmodus oder Ruhezustand.


     Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Computer auszuschalten.
     1. Klicken Sie auf (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
     2. Klicken Sie auf [Restart now] in “Advanced startup”.
     3. Klicken Sie auf [Restart now] auf dem Bildschirm “We’ll restart your device so save your work”.
     4. Klicken Sie auf [Turn off your PC].
2. **<Am Tablet>**

   Drehen Sie das Tablet um.


   Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper unter dem Tablet befinden.
3. **Entfernen Sie den Akku.**

   <Bei Verwendung von Zweitakku>
   - Entfernen Sie den Zweitakku.
4. **Anbringen/Abnehmen des SSD-Moduls.**
   - Zum Abnehmen
     1. Entfernen Sie die Schraube (A).

        Verwenden Sie den Schraubenzieher PH 1 (PH #1).

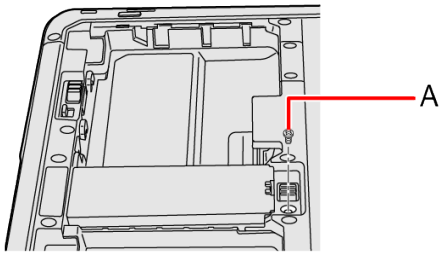


     2. Während Sie den Riegel (B) schieben, heben Sie das SSD-Modul (C) an und ziehen es aus dem Schlitz heraus.

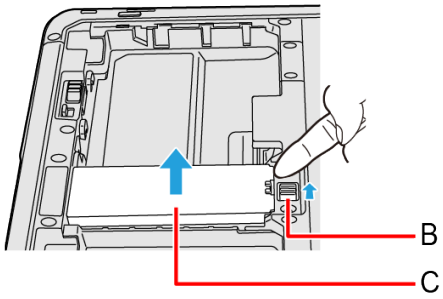


- Zum Anbringen

1. Führen Sie die Projektionsteile (D) des SSD-Moduls in den (E)-Teil und befestigen Sie sie beim Absenken, bis es klickt.

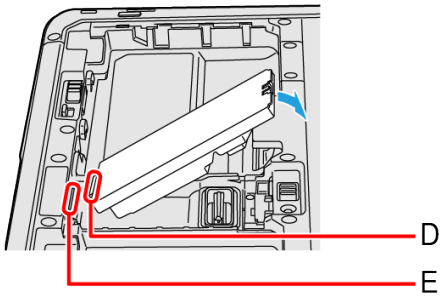

WICHTIG


- **Stellen Sie sicher, dass der Riegel (F) in die verriegelte Position gebracht ist, wie unten abgebildet. Andernfalls kann das SSD-Modul beim Tragen des Computers herausfallen.**

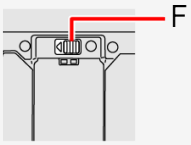

2. Ziehen Sie die Schraube (G) fest an.

   Verwenden Sie den Schraubenzieher PH 1 (PH #1).

   Verwenden Sie 1 Schraube.

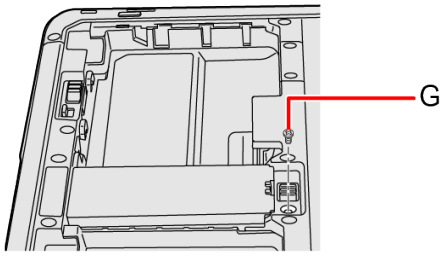

Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

5. **Legen Sie den Akku ein.**

WICHTIG

- **Achten Sie darauf, zum Gebrauch das SSD-Modul anzubringen.**

HINWEIS

- **Sie können im [Information-Menü] des Setup Utility überprüfen, ob das SSD-Modul erkannt wird oder nicht. Wenn das SSD-Modul nicht erkannt wird, schalten Sie den Computer aus und stecken Sie es erneut ein.**

Löschen von SSD-Moduldaten

Sie können die Daten vor dem Wechseln des SSD-Modul löschen.

1. Wählen Sie [Local Platform Erase Configuration] im Untermenü von [Manageability Configuration] im [Security]-Menü des Setup Utility.
2. Stellen Sie [Storage Device Erase] auf [Enabled] und wählen Sie [Execute Platform Erase Operations].