Dysk SSD

Podłączanie/odłączanie dysku SSD

Dysk SSD można wymienić.

WAŻNA UWAGA

- **Przed odłączeniem dysku SSD utwórz kopię zapasową wszystkich ważnych danych.**
- **Dysk SSD należy podłączać/odłączać ostrożnie, ponieważ jest bardzo wrażliwy na wstrząsy. Należy pamiętać, że elektryczność statyczna może niekorzystnie wpłynąć na niektóre podzespoły wewnętrzne.**

1. **Wyłącz komputer i odłącz zasilacz sieciowy.**
   - Nie używaj trybu uśpienia ani hibernacji.

     Aby wyłączyć komputer, należy wykonać poniższe czynności.


     1. Kliknij (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
     2. Kliknij [Restart now] w “Advanced startup”.
     3. Kliknij [Restart now] na ekranie “We’ll restart your device so save your work”.
     4. Kliknij [Turn off your PC].
2. **<Dotyczy tabletu>**

   Odwróć tablet.


   Należy się upewnić, że pod tabletem nie znajdują się żadne obce przedmioty.
3. **Wyjmij akumulator.**

   <Podczas korzystania z akumulatora pomocniczego>
   - Wyjmij akumulator pomocniczy.
4. **Podłącz/odłącz dysk SSD.**
   - Aby odłączyć
     1. Wykręć śrubę (A).

        Użyj śrubokręta PH 1 (PH #1).

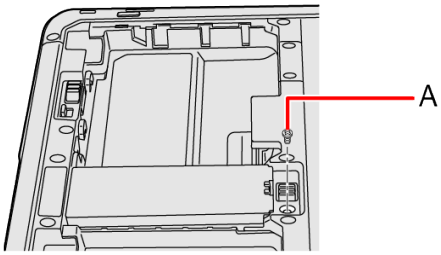
        

     2. Przesuwając zatrzask (B), unieś dysk SSD (C) i wyciągnij go z gniazda.

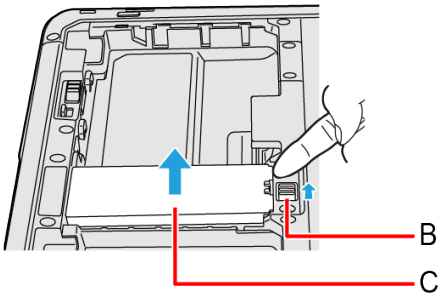
- Aby podłączyć

1. Włóż wystającą część (D) dysku SSD do części (E) i przymocuj dysk, obniżając go aż do kliknięcia.

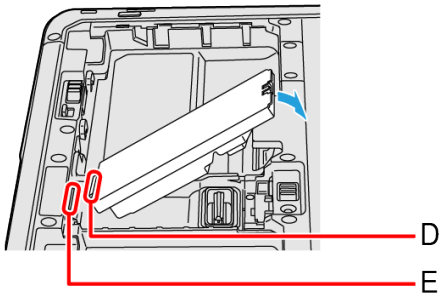


WAŻNA UWAGA

- **Sprawdź, czy zatrzask (F) znajduje się w pozycji zablokowanej, jak pokazano poniżej. W przeciwnym wypadku dysk SSD może wypaść podczas przenoszenia komputera.**

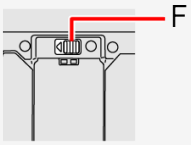

2. Dokręć mocno śrubę (G).
   Użyj śrubokręta PH 1 (PH #1).
   Użyj 1 śrubę.

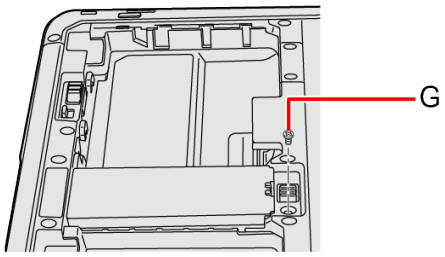

Zalecany moment dokręcenia
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

5. **Wkładanie akumulatora.**

WAŻNA UWAGA

- **Pamiętaj o podłączeniu dysku SSD w celu użycia.**

UWAGA

- **Korzystając z [Information Menu] w programie Setup Utility, możesz sprawdzić, czy dysk SSD jest rozpoznawany. Jeśli dysk SSD nie został rozpoznany, wyłącz komputer i włóż dysk ponownie.**

Usuwanie danych z dysku SSD

Przed wyjęciem dysku SSD możesz wymazać dane.

1. Wybierz opcję [Local Platform Erase Configuration] w podmenu [Manageability Configuration] w menu [Security] programu Setup Utility.
2. Ustaw opcję [Storage Device Erase] na [Enabled] i wybierz opcję [Execute Platform Erase Operations].