Anbringen/Abnehmen der Tastatur

Sie können zu anderen Tastaturen wechseln.

WICHTIG

- **Schalten Sie den Computer aus, bevor Sie eine Tastatur anbringen oder abnehmen.**


Anbringen und Abnehmen der Tastatur

1. **Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie das Netzteil ab.**
2. **Entfernen Sie den Akku.**


   <Bei Verwendung von Zweitakku>

   - Entfernen Sie den Zweitakku.
3. **Entfernen Sie die Schrauben (A) und die Tastaturplatte (B).**

   Verwenden Sie den Schraubenzieher PH 1 (PH #1).

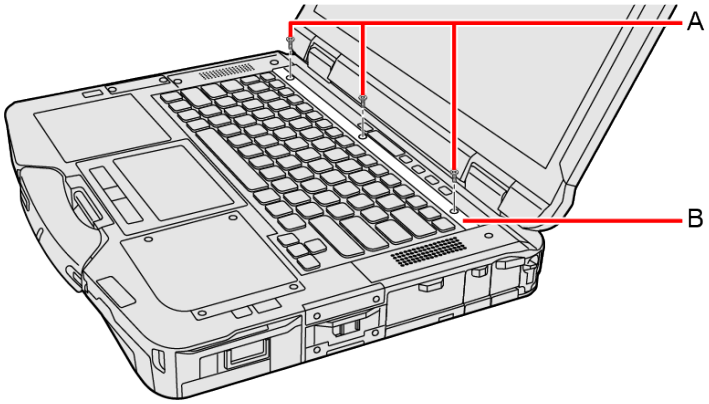


4. **Heben Sie die Tastatur von der Bildschirmseite an.**
   - An der Rückseite der Tastatur befinden sich Klebebänder (C).

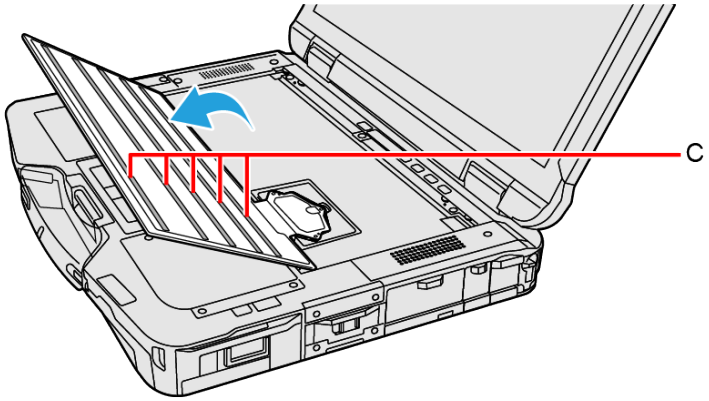

5. **Entfernen Sie die Schrauben (D) und trennen Sie den Stapel-Anschluss (E).**


   Verwenden Sie den Schraubenzieher PH 1 (PH #1).

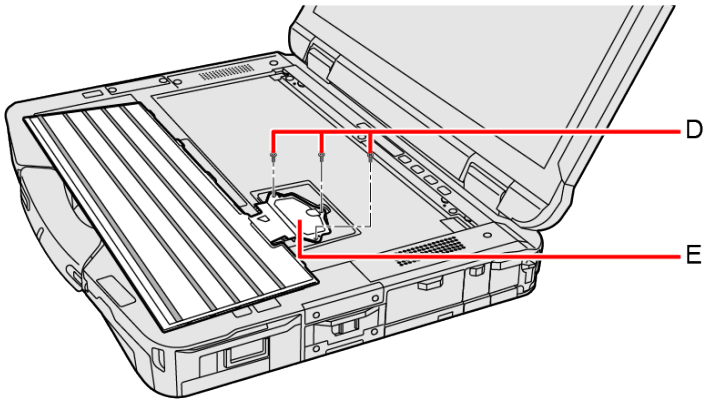

WICHTIG

- **Sie können die entfernte Tastatur nicht wiederverwenden.**

6. **Schließen Sie den Stapel-Anschluss anderer Tastaturen an.**

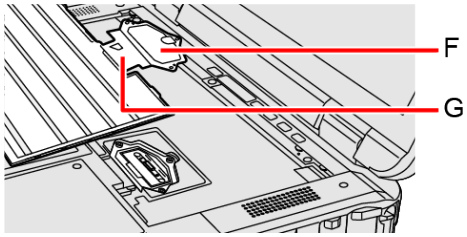


WICHTIG

- **Ziehen Sie nicht gewaltsam am Flachkabel (G), welches die Tastatur und den Stapel-Anschluss (F) verbindet.**

7. **Ziehen Sie die Schrauben (H) fest an.**


   Verwenden Sie den Schraubenzieher PH 1 (PH #1).

   Verwenden Sie 3 Schrauben.

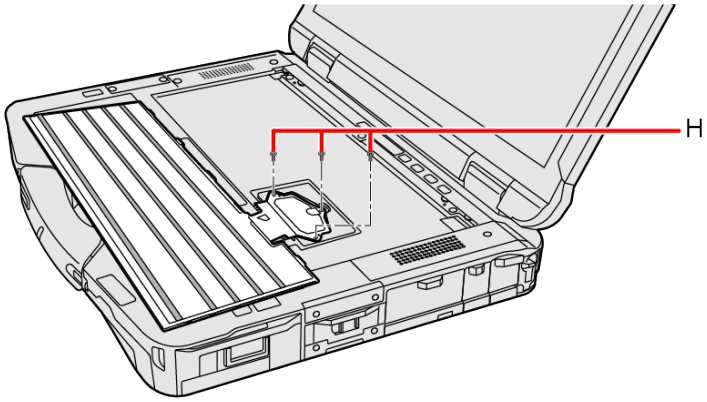

Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)


8. **Entfernen Sie das Trennpapier (I) und drehen Sie die Tastatur in Pfeilrichtung um.**

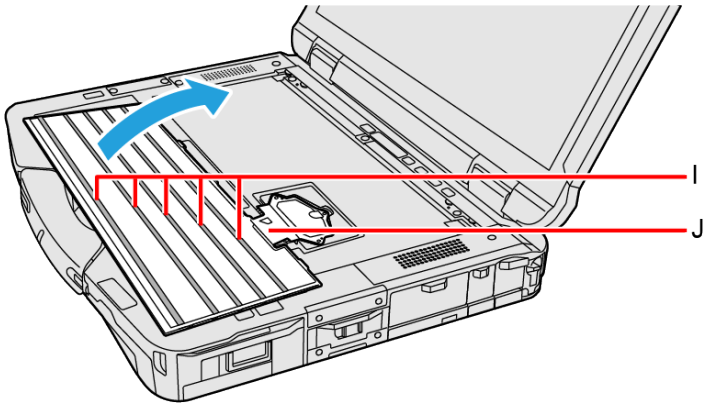


WICHTIG

- **Biegen Sie das Flachkabel (J) nicht gewaltsam.**

9. **Führen Sie die Projektionsteile (K) der Tastatur in die (L)-Teile und befestigen Sie sie beim Absenken.**

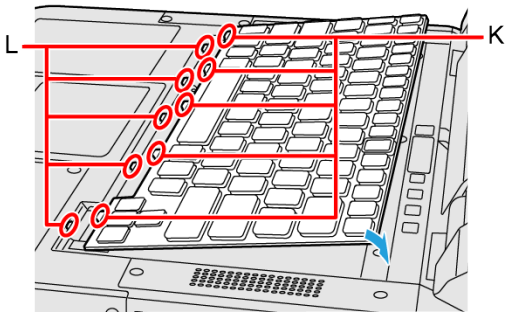

10. **Befestigen Sie die Tastaturplatte (M) an und ziehen Sie die Schrauben (N), (O) und (P) in dieser Reihenfolge fest.**
    Verwenden Sie den Schraubenzieher PH 1 (PH #1).
    Verwenden Sie 3 Schrauben.

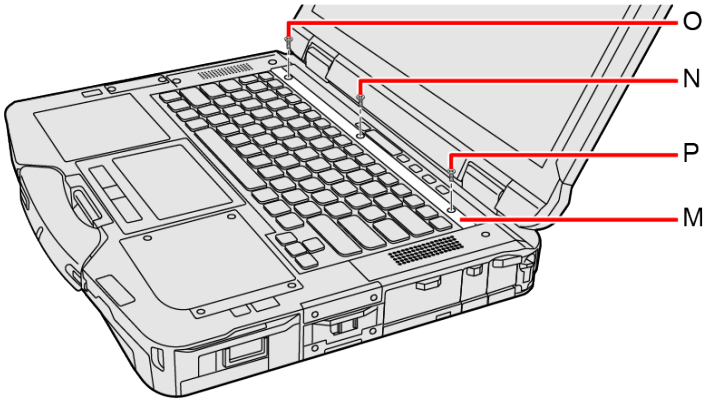

Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

11. **Setzen Sie den Akku ein und schließen Sie das Netzteil an.**