Fissaggio/scollegamento della tastiera

È possibile modificare ad altre tastiere.

IMPORTANTE

- **Spegnere il computer prima di collegamento o scollegamento del della tastiera.**


Fissaggio e scollegamento della tastiera

1. **Spegnere il computer e scollegare l'alimentatore CA.**
2. **Rimuovere la batteria.**


   <Quando si utilizza la seconda batteria>

   - Rimuovere la seconda batteria.
3. **Rimuovere le viti (A) e il pannello tastiera (B).**

   Utilizzare il cacciavite PH 1 (PH #1).

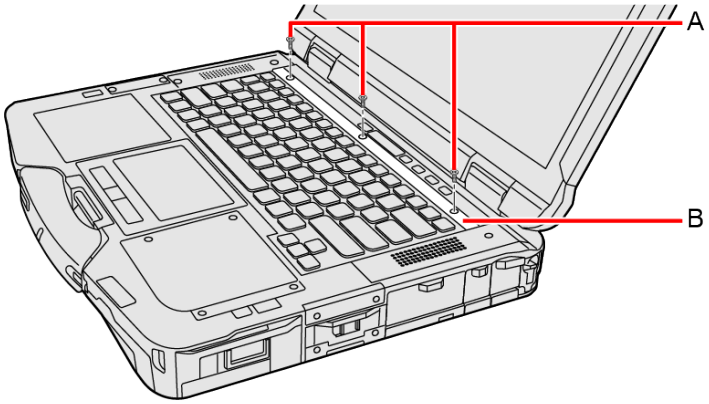


4. **Sollevare la tastiera dal lato dello schermo.**
   - Il lato posteriore della tastiera è fissato tramite strisce di nastro adesivo (C).

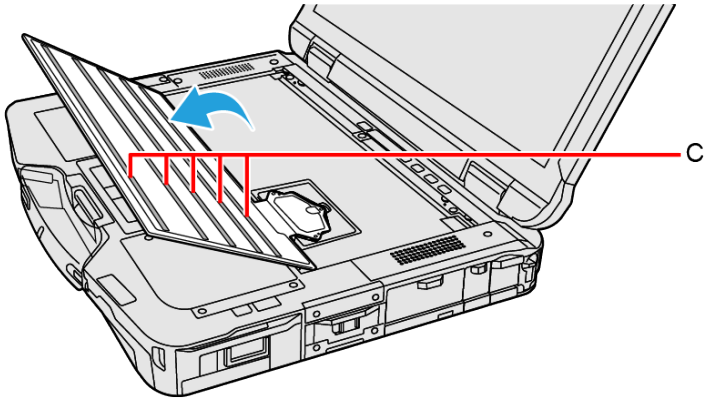

5. **Rimuovere le viti (D) e scollegare il connettore di tipo a impilamento (E).**


   Utilizzare il cacciavite PH 1 (PH #1).

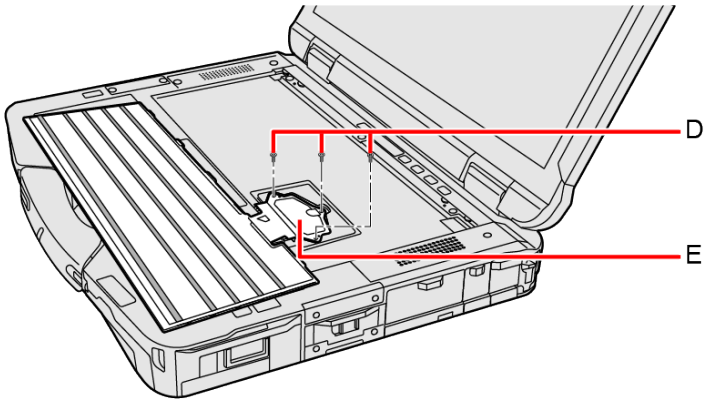

IMPORTANTE

- **Non è possibile utilizzare nuovamente la tastiera rimossa.**

6. **Collegare il connettore di tipo a impilamento ad altre tastiere.**

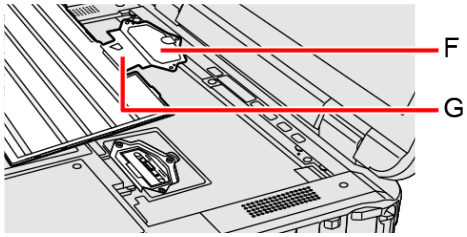


IMPORTANTE

- **Non tirare con forza il cavo piatto (G) che collega la tastiera e ilconnettore di tipo a impilamento (F).**

7. **Serrare a fondo le viti (H).**


   Utilizzare il cacciavite PH 1 (PH #1).

   Utilizzare 3 viti.

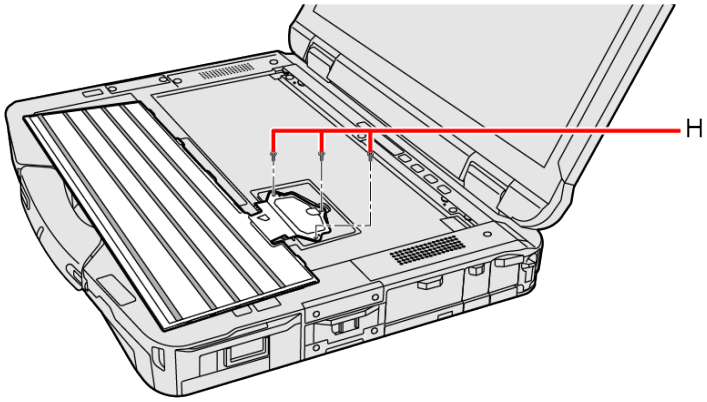

Coppia di serraggio consigliata
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)


8. **Rimuovere la carta protettiva (I) e capovolgere la tastiera in direzione della freccia.**

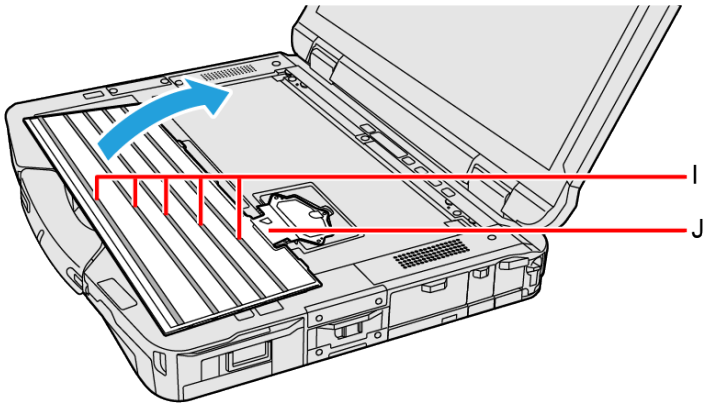


IMPORTANTE

- **Non piegare con forza il cavo piatto (J).**

9. **Inserire le parti di proiezione (K) della tastiera nelle parti (L) e fissarle abbassandole.**

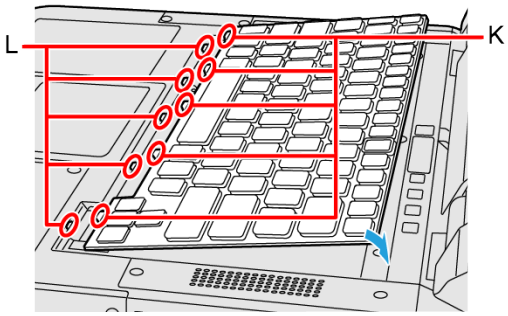

10. **Fissare il pannello tastiera (M) e serrare le viti nel seguente ordine: vite (N), vite (O) e infine vite (P).**
    Utilizzare il cacciavite PH 1 (PH #1).
    Utilizzare 3 viti.

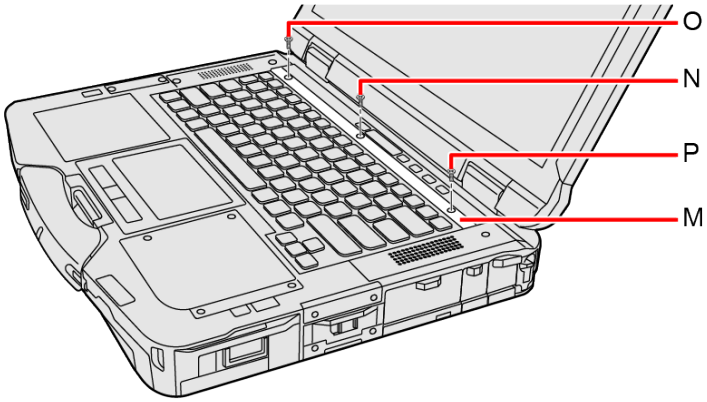

Coppia di serraggio consigliata
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

11. **Inserire la batteria e collegare l’alimentatore CA.**