Podłączanie/odłączanie klawiatury

Klawiaturę można zmienić na inną.

WAŻNA UWAGA

- **Przed podłączeniem lub odłączeniem klawiatury należy wyłączyć komputer.**


Podłączanie i odłączanie klawiatury

1. **Wyłącz komputer i odłącz zasilacz sieciowy.**
2. **Wyjmij akumulator.**

   <Podczas korzystania z akumulatora pomocniczego>


   - Wyjmij akumulator pomocniczy.
3. **Wykręć śruby (A) i płytkę klawiatury (B).**

   Użyj śrubokręta PH 1 (PH #1).

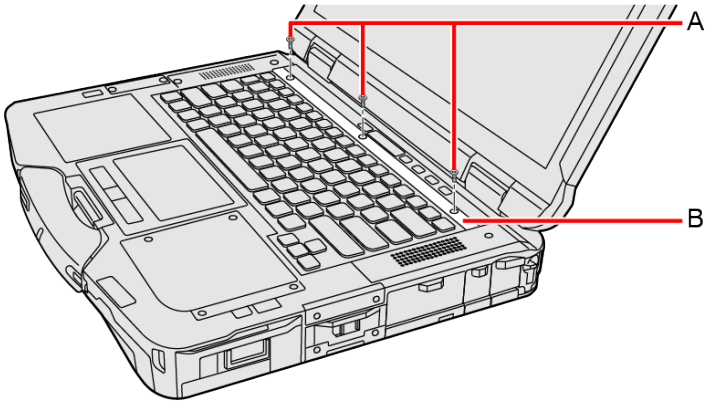


4. **Unieś klawiaturę od strony ekranu.**

   - Spodnia strona klawiatury jest przymocowana za pomocą taśm samoprzylepnych (C).

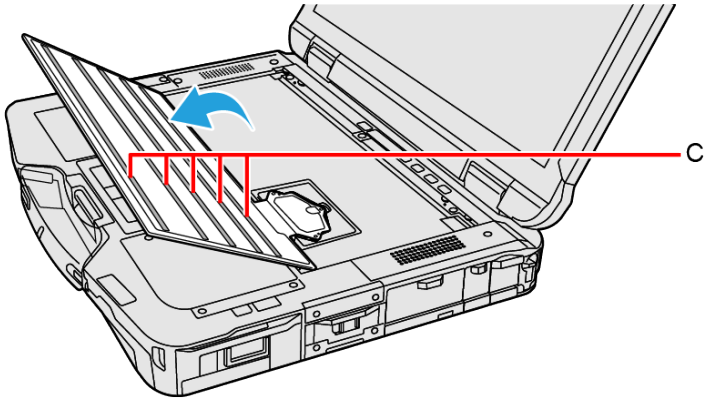

5. **Wykręć śruby (D) i odłącz złącze piętrowane (E).**


   Użyj śrubokręta PH 1 (PH #1).

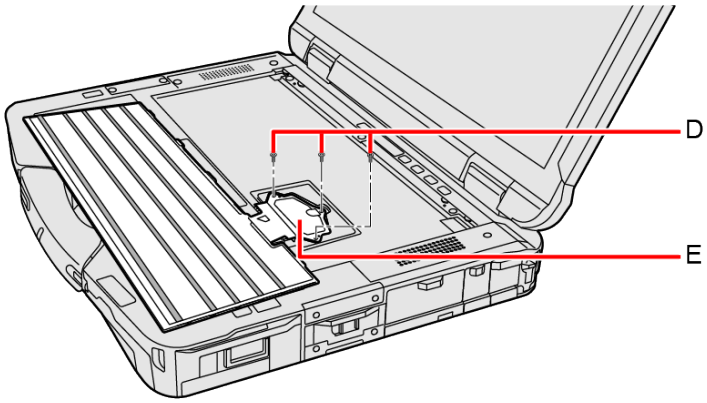

WAŻNA UWAGA

- **Odłączonej klawiatury nie można użyć ponownie.**

6. **Podłącz złącze piętrowe innych klawiatur.**

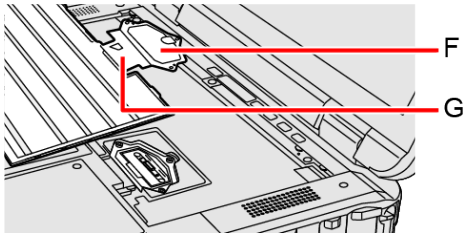


WAŻNA UWAGA

- **Nie pociągaj mocno za płaski kabel (G) łączący klawiaturę ze złączem piętrowanym (F).**

7. **Dokręć mocno śruby (H).**


   Użyj śrubokręta PH 1 (PH #1).

   Użyj 3 śrub.

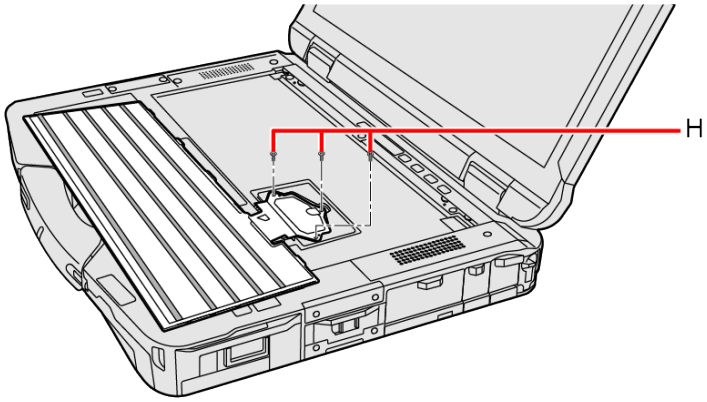

Zalecany moment dokręcenia
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)


8. **Usuń papier osłaniający (I) i odwróć klawiaturę w kierunku wskazywanym strzałką.**

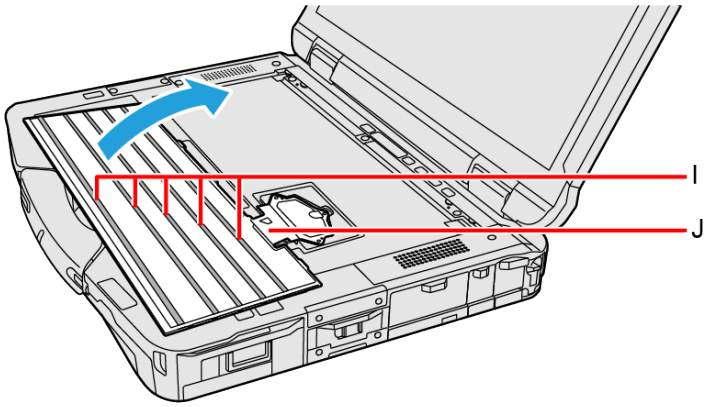


WAŻNA UWAGA

- **Nie wyginać płaskiego kabla (J) na siłę.**

9. **Włóż wystające części (K) klawiatury do części (L) i przymocuj klawiaturę, obniżając ją.**

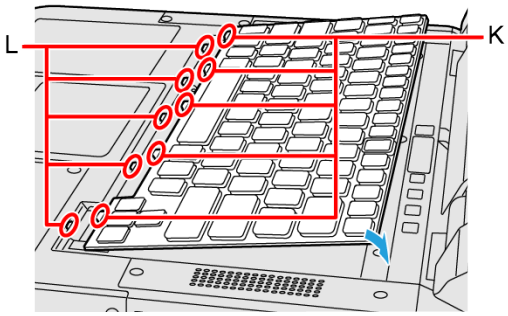

10. **Załóż płytkę klawiatury (M) i dokręć śrubę (N), śrubę (O) i śrubę (P) w tej kolejności.**
    Użyj śrubokręta PH 1 (PH #1).
    Użyj 3 śrub.

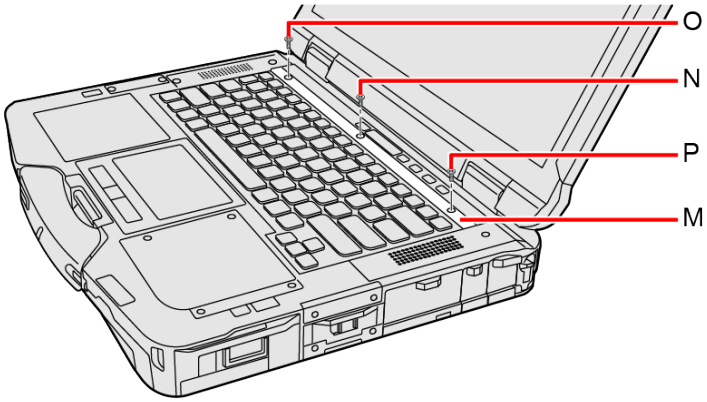

Zalecany moment dokręcenia
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

11. **Włóż akumulator i podłącz zasilacz sieciowy.**