Modul RAM

Lze používat volitelný schválený modul RAM (řada FZ-BAZ25).

DŮLEŽITÉ

- **Používejte pouze volitelný schválený modul RAM.**
- **Moduly RAM jsou velice citlivé na statickou elektřinu (ESD). Při vkládání a vyjímání modulů RAM se nedotýkejte pólů ani interních komponent, navíc zabraňte cizím částečkám v proniknutí do slotů. Mohlo by dojít k poškození, požáru či úrazu elektrickým proudem.**
- **Při přidávání modulů RAM se sice nevyžaduje, ale pro optimální výkon se doporučuje používat moduly RAM stejné velikosti (např. 16 GB + 16 GB).**
- **Důsledně dodržujte pokyny pro instalaci a vyjmutí modulů RAM, jejich nedodržení může způsobit poškození jednotky a/nebo modulů RAM.**
- **Záruka na výrobek se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací nebo vyjmutím modulů RAM.**

Vkládání/vyjímání modulu RAM

1. **Vypněte počítače a odpojte síťový adaptér.**
   - Nepoužívejte režim spánku ani hibernace.


     Následujícím postupem vypněte počítač.

     1. Klikněte na (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
     2. Klikněte na [Restart now] v “Advanced startup”.
     3. Klikněte na [Restart now] na obrazovce “We’ll restart your device so save your work”.
     4. Klikněte na [Turn off your PC].
2. **Vyjměte bateriový blok.**

   <Při použití druhého bateriového bloku>
   - Vyjměte druhé bateriový blok.
3. **Otočte počítač vzhůru nohama.**

   Ujistěte se, že pod počítačem nejsou žádné cizí předměty.
4. **Odstraňte šrouby (A) a kryt (B) na spodní straně počítače.**

   Použijte šroubovák PH 1 (PH #1).

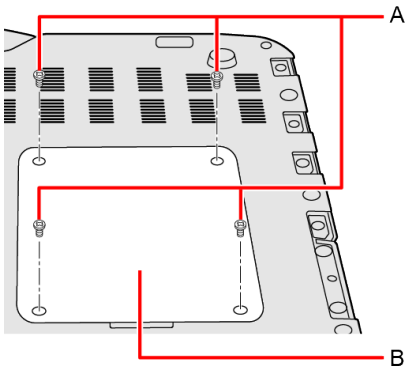


POZNÁMKA

- **Některé ilustrace jsou zjednodušené tak, aby vám pomohly porozumět obsluze a mohou vypadat jinak než skutečné zařízení.**

5. **Vložte/vyjměte modul RAM.**

POZNÁMKA

- **Tento počítač je vybaven 2 sloty pro modul RAM (C) v zadním krytu.**

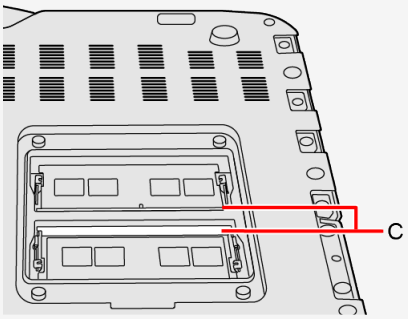


Vyjímání modulu RAM

DŮLEŽITÉ


- **Na vyjmutý modul RAM se nevztahuje záruka.**
- **Nepoužívejte kovové nástroje. Může dojít k poruše zařízení.**

1. Odstraňte ochrannou fólii ze strany konektoru (D) ve směru šipky.

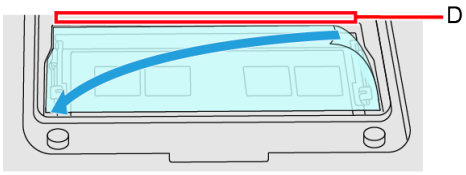


POZNÁMKA

- **Při odstraňování ochranné fólie ji netahejte nahoru. Ochrannou fólii pomalu vytáhněte rovnoběžně s modulem RAM a vyjměte ji. Vytažení ochranné fólie přímo nahoru může způsobit namáhání modulu RAM, desky plošných spojů atd., což může vést k poškození.**

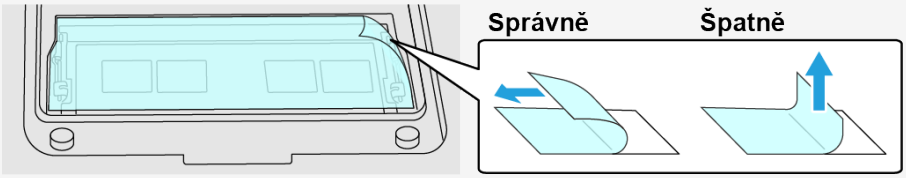


2. Opatrně uvolněte pravý a levý hák (E) současně ve směru šipky.

   Modul RAM se zvedne.

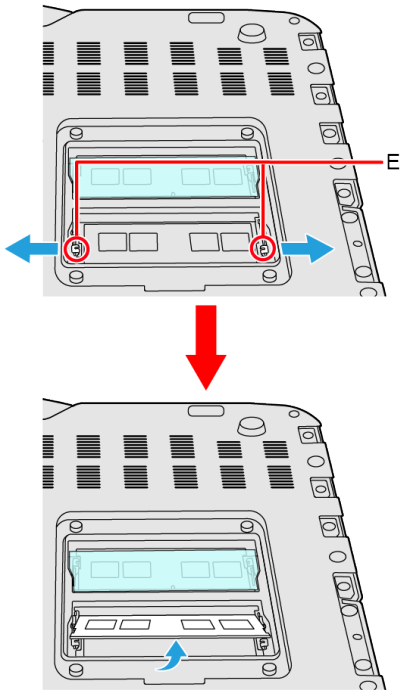

3. Opatrně vyjměte modul RAM ze slotu.

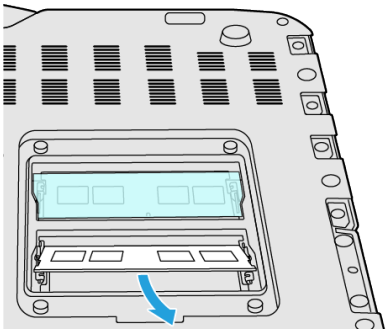


Vkládání modulu RAM


DŮLEŽITÉ

- **Před vložením modulu RAM nevyjímejte uvolňovací papír.**

1. Při zvedání uvolňovacího papíru na modulu RAM zarovnejte výřez (F) s vyčnívající částí (G), poté modul RAM mírně nakloňte a vložte jej do slotu.

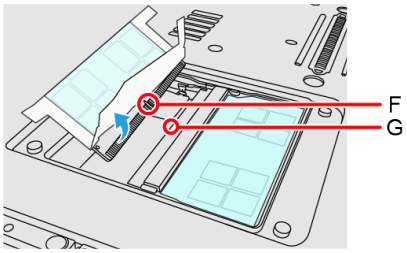


2. Stiskněte na modul RAM tak, aby se zajistil pravý a levý hák (H).

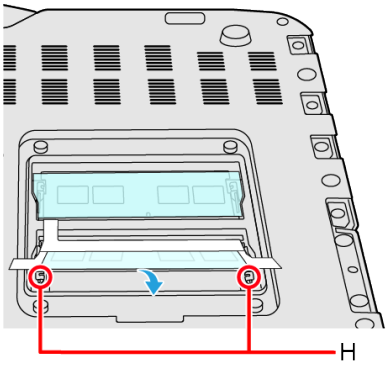


POZNÁMKA

- **Zkontrolujte, zda je modul RAM upevněn pomocí háků (I), jak je znázorněno níže.**

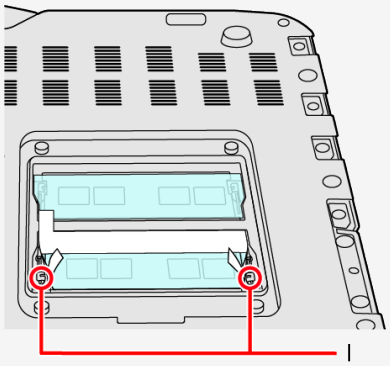

3. Odstraňte uvolňovací papír (J), (K) a (L) z ochranné fólie připevněné k modulu RAM.
   Přiložte ochrannou fólii, která zakrývá konektory a modul RAM.

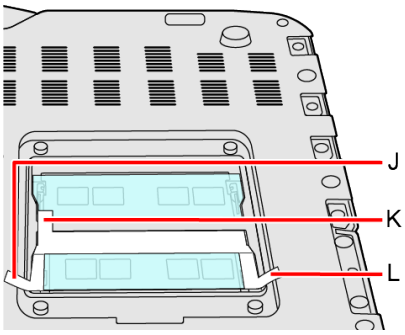

6. **Nasaďte kryt, vložte šrouby a bateriový blok(y).**
   Použijte šroubovák PH 1 (PH #1).
   Použijte 4 šrouby.

Doporučený utahovací moment
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

DŮLEŽITÉ

- **Umístěte kryt a bateriový blok(y) správně, aby při přenášení počítače nespadly.**

POZNÁMKA

- **Pokud jde modul RAM zasunout či zatlačit jen velmi obtížně, netlačte na něj silou, ale zkontrolujte směr modulu.**
- **Použijte vhodný šroubovák, aby nedošlo ke stržení závitu šroubu.**
- **Pokud je modul RAM správně rozpoznán, celková velikost paměti hlavní jednotky a paměti modulu RAM se zobrazí v [Information Nabídka] nástroje Setup Utility.**
  Pokud není modul RAM rozpoznán, vypněte počítač a znovu vložte modul RAM.