RAM modul

Az opcionális jóváhagyott RAM-modul (FZ-BAZ25 sorozat) használható.

FONTOS

- **Csak az opcionális jóváhagyott RAM-modul használata.**
- **A RAM-modulok rendkívül érzékenyek a statikus elektromosságra (ESD). RAM-modul behelyezése és eltávolítása során ne érjen hozzá a terminálhoz, illetve a belső alkatrészekhez, valamint ne engedje, hogy idegen anyag kerüljön a nyílásokba. Ez kárt, tüzet, illetve eketromos kisülést okozhat.**
- **RAM-modulok hozzáadásakor, bár nem kötelező, az optimális teljesítmény érdekében ajánlott azonos méretű RAM-modulokat használni (pl. 16 GB + 16 GB).**
- **Kérjük, pontosan kövesse a RAM-modulok beszerelésére és eltávolítására vonatkozó utasításokat, ellenkező esetben a készülék és/vagy a RAM-modulok károsodhatnak.**
- **A termékgarancia nem terjed ki a RAM-modulok helytelen beszerelése vagy eltávolítása által okozott károkra.**

A RAM-modul behelyezése/eltávolítása

1. **Kapcsolja ki a számítógépet, és válassza le az AC tápegységet.**
   - Ne használjon alvó vagy hibernált módot.


     A számítógép kikapcsolásához végezze el az alábbi lépéseket.

     1. Kattintson a (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery] lehetőséget.
     2. Kattintson a [Restart now] gombra az “Advanced startup”.
     3. Kattintson az [Restart now]-ra az “We’ll restart your device so save your work” képernyőn.
     4. Kattintson a [Turn off your PC] lehetőséget.
2. **Vegye ki az akkumulátort.**

   <A második akkumulátor használatakor>
   - Vegye ki a második akkumulátort.
3. **Fordítsa meg a számítógépet.**

   Ellenőrizze, hogy a számítógép alatt nincsenek-e idegen tárgyak.
4. **Távolítsa el a csavarokat (A) és a fedelet (B) a számítógép aljáról.**

   PH 1 (PH #1) csavarhúzót használjon.

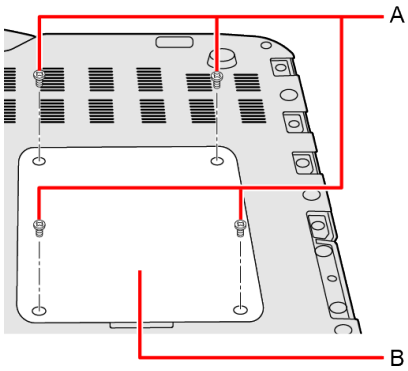


MEGJEGYZÉS

- **Néhány illusztráció egyszerűsítve van, hogy segítse a megértést és eltérhet a valóságbeli készüléktől.**

5. **A RAM-modul behelyezése/eltávolítása.**

MEGJEGYZÉS

- **A számítógép 2 RAM-modul nyílással van ellátva (C) a hátlap alatt.**

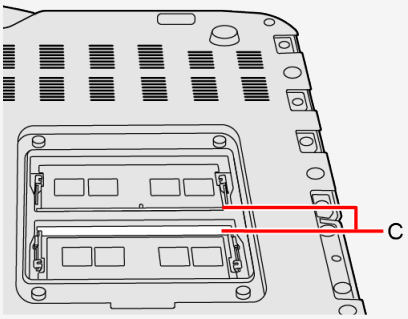


A RAM-modul eltávolítása

FONTOS


- **Az eltávolított RAM-modul nem garantált.**
- **Ne használjon fém szerszámokat. Az eszköz meghibásodhat.**

1. Távolítsa el a védőlapot a csatlakozó oldaláról (D) a nyíl irányába.

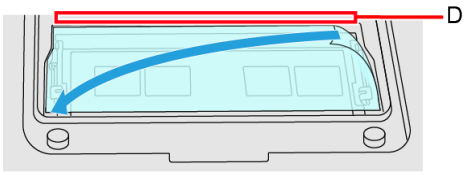


MEGJEGYZÉS

- **A védőlap eltávolításakor ne húzza felfelé. Az eltávolításhoz lassan, a RAM-modullal párhuzamosan húzza ki a védőlapot. A védőlap egyenes felhúzása megterhelheti a RAM-modult, az áramköri lapot stb., ami sérülést okozhat.**

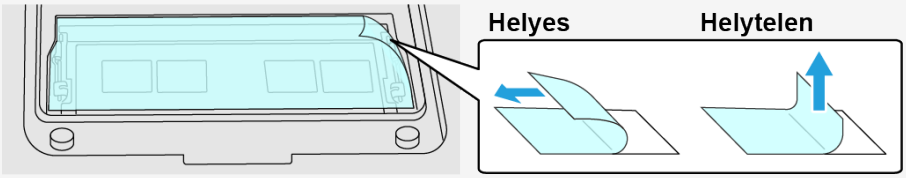


2. Óvatosan engedje ki a jobb és bal oldali kampót (E) a nyíl irányába egyszerre.

   A RAM-modul felemelkedik.

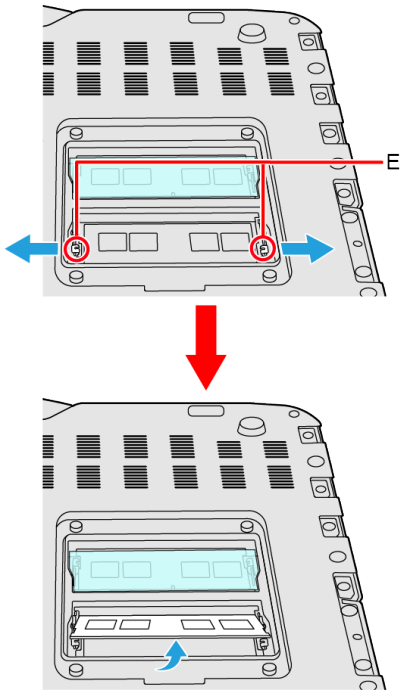

3. Óvatosan vegye ki a RAM-modult a nyílásból.

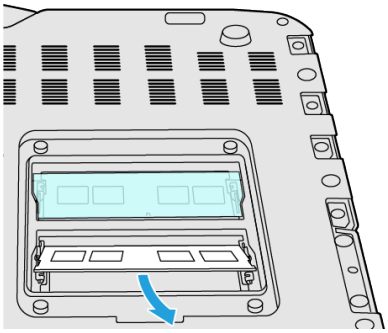


A RAM-modul behelyezése


FONTOS

- **Ne távolítsa el a szigetelő papírt a RAM modul behelyezése előtt.**

1. A RAM modul szigetelő papírjának felemelésekor illessze be a kivágást (F) a kinyúlásba (G), majd döntse meg egy kicsit a RAM modult és helyezze be a nyílásba.

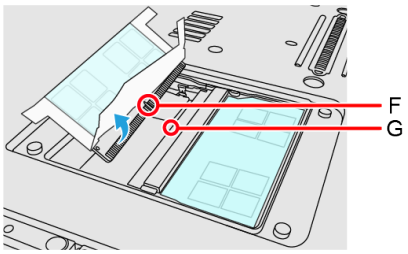


2. Nyomja le a RAM-modult úgy, hogy a jobb és bal oldali kampó (H) le legyen zárva.

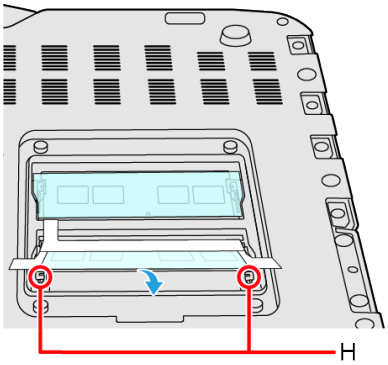


MEGJEGYZÉS

- **Ellenőrizze, hogy a RAM-modult rögzítik-e a kampók (I) az lenti ábrán látható módon.**

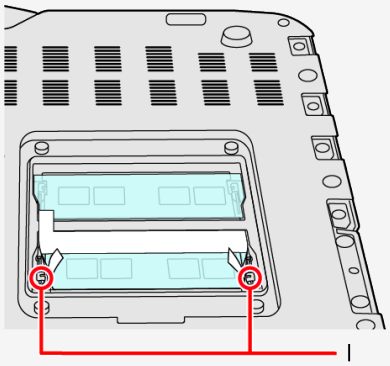

3. Távolítsa el a szigetelő papírt (J), (K) és (L) a RAM modulra rögzített védőlapból.
   Rögzítse a védőlapot, mivel az eltakarja a csatlakozókat és a RAM-modult.

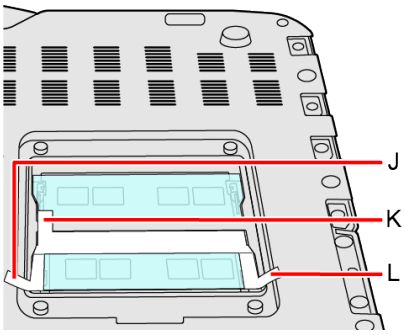

6. **Helyezze vissza a fedelet, a csavarokat és az akkumulátort/akkumulátorok.**
   PH 1 (PH #1) csavarhúzót használjon.
   4 csavart használjon.

Ajánlott feszítési nyomaték
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

FONTOS

- **Megfelelően helyezze vissza a hátlapot és az akkumulátort/akkumulátorok, hogy az ne eshessen ki a számítógép szállítása közben.**

MEGJEGYZÉS

- **Ha nehéz behelyezni vagy lenyomni a RAM-modult, ne próbálja meg erővel nyomni, helyette inkább ellenőrizze a modul irányát.**
- **Megfelelő csavarhúzót alkalmazzon, hogy ne tegye tönkre a csavar fejét.**
- **Ha a RAM-modult megfelelően felismeri a számítógép, a fő egységmemória és a RAM-modul memóriájának teljes mérete megjelenik az [Information Menü] a Setup Utility segédprogramban.**
  Amennyiben a számítógép nem észleli a RAM-modult, kapcsolja ki a számítógépet és helyezze be újra.