Modulo RAM

È possibile utilizzare il modulo RAM approvato opzionale (serie FZ-BAZ25).

IMPORTANTE

- **Utilizzare solo il modulo RAM approvato opzionale.**
- **I moduli RAM sono estremamente sensibili all'elettricità statica (ESD). Quando si inseriscono o rimuovono moduli RAM, non toccare i terminali o i componenti interni ed evitare che entrino particelle estranee negli slot. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni, incendi o scosse elettriche.**
- **Quando si aggiungono moduli RAM, è consigliabile, anche se non necessario, utilizzare moduli RAM delle stesse dimensioni al fine di ottenere prestazioni ottimali (ad es. 16 GB + 16 GB).**
- **Seguire scrupolosamente le istruzioni per l'installazione e la rimozione dei moduli RAM, altrimenti si rischia di danneggiare l'unità e/o i moduli RAM.**
- **La garanzia del prodotto non copre i danni causati da installazione o rimozione inadeguate dei moduli RAM.**

Inserimento/rimozione del modulo RAM

1. **Spegnere il computer e scollegare l'alimentatore CA.**
   - Non utilizzare la modalità di sospensione o di ibernazione.


     Procedere come segue per spegnere il computer.

     1. Fare clic su (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
     2. Fare clic su [Restart now] in "Advanced startup".
     3. Fare clic su [Restart now] nella schermata "We'll restart your device so save your work".
     4. Fare clic su [Turn off your PC].
2. **Rimuovere la batteria.**

   <Quando si utilizza la seconda batteria>
   - Rimuovere la seconda batteria.
3. **Capovolgere il computer.**

   Assicurarsi che nessun oggetto estraneo si trovi sotto il computer.
4. **Rimuovere le viti (A) e il coperchio (B) nella parte inferiore del computer.**

   Utilizzare il cacciavite PH 1 (PH #1).

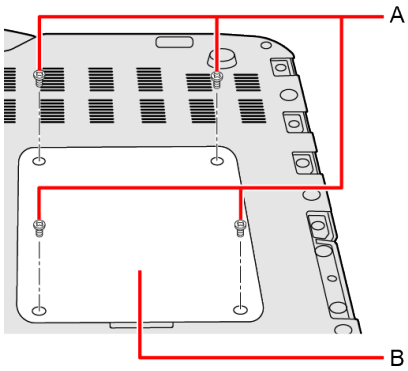


NOTA

- **Alcune illustrazioni sono semplificate per consentire la comprensione e possono differire dall'unità effettiva.**

5. **Inserire/rimuovere il modulo RAM.**

NOTA

- **Questo computer presenta 2 slot per moduli RAM (C) all'interno del coperchio posteriore.**

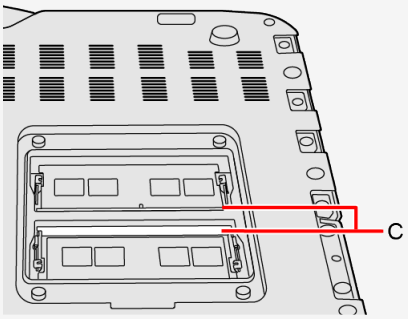


Rimozione del modulo RAM

IMPORTANTE


- **Il modulo RAM rimosso non è coperto da garanzia.**
- **Non utilizzare strumenti metallici. Potrebbe verificarsi un guasto del dispositivo.**

1. Rimuovere la pellicola protettiva dal lato del connettore (D) in direzione della freccia.

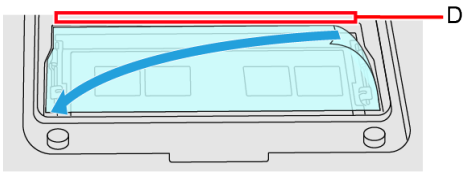


NOTA

- **Quando si rimuove la pellicola protettiva, non tirarla verso l'alto. Tirare lentamente la pellicola protettiva in parallelo al modulo RAM per rimuoverla. Tirare con decisione la pellicola protettiva potrebbe sottoporre a tensione il modulo RAM, il circuito stampato, ecc., con conseguente danneggiamento.**

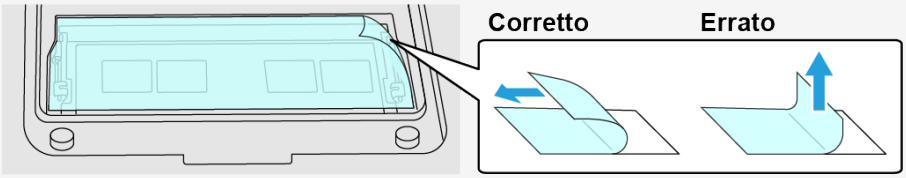


2. Rilasciare contemporaneamente i ganci destro e sinistro (E) nella direzione della freccia.

   Il modulo RAM si solleverà.

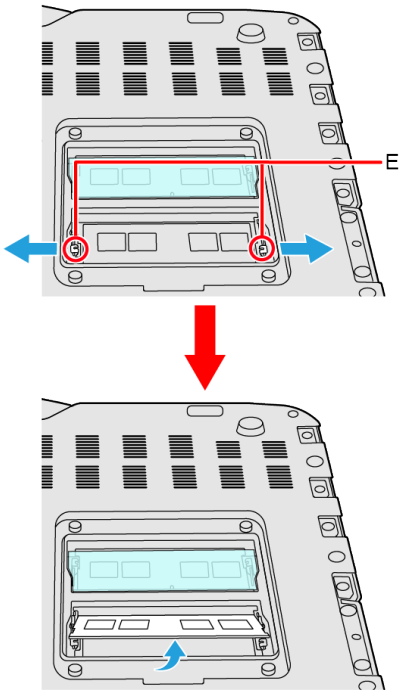

3. Rimuovere delicatamente il modulo RAM dallo slot.

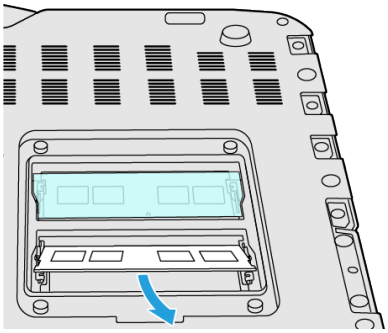


Inserimento del modulo RAM


IMPORTANTE

- **Non rimuovere la carta protettiva prima di inserire il modulo RAM.**

1. Mentre sollevate la carta protettiva sul modulo RAM, allineate i tagli (F) con la sporgenza (G), quindi inclinate leggermente il modulo RAM e inseritelo nello slot.

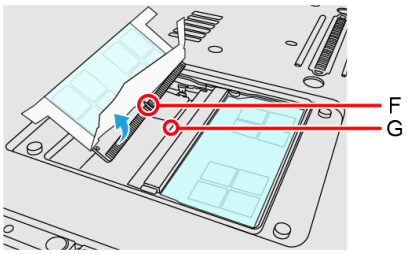


2. Premere il modulo RAM verso il basso in modo da bloccare i ganci destro e sinistro (H).

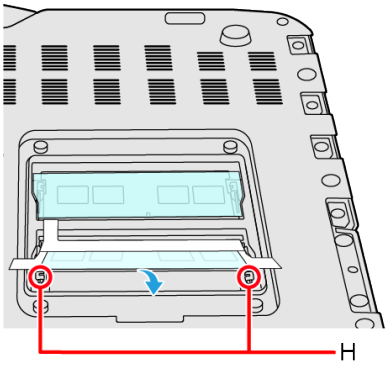


NOTA

- **Verificare che il modulo RAM sia fissato con i ganci (I) come illustrato in basso.**

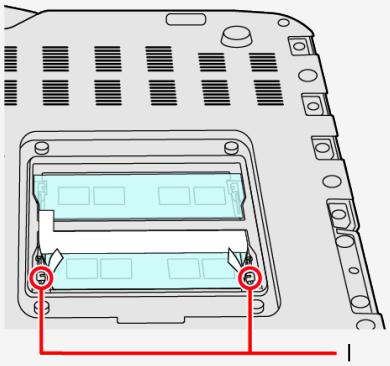

3. Rimuovete la carta protettiva (J), (K) e (L) dalla pellicola protettiva fissata al modulo RAM.
   Fissare la pellicola protettiva in modo da coprire i connettori e il modulo RAM.

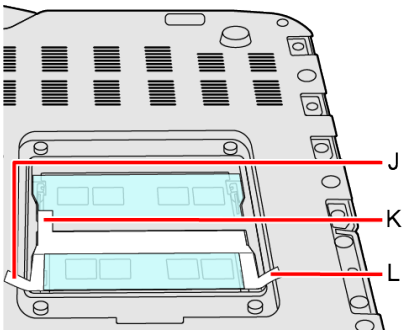

6. **Posizionare il coperchio, le viti e la/le batteria/batterie.**
   Utilizzare il cacciavite PH 1 (PH #1).
   Utilizzare 4 viti.

Coppia di serraggio consigliata
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

IMPORTANTE

- **Posizionare correttamente il coperchio e la/le batteria/batterie in modo che non cadano durante il trasporto del computer.**

NOTA

- **Nel caso in cui risultasse difficoltoso inserire o premere verso il basso il modulo RAM, non tentare di forzare, ma verificare piuttosto la direzione del modulo.**
- **Usare un cacciavite appropriato in modo da non danneggiare la filettatura della vite.**
- **Se il modulo RAM viene riconosciuto correttamente, si visualizzano le dimensioni totali della memoria dell'unità principale e della memoria del modulo RAM nel [Menu Information] di Setup Utility.**
  Se il modulo RAM non è riconosciuto, spegnere il computer e reinserirlo.