RAMモジュール

別売りの指定RAMモジュール（FZ-BAZ25シリーズ）を使用できます。

重要

- **必ず別売りの指定RAMモジュールを使用してください。**
- **RAMモジュールは静電気（ESD）に非常に敏感です。RAMモジュールの取り付け、取り外しをするときは、端子や内部部品に触れたり、異物がスロットに入ったりしないようにしてください。破損、火災、感電の原因になります。**
- **RAMモジュールを追加する場合、必須ではありませんが、最適なパフォーマンスを得るために同じメモリーサイズのRAMモジュール（例：16 GB + 16 GB）を使用することをお勧めします。**
- **RAMモジュールの取り付け、取り外しは、必ずこのマニュアルに従ってください。従わないと、本機やRAMモジュールの損傷の原因になります。**
- **RAMモジュールの誤った取り付け、取り外しによる損傷は、製品保証の対象外です。**

RAMモジュールの取り付け／取り外し

1. **本機の電源を切って、ACアダプターを取り外す。**
   - スリープ状態や休止状態の機能は使わないでください。


     本機の電源を切るには、次の手順を実行します。

     1. （スタート）- [設定] - [システム] - [回復]をクリックする。
     2. 「PC の起動をカスタマイズする」の[今すぐ再起動]をクリックする。
     3. デバイスを再起動するため作業内容を保存します」画面で[今すぐ再起動]をクリックする。
     4. [PC の電源を切る]をクリックする。
2. **バッテリーパックを取り外す。**

   <セカンドバッテリーパックを使う場合>
   - セカンドバッテリーパックを取り外す。
3. **本機を裏返す。**

   本機の下に異物がないか確認してください。
4. **本機の底面にあるネジ（A）を外し、カバー（B）を取り外す。**

   PH 1（PH ＃1）ドライバーを使用します。

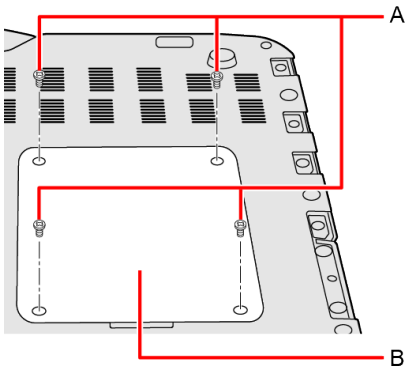


お知らせ

- **本書では、イラストや画面、説明内容などが一部実際と異なる場合があります。**

5. RAMモジュールを取り付ける／取り外す。

お知らせ

- 本機は、背面カバーの内側に2つのRAMモジュールスロット（C）があります。

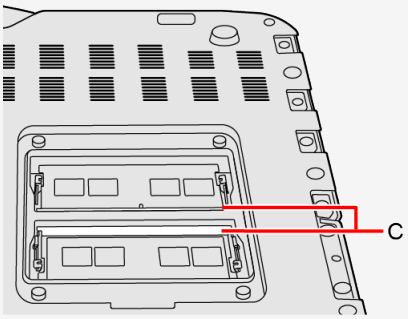


RAMモジュールを取り外す

重要


- 取り外したRAMモジュールは保証の対象外です。
- 金属製の工具を使用しないでください。機器故障の原因になることがあります。

1. 保護シートをコネクター側（D）から矢印の方向にはがす。

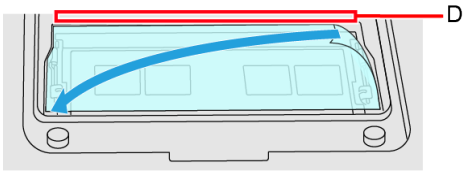


お知らせ


- 保護シートをはがすときは、上に引っ張らず、RAMモジュールに対して平行にゆっくり引きながらはがしてください。保護シートを真上に引っ張ると、RAMモジュールや基板などに負担がかかり、破損するおそれがあります。

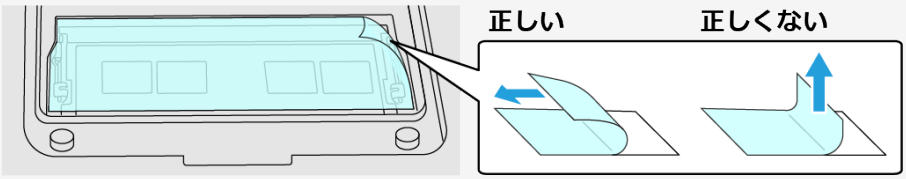

2. 左右のフック（E）を矢印の方向に同時に慎重に外す。
   RAMモジュールが浮き上がります。

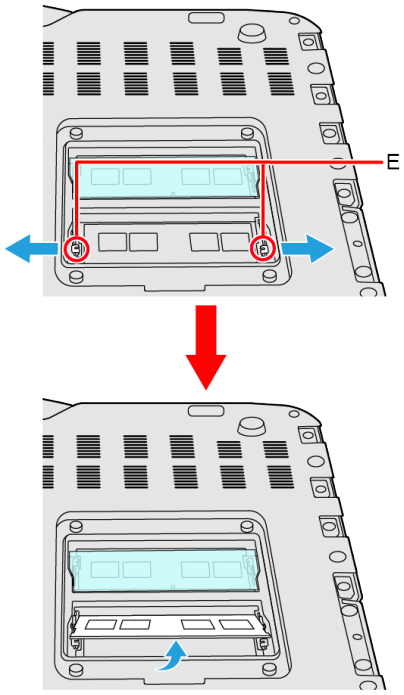

3. RAMモジュールをスロットから慎重に取り外す。

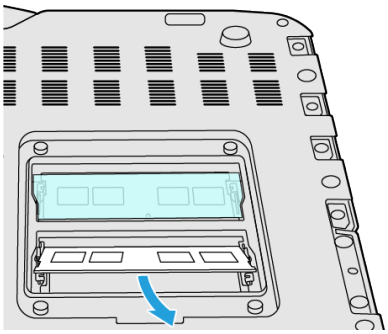


RAMモジュールを取り付ける


重要

- **剥離紙を取り付け前にはがさないでください。**

1. RAMモジュールの剥離紙をめくって、切り欠き（F）を突起（G）に合わせ、RAMモジュールを少し傾けてスロットに挿入する。

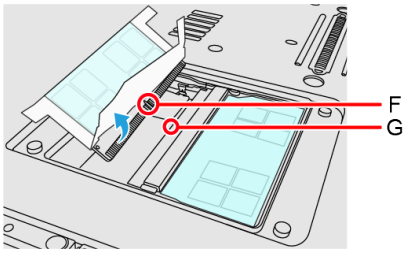


2. RAMモジュールを押し下げて、左右のフック（H）をロックする。

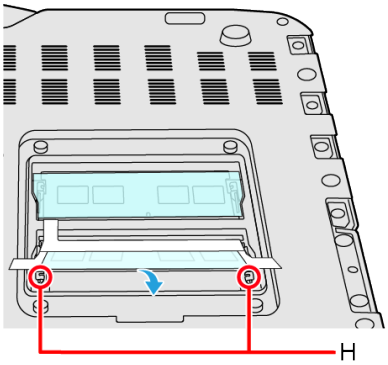


お知らせ

- **以下のように、RAMモジュールがフック（I）に固定されているか確認してください。**

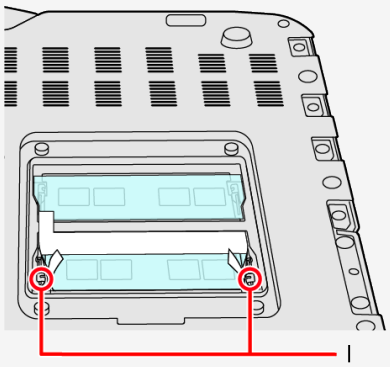

3. RAMモジュールに取り付けられた保護シートの剥離紙（J）、（K）、（L）をはがす。
コネクターとRAMモジュールを覆うように貼り付けます。

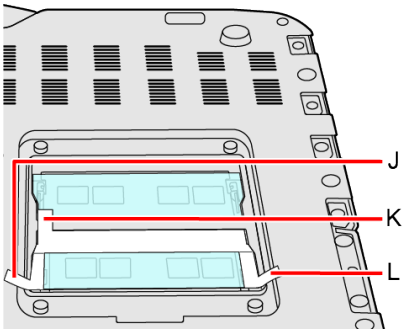

6. **カバー、ネジ、バッテリーパックを取り付ける。**
PH 1（PH #1）ドライバーを使用します。
4本のネジを使用します。

推奨する締め付けトルク
0.45 N•m ± 0.05 N•m（4.5 kgf•cm ± 0.5 kgf•cm）

重要

- **本機を持ち運ぶときにカバーとバッテリーパックが落下しないように、正しく取り付けてください。**

お知らせ

- RAMモジュールの挿入や押し下げが難しいときは、無理に押し込むのではなく、モジュールの向きを確認してください。
- ネジ山がつぶれないように、適切なドライバーを使用してください。
- RAMモジュールが正しく認識されると、セットアップユーティリティの[情報メニュー]にメインメモリーとRAMモジュールメモリーの合計の容量が表示されます。
  RAMモジュールが認識されない場合は、本機の電源を切り、再度RAMモジュールを取り付けてください。