Modul RAM

Je možné používať voliteľný schválený modul RAM (séria FZ-BAZ25).

DÔLEŽITÉ

- **Používajte len voliteľný schválený modul RAM.**
- **Moduly RAM sú mimoriadne citlivé na statickú elektrinu (ESD). Keď vkladáte alebo vyberáte moduly RAM, nedotýkajte sa svoriek alebo vnútorných častí a dbajte na to, aby sa do zásuviek nedostali cudzie predmety. Mohlo by to spôsobiť poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.**
- **Pri pridávaní modulov RAM sa odporúča, ale nevyžaduje, používať moduly RAM rovnakej veľkosti na dosiahnutie optimálneho výkonu (napr. 16 GB + 16 GB).**
- **Dôsledne dodržiavajte pokyny na inštaláciu a vyberanie modulov RAM; ich nedodržanie môže spôsobiť poškodenie jednotky a/alebo modulov RAM.**
- **Záruka na výrobok sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo vybratím modulov RAM.**

Vkladanie/vyberanie modulu RAM

1. **Vypnite počítač a odpojte sieťový adaptér.**
   - Nepoužívajte režim spánku/dlhodobého spánku.


     Ak chcete vypnúť počítač, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

     1. Kliknite na (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
     2. Kliknite na [Restart now] v “Advanced startup”.
     3. Kliknite na [Restart now] na obrazovke “We’ll restart your device so save your work”.
     4. Kliknite na [Turn off your PC].
2. **Vyberte batériu.**

   <Pri používaní sekundárnej batérie>
   - Vyberte sekundárnu batériu.
3. **Obráťte počítač.**

   Skontrolujte, či nie sú pod počítačom žiadne cudzie predmety.
4. **Odstráňte skrutky (A) a kryt (B) v spodnej časti počítača.**

   Použite skrutkovač PH 1 (PH #1).

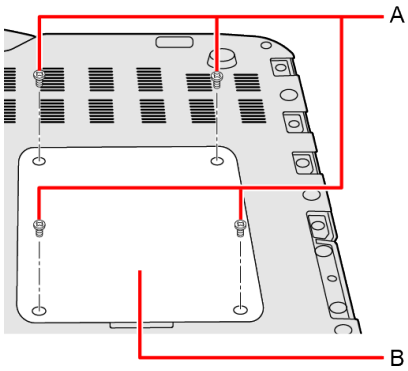


POZNÁMKA

- **Niektoré ilustrácie sú zjednodušené s cieľom lepšieho porozumenia a môžu vyzerať odlišne od skutočného zariadenia.**

5. **Vložte/vyberte modul RAM.**

POZNÁMKA

- **Tento počítač má vo vnútri zadného krytu 2 zásuvky modulov RAM (C).**

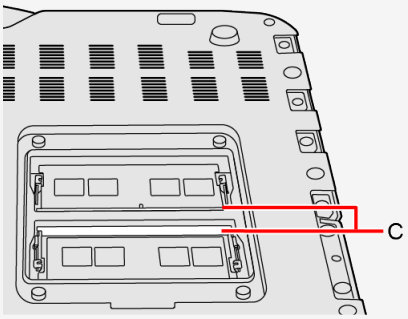


Vyberanie modulu RAM

DÔLEŽITÉ


- **Na odstránený modul RAM sa nevzťahuje záruka.**
- **Nepoužívajte kovové nástroje. Môže dôjsť k poruche zariadenia.**

1. Stiahnite ochrannú fóliu zo strany konektora (D) v smere šípky.

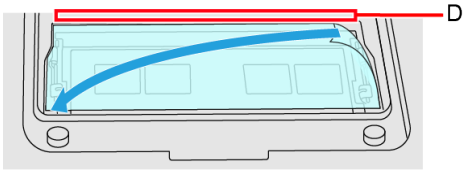


POZNÁMKA


- **Pri odstraňovaní ochrannej fólie ju neťahajte nahor. Ochrannú fóliu odstráňte pomalým ťahaním rovnobežne s modulom RAM. Ťahanie ochrannej fólie priamo nahor môže spôsobiť namáhanie modulu RAM, dosky plošných spojov atď., čo môže viesť k poškodeniu.**

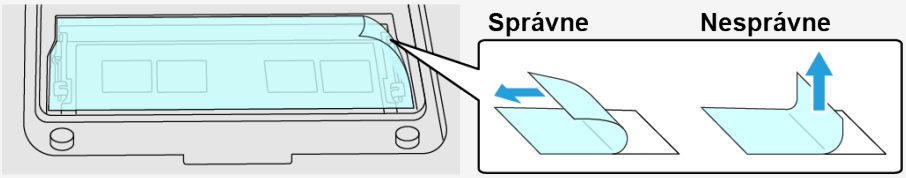

2. Opatrne, v smere šípky, súčasne uvoľnite pravý a ľavý háčik (E).
   Modul RAM sa zdvihne.

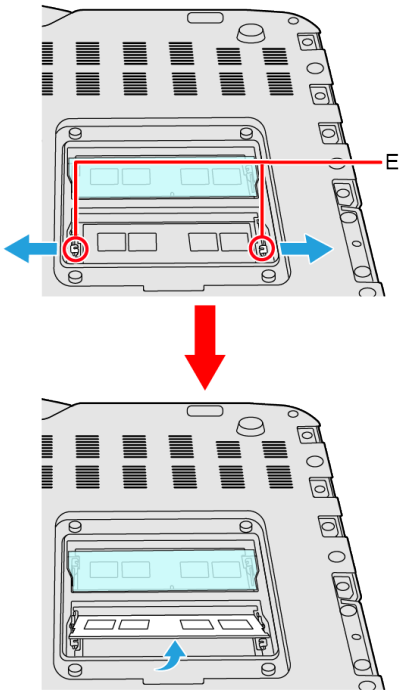

3. Opatrne vyberte modul RAM zo zásuvky.

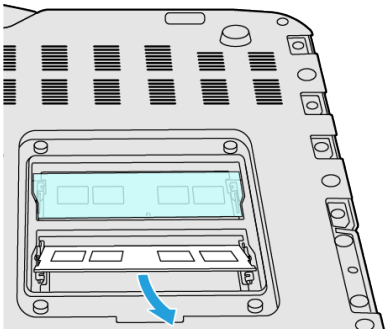


Vkladanie modulu RAM


DÔLEŽITÉ

- **Pred vložením modulu RAM nevyberajte ochranný papier.**

1. Pri zdvíhaní ochranného papiera na module RAM zarovnajte výrez (F) vyčnievajúcou časťou (G), potom modul RAM mierne nakloňte a vložte ho do zásuvky.

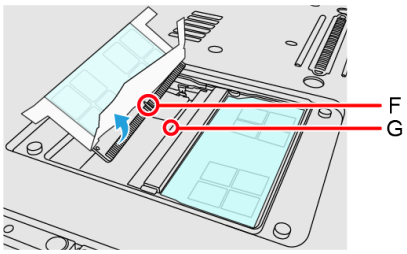


2. Na modul RAM jemne zatlačte, aby sa pravý a ľavý háčik (H) uzamkol.

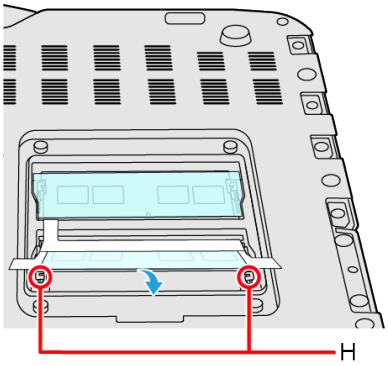


POZNÁMKA

- **Modul RAM musí byť upevnený háčikmi (I) podľa obrázka nižšie.**

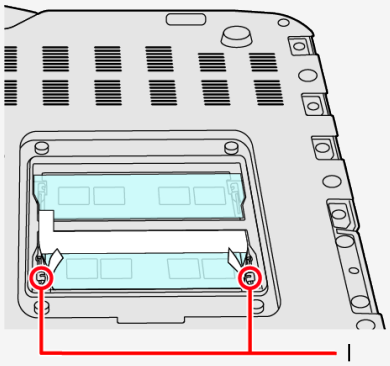

3. Odstráňte ochranný papier (J), (K) a (L) z ochranného fólie prilepenej na module RAM.
   Pripevnite ochrannú fóliu tak, aby zakrývala konektory a modul RAM.

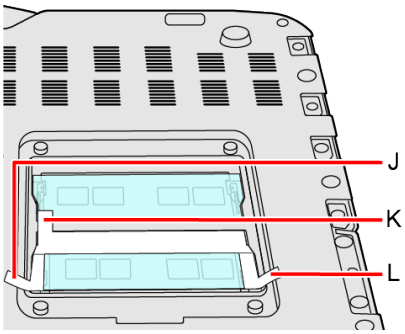

6. **Nasaďte späť kryt, skrutky a batériu (batérie).**
   Použite skrutkovač PH 1 (PH #1).
   Použite 4 skrutky.

Odporúčaný uťahovací moment
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

DÔLEŽITÉ

- **Kryt a batéria (batérie) musia byť správne vložené, aby pri prenášaní počítača nevypadli.**

POZNÁMKA

- **Ak máte ťažkosti pri vkladaní alebo zatláčaní modulu RAM, príliš naň netlačte, ale skontrolujte smer modulu.**
- **Aby ste nepoškodili závit skrutky, použite vhodný skrutkovač.**
- **Ak je modul RAM správne rozpoznaný, v [Ponuka Information] nástroja Setup Utility sa zobrazí celková veľkosť hlavnej pamäťovej jednotky a pamäte modulu RAM.**
  Ak sa modul RAM nerozpozná, počítač vypnite a modul znova vložte.