RAM-modul

Du kan använda den valfria godkända RAM-modulen (FZ-BAZ25-serien).

VIKTIGT

- **Använd endast den valfria godkända RAM-modulen.**
- **RAM-moduler är ytterst känsliga för statisk elektricitet (ESD). Vid insättning och borttagning av RAM-moduler, vidrör inte terminaler eller interna komponenter, och tillåt inte främmande partiklar att komma in öppningarna. Om du inte följer ovanstående instruktioner kan det leda till person- och materialskador, brand eller elektriska stötar.**
- **Vid tillägg av RAM-moduler rekommenderas det, även om det inte är nödvändigt, att RAM-moduler av samma storlek används för bästa möjliga prestanda (t.ex. 16 GB + 16 GB).**
- **Vänligen följ anvisningarna för installation och borttagning av RAM-moduler noggrant, i annat fall kan skador på enheter och/eller RAM-modulerna uppstå.**
- **Produktgarantin täcker inte skador orsakade av felaktig installation eller borttagning av RAM-modulerna.**

Sätta in/ta bort RAM-modulen

1. **Stäng av datorn och koppla ur nätadaptern.**
   - Använd inte strömspar- eller viloläge.


     Utför följande steg för att stänga av datorn.

     1. Klicka på (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
     2. Klicka på [Restart now] i “Advanced startup”.
     3. Klicka på [Restart now] på “We’ll restart your device so save your work”-skärmen.
     4. Klicka på [Turn off your PC].
2. **Ta bort batteripaketet.**

   <När en sekundärt batteripaket används>
   - Ta bort sekundärt batteripaket.
3. **Vänd datorn upp och ner.**

   Se till att inga främmande föremål ligger under datorn.
4. **Ta bort skruvarna (A) och locket (B) på datorns undersida.**

   Använd PH 1 (PH #1) skruvmejsel.

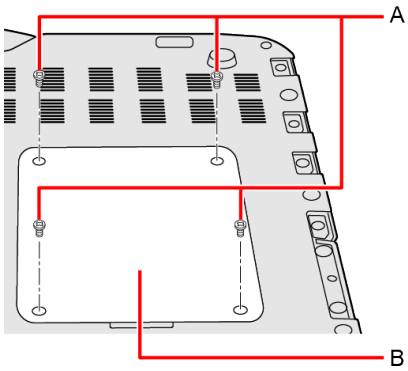


OBSERVERA

- **Vissa illustrationer är förenklade för att hjälpa dig förstå och kan se annorlunda ut än den faktiska enheten.**

5. **Sätt in/ta bort RAM-modulen.**

OBSERVERA

- **Den här datorn har 2 RAM-modulplatser (C) insidan av bakhöljet.**

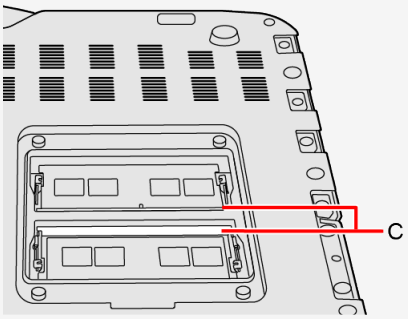


Ta bort RAM-modulen

VIKTIGT


- **Borttagna RAM-moduler garanteras inte.**
- **Använd inte metallverktyg. Enheten kan skadas.**

1. Ta bort skyddsfilmen från kontaktsidan (D) i pilens riktning.

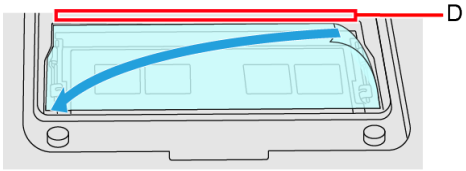


OBSERVERA

- **Dra inte upp skyddsfilmen när den ska tas bort. Dra skyddsfilmen långsamt och parallellt till RAM-modulen för att ta bort den. Om du drar skyddsfilmen rakt uppåt kan RAM-modulen, kretskortet etc. komma att dras, vilket kan leda till skador.**

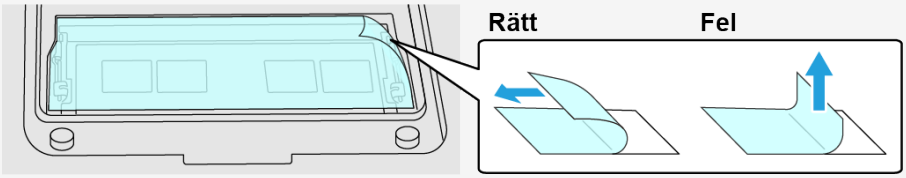


2. Släpp höger och vänster hakar (E) i pilens riktningar samtidigt.

   RAM-modulen lyfts.

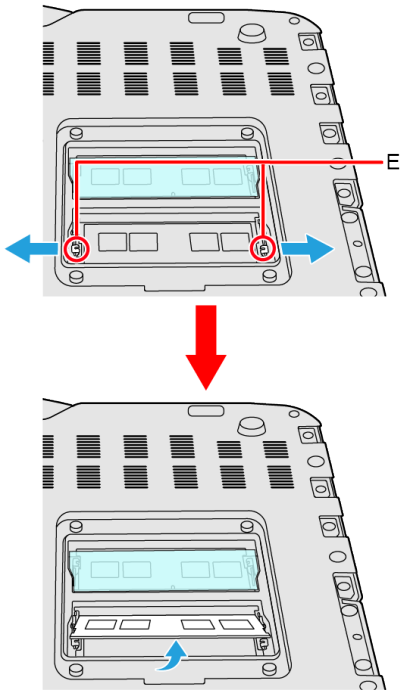

3. Ta försiktigt bort RAM-modulen från kortplatsen.

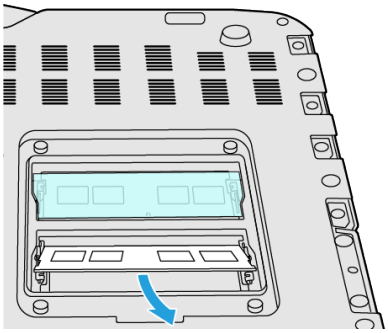


Sätta in RAM-modulen


VIKTIGT

- **Ta inte bort det ohäftade pappret innan du sätter i RAM-modulen.**

1. Medan du lyfter det ohäftade pappret på RAM-modulen, justera utskärningen (F) med projektionen (G), luta RAM-modulen något och sätta in den i kortplatsen.

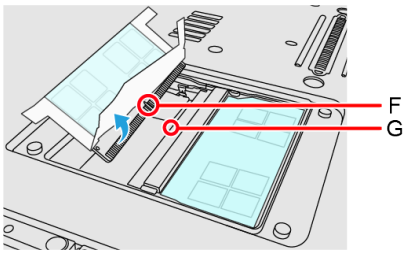


2. Tryck ned RAM-modulen så att höger och vänster hakarna (H) är låsta.

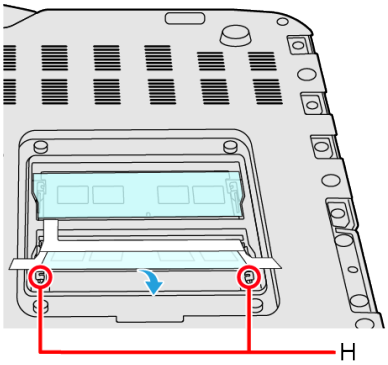


OBSERVERA

- **Kontrollera att RAM-modulen är fäst med hakarna (I) som visas nedan.**

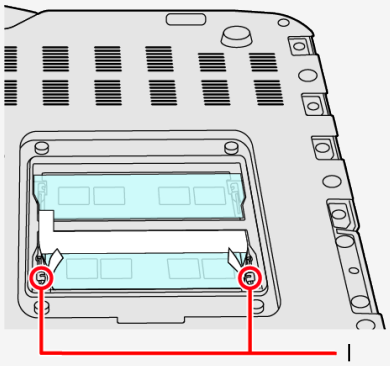

3. Ta bort det ohäftade pappret (J), (K) och (L) från den skyddsfilm som är fäst på RAM-modulen.
   Fäst skyddsfilmen så att den täcker kontakterna och RAM-modulen.

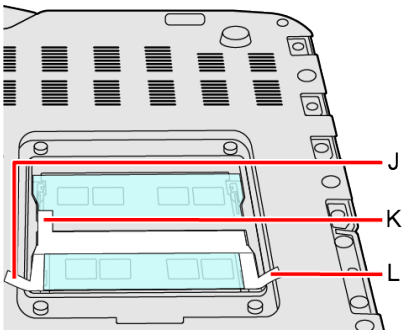

6. **Sätt tillbaka locket, skruvarna och batteripaketet(erna).**
   Använd PH 1 (PH #1) skruvmejsel.
   Använd 4 skruvar.

Rekommenderat åtdragningsmoment
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

VIKTIGT

- **Placera locket och batteripaketet(erna) korrekt så att de inte kan falla när du bär datorn.**

OBSERVERA

- **Om det går trögt att sätta in eller trycka ner RAM-modulen får du inte fortsätta att trycka med våld. Kontrollera att du sätter i modulen på rätt sätt.**
- **Använd lämplig skruvmejsel så att du inte skadar gängorna på skruven.**
- **Om RAM-modul identifieras korrekt, visas total storlek på huvudenheten minne och RAM-modul minne på** [Information Menyn] **för Setup Utility.**
  Om RAM-modulen inte identifieras, stäng av datorn och sätt i den igen.