Disque SSD avec boitier

Fixation/retrait du disque SSD avec boitier

Vous pouvez remplacer le disque SSD avec boitier.

IMPORTANT


- **Sauvegardez toutes les données importantes avant de retirer le disque SSD avec boitier.**
- **Fixez/retirez soigneusement le disque SSD avec boitier car elle est extrêmement sensible aux chocs. Attention, l'électricité statique peut affecter certains composants internes.**

1. **Éteignez l'ordinateur, et débranchez l'adaptateur secteur.**
   - N'utilisez pas la fonction de veille ou de veille prolongée.


     Suivez les étapes ci-dessous pour éteindre l'ordinateur.

     1. Cliquez sur (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
     2. Cliquez sur [Restart now] dans "Advanced startup".
     3. Cliquez sur [Restart now] sur l'écran "We'll restart your device so save your work".
     4. Cliquez sur [Turn off your PC].
2. **Retirez la batterie.**

   <Lors de l'utilisation de la batterie secondaire>
   - Retirez la batterie secondaire.
3. **Fixez/retirez le disque SSD avec boitier.**
   - Pour le retrait
     1. Faites coulisser le loquet (A) dans le sens de la flèche.
     2. Faites coulisser le couvercle (B) dans le sens de la flèche.
     3. Ouvrez le couvercle (B).

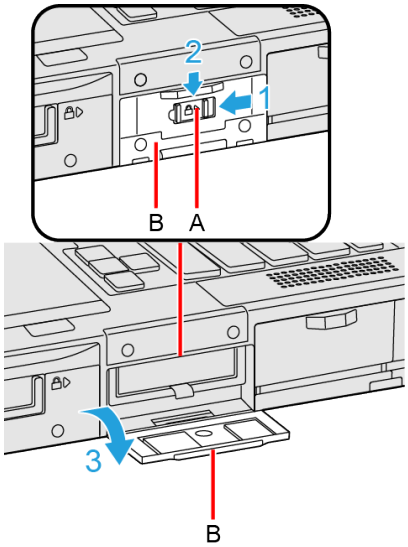


4. Tirez sur la languette (C) et retirez le disque SSD avec boîtier (D).

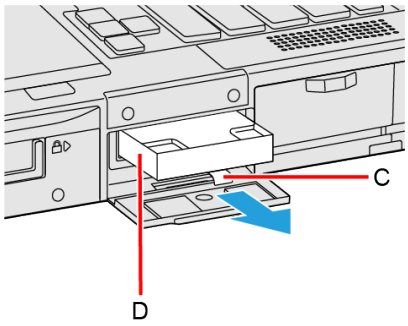


<Uniquement pour les modèles avec le 2e disque SSD avec boitier>


1. Faites coulisser le loquet (E) dans le sens de la flèche, ouvrez le couvercle (F).

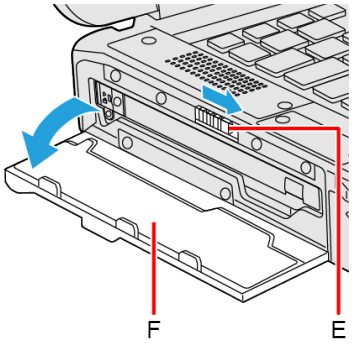

2. Retirez la vis (G) et faites coulisser le loquet (H) jusqu'à ce que le signe de couleur orange apparaisse dans le voyant (I).
   Utilisez le tournevis PH 1 (PH #1).

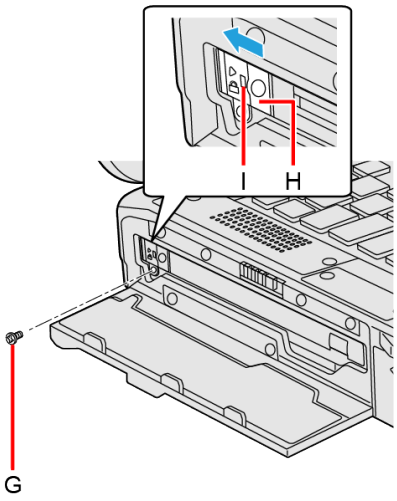


3. Tirez sur la languette (J) et retirez le disque SSD avec boîtier (K).

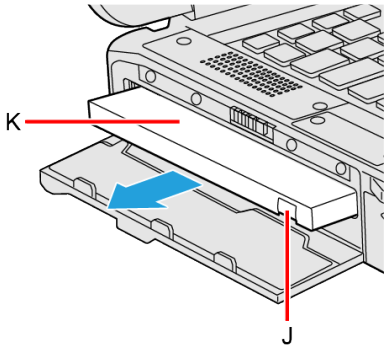


- Pour fixer

1. Insérez le disque SSD avec boitier (L) jusqu'à ce qu'elle s'emboîte dans le connecteur.

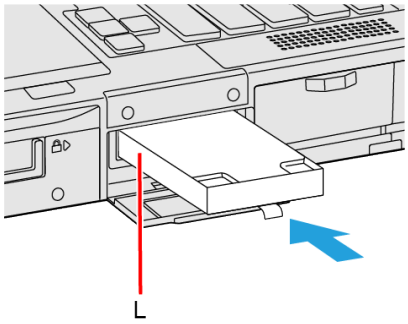


2. Fermez le couvercle (M).
3. Faites coulisser le couvercle (M) dans le sens de la flèche.
4. Faites coulisser le loquet (N) dans le sens de la flèche.

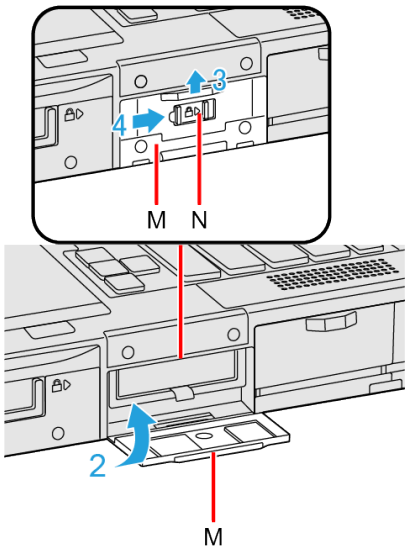

<Uniquement pour les modèles avec le 2e disque SSD avec boitier>


1. Insérez le disque SSD avec boitier (O) jusqu'à ce qu'elle s'emboîte dans le connecteur.

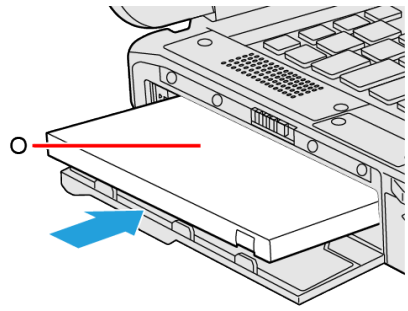

2. Faites coulisser le loquet (P) jusqu'à ce que le signe de couleur orange disparaisse dans le voyant (Q) et serrez fermement la vis (R).

   Utilisez le tournevis PH 1 (PH #1).

   Utilisez 1 vis.

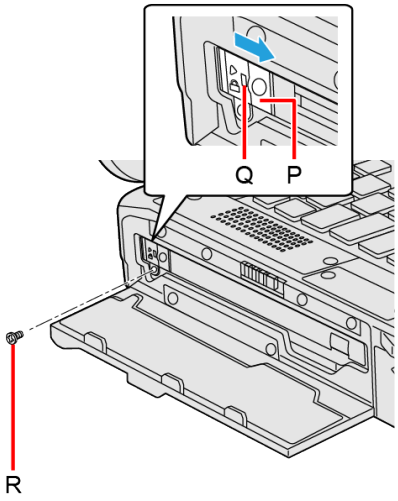

Couple de serrage recommandé
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

3. Fermez le couvercle jusqu'à ce qu'il s'encliquète.

4. **Insérez la batterie.**

IMPORTANT

- **Vérifiez que le loquet est bien verrouillé pour éviter que le disque SSD avec boitier ne tombe lors du transport de l'ordinateur.**
- **Assurez-vous de fixer le disque SSD avec boitier pour l'utilisation.**

REMARQUE

- **Vous pouvez vérifier si le disque SSD avec boitier est détecté ou non dans le [Menu Information] de l'utilitaire de configuration. Si le disque SSD avec boitier n'est pas détecté, éteignez l'ordinateur et insérez-le à nouveau.**

Effacement du disque SSD avec boitier

Vous pouvez effacer les données avant de changer le disque SSD avec boitier.

1. Sélectionnez [Configuration de Local Platform Erase] dans le sous-menu de [Configuration de la gérabilité] dans le menu [Sécurité] de l'utilitaire de configuration.
2. Régler [Effacement du périphérique de stockage] sur [Activé] et sélectionnez [Exécutez les opérations d'effacement de la plate-forme].