RAM-Modul

Nutzen Sie RAM-Module, die den unten Spezifikationen (Spezifikationen). Die Verwendung eines anderen Moduls kann zu Störungen oder Computerabsturz führen.

WICHTIG

- **Verwenden Sie empfohlene RAM-Modulprodukte. Vermeiden Sie die Verwendung von nicht empfohlenen RAM-Modulen. Nicht empfohlene RAM-Module funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß und können Ihren Computer beschädigen.**
- **RAM-Module reagieren sehr empfindlich auf statische Elektrizität und können sogar durch die statische Elektrizität des menschlichen Körpers beeinträchtigt werden. Berühren Sie beim Einsetzen und Entfernen von RAM-Modulen nicht die Kontakte oder inneren Bestandteile und lassen Sie keine Fremdpartikel in die Steckplätze gelangen. Dies könnte Schäden, Feuer oder Stromschläge verursachen.**


Einsetzen des RAM-Moduls

1. **Schalten Sie den Computer aus.**
   - Verwenden sie nicht den Energiesparmodus oder Ruhezustand.

     Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Computer auszuschalten.

     1. Klicken Sie auf (Start) - (Einstellungen) - [Update und Sicherheit] - [Wiederherstellung].
     2. Klicken Sie auf [Jetzt neu starten] unter “Erweiterter Start”.
     3. Klicken Sie auf [PC ausschalten].
2. **Trennen Sie das Netzteil ab und nehmen Sie den Akku heraus. (Wechsel des Akkus)**

   <Bei Verwendung von Zweitakku>
   - Entfernen Sie den Zweitakku. (Wechsel des Akkus)
3. **Entfernen Sie die Schraube (A) und die Abdeckung (B) an der Unterseite des Computers.**

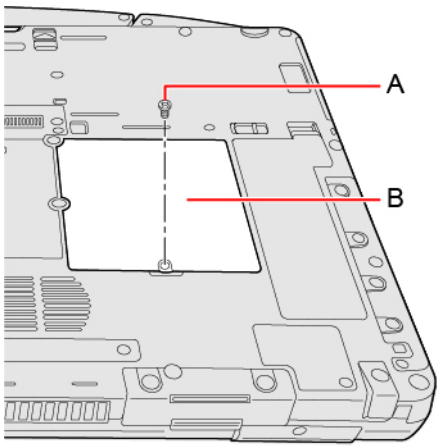

HINWEIS


- **Einige Abbildungen wurden zum besseren Verständnis vereinfacht und können sich vom Gerät unterscheiden.**

4. **Setzen Sie das RAM-Modul ein.**

WICHTIG


- **Die RAM-Modul können nicht gewechselt werden.**

1. Richten Sie die Aussparung (C) auf den vorstehenden Teil aus und neigen Sie das RAM-Modul leicht und setzen Sie es in den Steckplatz ein.
2. Drücken Sie das RAM-Modul herunter, bis die Haken rechts und links (D) einrasten.

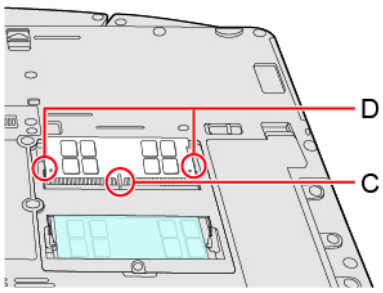

HINWEIS


- **Bestätigen Sie, dass das RAM-Modul mit den Haken (E) wie unten gezeigt befestigt ist.**

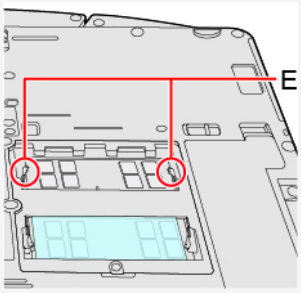

3. Entfernen Sie das Trennpapier (F) des Blattes, das mit dem empfohlenen RAM-Modul geliefert wird.



4. Bringen Sie das RAM-Modul und den Aufkleber (G) fest an.

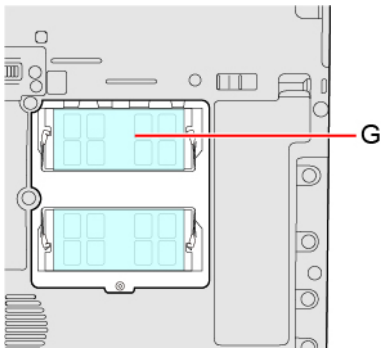

5. **Setzen Sie den Abdeckung, die Schraube und den Akku ein.**
   Verwenden Sie den Schraubenzieher PH 1 (PH #1).
   Es wird 1 Schraube verwendet.

Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

WICHTIG

- **Setzen Sie die Abdeckung und den Akku korrekt ein, damit sie beim Transport des Computers nicht herausfallen.**

HINWEIS

- **Falls das Einsetzen oder Herunterdrücken des RAM-Moduls schwierig ist, wenden Sie keine übermäßige Kraft an, sondern überprüfen Sie die Richtung des Moduls.**
- **Benutzen Sie den geeigneten Schraubendreher, damit das Gewinde der Schraube nicht zerstört wird.**
- **Wenn das RAM-Modul korrekt erkannt wird, wird die Gesamtgröße des Haupteinheitspeichers und des RAM-Modul-speichers im [Information-Menü] des Setup Utility angezeigt.**
  Wenn das RAM-Modul nicht erkannt wird, schalten Sie den Computer aus und stecken Sie es erneut ein.