RAM modul

Olyan RAM-modulokat használjon, amelyek megfelelnek a specifikációknak (Műszaki adatok). Más modul használata hibás működést és a számítógép meghibásodását okozhatja.

FONTOS

- **Csak az ajánlott RAM-modul termékeket használja! Ne használjon ajánlás nélküli RAM-modulokat! Előfordulhat, hogy az ajánlás nélküli RAM-modulok nem működnek megfelelően és kárt okozhatnak a számítógépben.**
- **A RAM-modulok rendkívül érzékenyek a statikus elektromosságra és az emberi test statikus elektromossága is hatással lehet rájuk. RAM-modul behelyezése és eltávolítása során ne érjen hozzá a terminálhoz, illetve a belső alkatrészekhez, valamint ne engedje, hogy idegen anyag kerüljön a nyílásokba. Ez kárt, tüzet, illetve eketromos kisülést okozhat.**


RAM-modul behelyezése

1. **Kapcsolja ki számítógépet.**
   - Ne használjon alvó vagy hibernált módot.

     A számítógép kikapcsolásához végezze el az alábbi műveleteket.

     1. Kattintson a (Start) - (Gépház) - [Frissítés és biztonság] - [Helyreállítás] lehetőséget.
     2. Kattintson az [Újraindítás most] lehetőséget a “Speciális rendszerindítás” alatt.
     3. Kattintson a [Számítógép kikapcsolása] lehetőséget.
2. **Válassza le az AC tápegységet, távolítsa el az akkumulátort. (Akkumulátor cseréje)**

   <Második akkumulátor használata esetén>
   - Vegye ki a második akkumulátort. (Akkumulátor cseréje)
3. **Távolítsa el a csavart (A) és a fedelet (B) a számítógép aljáról.**

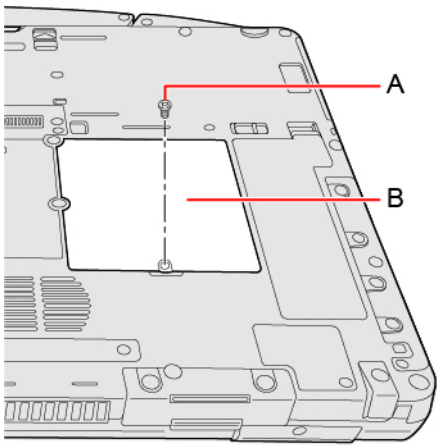

MEGJEGYZÉS


- **Néhány illusztráció egyszerűsítve van, hogy segítse a megértést és eltérhet a valóságbeli készüléktől.**

4. **RAM-modul behelyezése.**

FONTOS


- **A RAM-modult nem cserélhető.**

   1. Illessze be a kivágást (C) a kinyúlásba, döntse meg egy kicsit a RAM-modult és helyezze be a nyílásba.
   2. Nyomja le a RAM-modult úgy, hogy a bal és jobb oldali kampó (D) le legyen zárva.

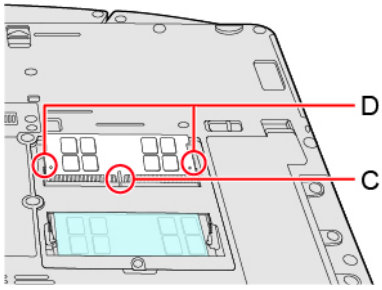

MEGJEGYZÉS


- **Ellenőrizze, hogy a RAM-modult rögzítik-e a kampók (E) az lenti ábrán látható módon.**

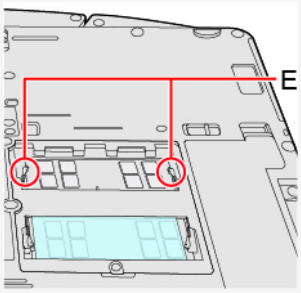

3. Távolítsa el az ajánlott RAM-modul tartozék szigetelő papírját (F).



4. Határozottan csatlakoztassa a RAM-modult és a szigetelést (G).

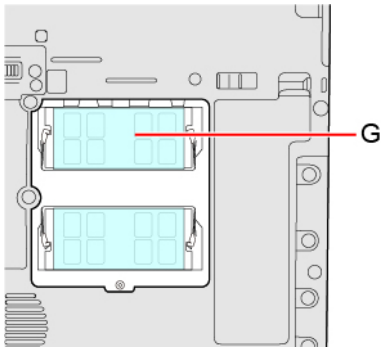

5. **Helyezze vissza a fedelet, csavarokat és az akkumulátort.**

   PH 1 (PH #1) csavarhúzót használjon.

   1 csavarra lesz szükség.

Ajánlott feszítési nyomaték
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

FONTOS

- **Megfelelően helyezze vissza a hátlapot és az akkumulátort, hogy az ne eshessen ki a számítógép szállítása közben.**

MEGJEGYZÉS

- **Ha nehéz behelyezni vagy lenyomni a RAM-modult, ne próbálja meg erővel nyomni, helyette inkább ellenőrizze a modul irányát.**
- **Megfelelő csavarhúzót alkalmazzon, hogy ne tegye tönkre a csavar fejét.**
- **Ha a RAM-modult megfelelően felismeri a számítógép, a fő egységmemória és a RAM-modul memóriájának teljes mérete megjelenik az [Information Menü] a Setup Utility segédprogramban.**
  Amennyiben a számítógép nem észleli a RAM-modult, kapcsolja ki a számítógépet és helyezze be újra.