Modulo RAM

Usare moduli RAM in linea con le caratteristiche tecniche (Caratteristiche tecniche). L'utilizzo di moduli diversi potrebbe causare un mal-funzionamento o un guasto del computer.

IMPORTANTE

- **Per il modulo RAM utilizzare i prodotti consigliati. Non utilizzare moduli RAM diversi da quelli consigliati. Moduli RAM diversi da quelli consigliati potrebbero non funzionare correttamente e causare danni al computer.**
- **I moduli RAM sono estremamente sensibili all'elettricità statica, persino a quella del corpo umano. Quando si inseriscono o rimuovono moduli RAM, non toccare i terminali o i componenti interni ed evitare che entrino particelle estranee negli slot. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni, incendi o scosse elettriche.**


Inserimento del modulo RAM

1. **Spegnere il computer.**
   - Non utilizzare la modalità di sospensione o di ibernazione.

     Procedere come segue per spegnere il computer.

     1. Fare clic su (Start) - (Impostazioni) - [Aggiornamento e sicurezza] - [Ripristino].
     2. Fare clic su [Riavvia ora] in "Avvio avanzato".
     3. Fare clic su [Spegni il PC].
2. **Scollegare l'adattatore CA e rimuovere la batteria. (Sostituire la batteria)**

   <Quando si utilizza la seconda batteria>
   - Rimuovere la seconda batteria. (Sostituire la batteria)
3. **Rimuovere la vite (A) e il coperchio (B) nella parte inferiore del computer.**

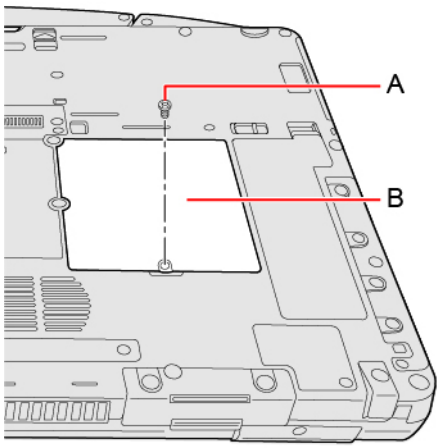

NOTA


- **Alcune illustrazioni sono semplificate per consentire la comprensione e possono differire dall'unità effettiva.**

4. **Inserire il modulo RAM.**

IMPORTANTE


- **Il Modulo RAM non possono essere sostituite.**

   1. Allineare i tagli (C) con la sporgenza, quindi inclinare leggermente il modulo RAM e inserirlo nello slot.
   2. Premere il modulo RAM verso il basso in modo da bloccare i ganci destro e sinistro (D).

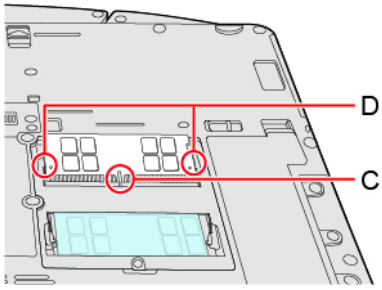

NOTA


- **Verificare che il modulo RAM sia fissato con i ganci (E) come illustrato in basso.**

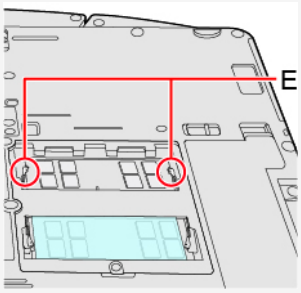

3. Rimuovere la carta protettiva (F) del foglio fornito in dotazione con il modulo RAM consigliato.



4. Fissare saldamente il modulo RAM e la guarnizione (G).

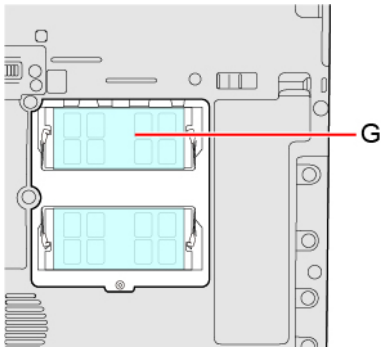

5. **Posizionare il coperchio, la vite e la batteria.**
   Utilizzare il cacciavite PH 1 (PH #1).
   La vite da utilizzare è 1.

Coppia di serraggio consigliata
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

IMPORTANTE

- **Posizionare correttamente il coperchio e la batteria in modo che non cadano durante il trasporto del computer.**

NOTA

- **Nel caso in cui risultasse difficoltoso inserire o premere verso il basso il modulo RAM, non tentare di forzare, ma verificare piuttosto la direzione del modulo.**
- **Usare il cacciavite appropriato in modo da non danneggiare la filettatura della vite.**
- **Se il modulo RAM viene riconosciuto correttamente, si visualizzano le dimensioni totali della memoria dell'unità principale e della memoria del modulo RAM nel** [Menu Information] **di Setup Utility.**
  Se il modulo RAM non è riconosciuto, spegnere il computer e reinserirlo.