Moduł pamięci RAM

Należy korzystać z modułów pamięci RAM zgodnych z danymi technicznymi (Dane techniczne). Zastosowanie innych modułów może skutkować uszkodzeniem albo usterką komputera.

WAŻNA UWAGA

- **Należy używać zalecanych modułów pamięci RAM. Nie wolno używać niezalecanych modułów pamięci RAM. Niezalecane moduły pamięci RAM mogą nie działać prawidłowo lub spowodować uszkodzenie komputera.**
- **Moduły pamięci RAM są bardzo wrażliwe na elektrostatyczność. Wpływa na nie nawet ładunek elektrostatyczny przenoszony przez ludzkie ciało. Podczas wkładania i wyjmowania modułów pamięci RAM nie wolno dotykać styków ani wewnętrznych podzespołów. Nie dopuścić, aby do gniazd pamięci dostały się obce przedmioty. Niezastosowanie się do tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem, pożarem i porażeniem prądem.**


Wkładanie modułu pamięci RAM

1. **Wyłącz komputer.**
   - Nie używaj trybu uśpienia ani hibernacji.

     Aby wyłączyć komputer, należy wykonać poniższe czynności.

     1. Kliknij (Start) - (Ustawienia) - [Aktualizacja i zabezpieczenia] - [Odzyskiwanie].
     2. Kliknij [Uruchom ponownie teraz] w sekcji “Uruchamianie zaawansowane”.
     3. Kliknij [Wyłącz komputer].
2. **Odłącz zasilacz sieciowy, a następnie wyjmij akumulator. (Wymiana akumulatorów)**

   <Podczas korzystania z akumulatora pomocniczego>
   - Wyjmij akumulator pomocniczy. (Wymiana akumulatorów)
3. **Wykręć śrubę (A) i zdejmij pokrywę (B) na spodzie komputera.**

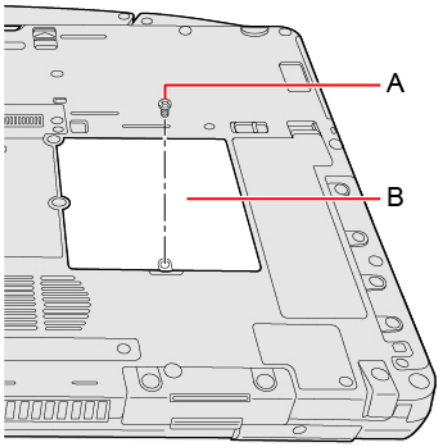

UWAGA


- **W celu uzyskania przejrzystości niektóre ilustracje zostały uproszczone i mogą różnić się od użytkowanego komputera.**

4. **Wkładanie modułów pamięci RAM.**

WAŻNA UWAGA


- **Modułu pamięci RAM nie można wymienić.**

1. Wyrównaj wycięcie (C) z występem, a następnie przechyl lekko moduł pamięci RAM i włóż go do gniazda.
2. Dociśnij moduł pamięci RAM, aby lewy i prawy zatrzask (D) zablokowały się na miejscach.

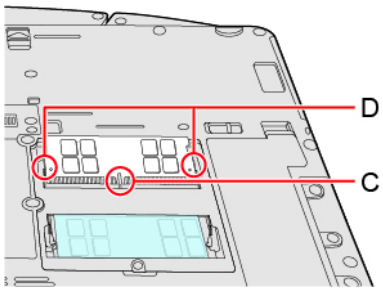

UWAGA


- **Upewnij się, że moduł pamięci RAM jest zamocowany przy użyciu zaczepów (E), jak pokazano poniżej.**

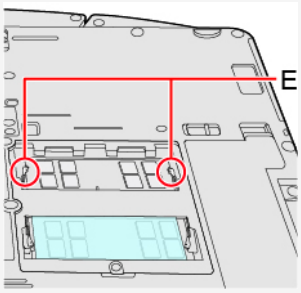

3. Usuń papier osłaniający (F) z arkusza dostarczonego wraz z zalecanym modułem pamięci RAM.



4. Zamocuj prawidłowo moduł pamięci RAM i uszczelkę (G).

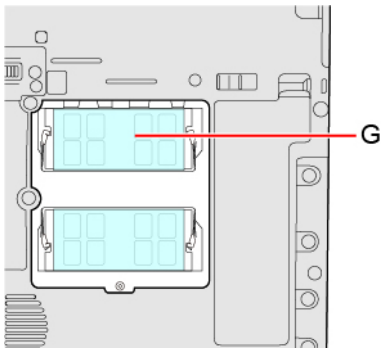

5. **Załóż pokrywę, śrubę i akumulator.**

   Użyj śrubokręta PH 1 (PH #1).

   Używane jest 1 śruba.

Zalecany moment dokręcenia
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

WAŻNA UWAGA

- **Należy prawidłowo założyć osłonę i włożyć akumulator, tak aby nie wypadły podczas przenoszenia komputera.**

UWAGA

- **Jeśli występują opory przy dociskaniu modułu pamięci RAM, nie należy wciskać go na siłę, lecz sprawdzić, czy jest prawidłowo ukierunkowany.**
- **Użyj odpowiedniego śrubokręta, aby nie zniszczyć gwintu śruby.**
- **Jeśli moduł pamięci RAM jest prawidłowo rozpoznawany, łączny rozmiar pamięci urządzenia głównego oraz pamięci RAM zostanie wyświetlony w [Information Menu] programu Setup Utility.**
  Jeśli moduł pamięci RAM nie zostanie rozpoznany, należy wyłączyć komputer i ponownie włożyć moduł.