RAM-modul

Använd RAM-moduler som uppfyller kraven i specifikationerna (Specifikationer). Om du använder några andra moduler kan tekniska fel eller andra problem uppstå i datorn.

VIKTIGT

- **Använd rekommenderade RAM-moduler. Använd inte RAM-moduler som inte rekommenderas. RAM-moduler som inte rekommenderas kanske inte fungerar som de ska och kan orsaka skada på din dator.**
- **RAM-moduler är ytterst känsliga för statisk elektricitet och kan påverkas även av statisk elektricitet från den mänskliga kroppen. Vid insättning och borttagning av RAM-moduler, vidrör inte terminaler eller interna komponenter, och tillåt inte främmande partiklar att komma in öppningarna. Om du inte följer ovanstående instruktioner kan det leda till person- och materialskador, brand eller elektriska stötar.**


Insättning av RAM-modulen

1. **Stäng av datorn.**
   - Använd inte strömspar- eller viloläge.

     Utför följande steg för att stänga av datorn.

     1. Klicka på (Start) - (Inställningar) - [Uppdatering och säkerhet] - [Återställning].
     2. Klicka på [Starta om nu] under “Avancerad start”.
     3. Klicka på [Stäng av datorn].
2. **Koppla bort nätadaptern, ta bort batteripaketet. (** Byta batteripaketet**)**

   <När en sekundärt batteripaket används>
   - Ta bort sekundärt batteripaket. (Byta batteripaketet)
3. **Ta bort skruven (A) och locket (B) på datorns undersida.**

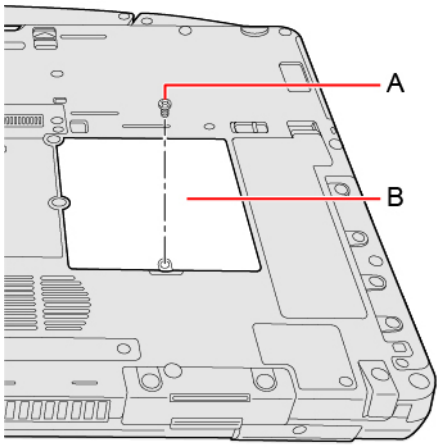

OBSERVERA


- **Vissa illustrationer är förenklade för att hjälpa dig förstå och kan se annorlunda ut än den faktiska enheten.**

4. **Sätt in av RAM-modulen.**

VIKTIGT


- **RAM-modulen kan inte bytas ut.**

1. Justera utskärningen (C) med projektionen, och luta RAM-modulen något och sätta in den i kortplatsen.
2. Tryck ned RAM-modulen så att höger och vänster hakarna (D) är låsta.

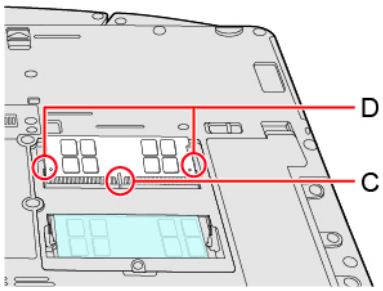

OBSERVERA


- **Kontrollera att RAM-modulen är fäst med hakarna (E) som visas nedan.**

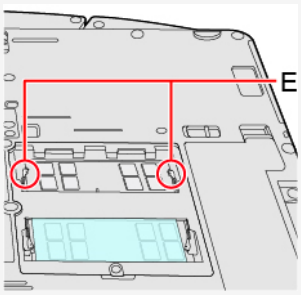

3. Avlägsna det ohäftade pappret (F) på ark som medföljde rekommenderad RAM-modul.



4. Fäst RAM-modulen och förseglingen (G).

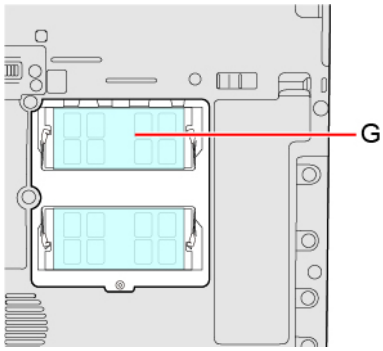

5. **Sätt tillbaka locket, skruven och batteripaketet.**
   Använd PH 1 (PH #1) skruvmejsel.
   1 skruv används.

Rekommenderat åtdragningsmoment
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

VIKTIGT

- **Placera locket och batteripaketet korrekt så att de inte kan falla när du bär datorn.**

OBSERVERA

- **Om det går trögt att sätta in eller trycka ner RAM-modulen får du inte fortsätta att trycka med våld. Kontrollera att du sätter i modulen på rätt sätt.**
- **Använd lämplig skruvmejsel så att du inte skadar gängorna på skruven.**
- **Om RAM-modul identifieras korrekt, visas total storlek på huvudenheten minne och RAM-modul minne på** [Information Menyn] **för Setup Utility.**
  Om RAM-modulen inte identifieras, stäng av datorn och sätt i den igen.