# Disque SSD avec boitier

## Fixation/Retrait du disque SSD avec boitier


Vous pouvez remplacer le disque SSD avec boitier.

**IMPORTANT**


- **Sauvegardez toutes les données importantes avant de retirer le disque SSD avec boitier.**
- **Fixez/retirez soigneusement le disque SSD avec boitier car elle est extrêmement sensible aux chocs. Attention, l'électricité statique peut affecter certains composants internes.**

1. **Éteignez l'ordinateur, et débranchez l'adaptateur secteur.**
   - N'utilisez pas la fonction de veille ou de veille prolongée.
     Suivez les étapes ci-dessous pour éteindre l'ordinateur.
     1. Cliquez sur (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
     2. Cliquez sur [Restart now] dans "Advanced startup".
     3. Cliquez sur [Restart now] sur l'écran "We'll restart your device so save your work".
     4. Cliquez sur [Turn off your PC].
2. **Retournez votre ordinateur et retirez le pack de batterie. (Remplacement de la batterie)**
   <Lors de l'utilisation de la batterie secondaire>
   - Retirez la batterie secondaire. (Remplacement de la batterie)


   Assurez-vous qu'aucun objet étranger ne se trouve sous l'ordinateur.
3. **Fixez/Retirez le disque SSD avec boitier.**
   - Pour le retrait
     <Disque SSD avec boitier (FZ-VSDR553)>
     1. Tout en faisant glisser le loquet (A), soulevez le disque SSD avec boitier (B) et retirez-la de la fente en la faisant glisser.

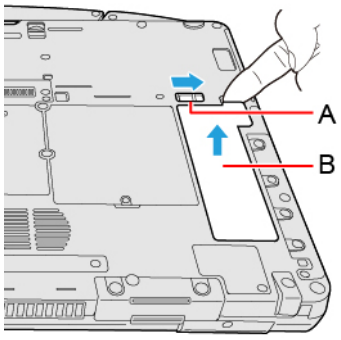     <Disque SSD avec boitier (FZ-VSD551)>
     1. Tout en faisant glisser le loquet (C), retirez le disque SSD avec boitier (D).


     
     
   - Pour fixer
     <Disque SSD avec boitier (FZ-VSDR553)>

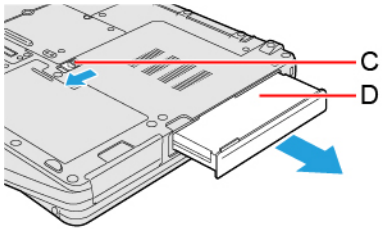1. Insérez la projection (E) de la disque SSD avec boitier dans la partie (F), et fixez-la tout en l'abaissant jusqu'à enclenchement.

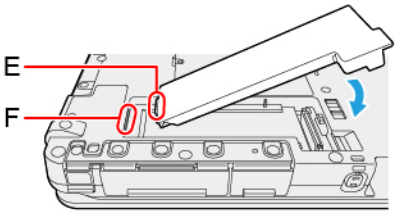


<Disque SSD avec boitier (FZ-VSD551)>

1. Faites coulisser le disque SSD avec boitier parallèlement au sens de la flèche jusqu'à son déclic de mise en place.

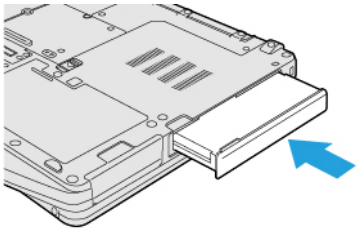

4. **Insérez la batterie.**

**IMPORTANT**

- **Vérifiez que le loquet est bien verrouillé pour éviter que le disque SSD avec boitier ne tombe lors du transport de l'ordinateur.**
- **Assurez-vous de fixer le disque SSD avec boitier pour l'utilisation.**

**REMARQUE**

- **Vous pouvez vérifier si le disque SSD avec boitier est détecté ou non dans le [Menu Information] d'Utilité De Configuration. Si le disque SSD avec boitier n'est pas détecté, éteignez l'ordinateur et insérez-le à nouveau.**

## Effacement du disque SSD avec boitier

Vous pouvez effacer les données avant de changer le disque SSD avec boitier.

1. Sélectionnez [Configuration de Local Platform Erase] dans le sous-menu de [Configuration de la gérabilité] dans le menu [Sécurité] d'Utilité De Configuration.
2. Régler [Effacement du périphérique de stockage] sur [Activé] et sélectionnez [Exécutez les opérations d'effacement de la plate-forme].