Dysk SSD

Podłączanie/odłączanie dysku SSD

Dysk SSD można wymienić.

WAŻNA UWAGA

- **Przed odłączeniem dysku SSD utwórz kopię zapasową wszystkich ważnych danych.**
- **Dysk SSD należy podłączać/odłączać ostrożnie, ponieważ jest bardzo wrażliwy na wstrząsy. Należy pamiętać, że elektryczność statyczna może niekorzystnie wpłynąć na niektóre podzespoły wewnętrzne.**

1. **Wyłącz komputer i odłącz zasilacz sieciowy.**
   - Nie używaj trybu uśpienia ani hibernacji.

     Aby wyłączyć komputer, należy wykonać poniższe czynności.


     1. Kliknij (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
     2. Kliknij [Restart now] w “Advanced startup”.
     3. Kliknij [Restart now] na ekranie “We’ll restart your device so save your work”.
     4. Kliknij [Turn off your PC].
2. **Odwróć komputer spodem do góry i wyjmij akumulator. (** Wymiana akumulatorów**)**

   <Podczas korzystania z akumulatora pomocniczego>
   - Wyjmij akumulator pomocniczy. (Wymiana akumulatorów)

   Należy się upewnić, że pod komputerem nie znajdują się żadne obce przedmioty.
3. **Podłącz/odłącz dysk SSD.**
   - Aby odłączyć


     <Dysk SSD (FZ-VSDR553)>

     1. Przesuwając zatrzask (A), unieś dysk SSD (B) i wyciągnij go z gniazda.

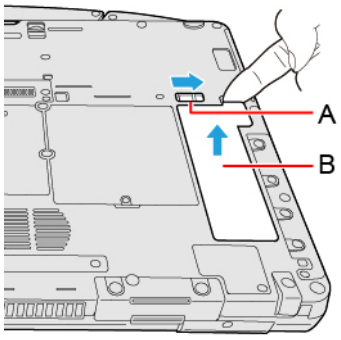     <Dysk SSD (FZ-VSD551)>


     1. Przesuwając zatrzask (C), wyjmij dysk SSD (D).

   - Aby podłączyć

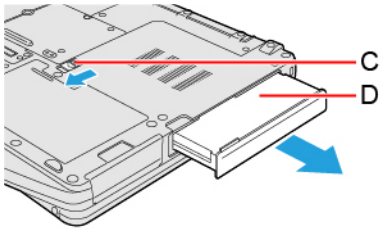
     <Dysk SSD (FZ-VSDR553)>

1. Włóż wystającą część (E) dysku SSD do części (F) i przymocuj dysk, obniżając go aż do kliknięcia.

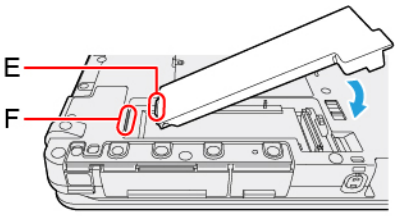

<Dysk SSD (FZ-VSD551)>

1. Przesuń równolegle dysk SSD w kierunku strzałki, aż do kliknięcia w zabezpieczonej pozycji.

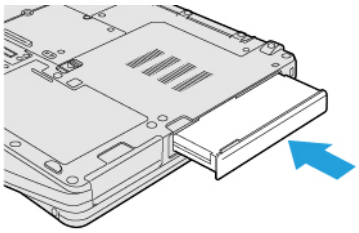

4. **Włóż akumulator.**

WAŻNA UWAGA

- **Upewnij się, że zatrzask jest bezpiecznie zamknięty, aby dysk SSD nie wypadł podczas przenoszenia komputera.**
- **Pamiętaj o podłączeniu dysku SSD w celu użycia.**

UWAGA

- **Korzystając z [Information Menu] w programie Setup Utility, możesz sprawdzić, czy dysk SSD jest rozpoznawany. Jeśli dysk SSD nie został rozpoznany, wyłącz komputer i włóż dysk ponownie.**

Usuwanie danych z dysku SSD

Przed wyjęciem dysku SSD możesz wymazać dane.

1. Wybierz opcję [Local Platform Erase Configuration] w podmenu [Manageability Configuration] w menu [Security] programu Setup Utility.
2. Ustaw opcję [Storage Device Erase] na [Enabled] i wybierz opcję [Execute Platform Erase Operations].