Modul RAM

<Pouze pro model bez diskrétní GPU>

Lze používat volitelný schválený modul RAM (řada FZ-BAZ24).

DŮLEŽITÉ

- **Používejte pouze volitelný schválený modul RAM.**
- **Moduly RAM jsou velice citlivé na statickou elektřinu (ESD). Při vkládání a vyjímání modulů RAM se nedotýkejte pólů ani interních komponent, navíc zabraňte cizím částečkám v proniknutí do slotů. Mohlo by dojít k poškození, požáru či úrazu elektrickým proudem.**
- **Při přidávání modulů RAM se sice nevyžaduje, ale pro optimální výkon se doporučuje používat moduly RAM stejné velikosti (např. 16 GB + 16 GB).**
- **Důsledně dodržujte pokyny pro instalaci a vyjmutí modulů RAM, jejich nedodržení může způsobit poškození jednotky a/nebo modulů RAM.**
- **Záruka na výrobek se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací nebo vyjmutím modulů RAM.**

Vkládání/vyjímání modulu RAM

1. **Vypněte počítače a odpojte síťový adaptér.**
   - Nepoužívejte režim spánku ani hibernace.


     Následujícím postupem vypněte počítač.


     1. Klikněte na (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
     2. Klikněte na [Restart now] v “Advanced startup”.
     3. Klikněte na [Restart now] na obrazovce “We’ll restart your device so save your work”.
     4. Klikněte na [Turn off your PC].
2. **Otočte počítač vzhůru nohama a vyjměte bateriový blok.**

   <Při použití druhého bateriového bloku>
   - Vyjměte druhé bateriový blok.

   Ujistěte se, že pod počítačem nejsou žádné cizí předměty.
3. **Odstraňte šroub (A) a kryt (B) na spodní straně počítače.**
   - Počet šroubů se mění podle modelu.

   Použijte šroubovák PH 1 (PH #1).

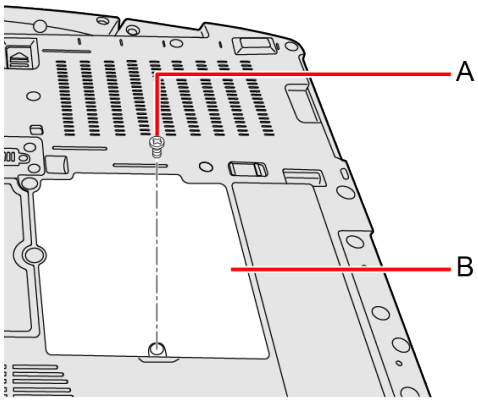

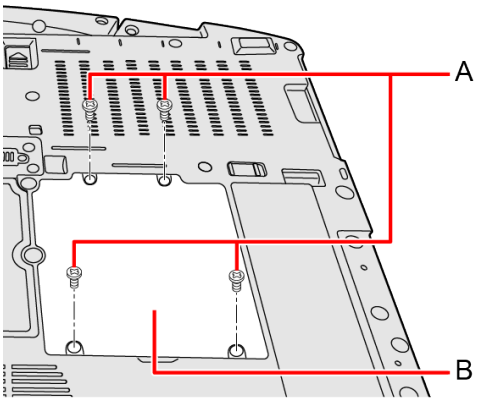


POZNÁMKA

- **Některé ilustrace jsou zjednodušené tak, aby vám pomohly porozumět obsluze a mohou vypadat jinak než skutečné zařízení.**

4. **Vložte/vyjměte modul RAM.**

POZNÁMKA

- **Tento počítač je vybaven 2 sloty pro modul RAM (C) v zadním krytu.**

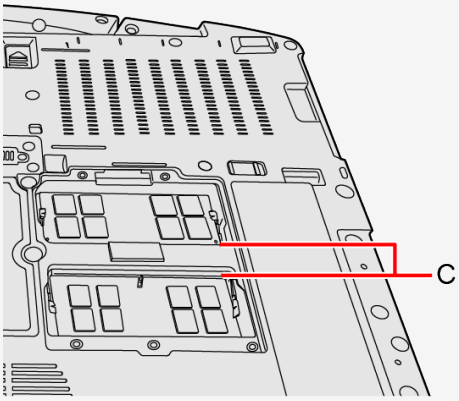


Vyjímání modulu RAM

DŮLEŽITÉ


- **Na vyjmutý modul RAM se nevztahuje záruka.**
- **Nepoužívejte kovové nástroje. Může dojít k poruše zařízení.**

1. Odstraňte ochrannou fólii ze strany konektoru (D) ve směru šipky.

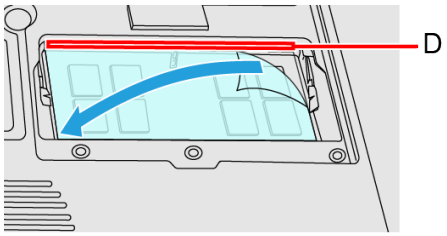


POZNÁMKA

- **Při odstraňování ochranné fólie ji netahejte nahoru. Ochrannou fólii pomalu vytáhněte rovnoběžně s modulem RAM a vyjměte ji. Vytažení ochranné fólie přímo nahoru může způsobit namáhání modulu RAM, desky plošných spojů atd., což může vést k poškození.**

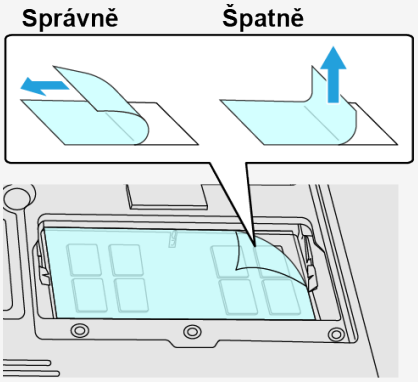


2. Opatrně uvolněte pravý a levý hák (E) současně ve směru šipky.

   Modul RAM se zvedne.

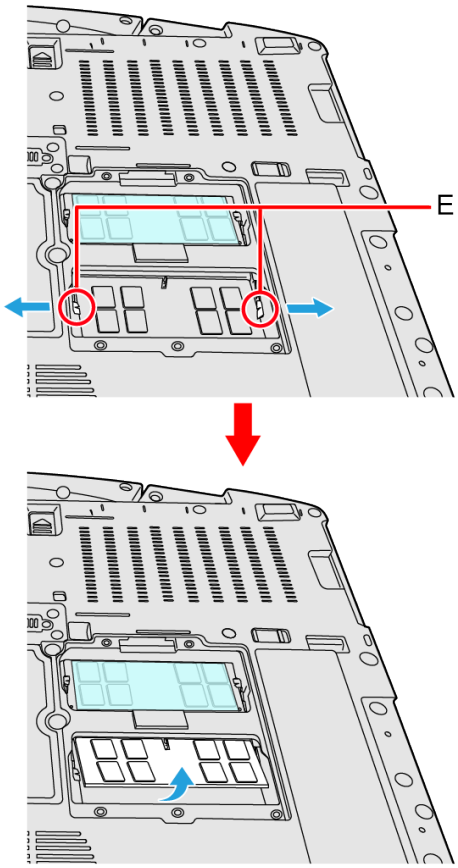


3. Opatrně vyjměte modul RAM ze slotu.

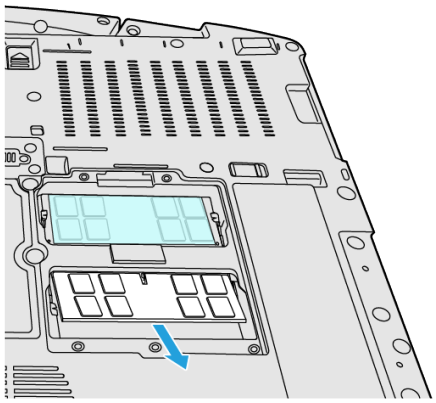


Vkládání modulu RAM

1. Při zvedání uvolňovacího papíru na modulu RAM zarovnejte výřez (F) s vyčnívající částí (G), poté modul RAM mírně nakloňte a vložte jej do slotu.

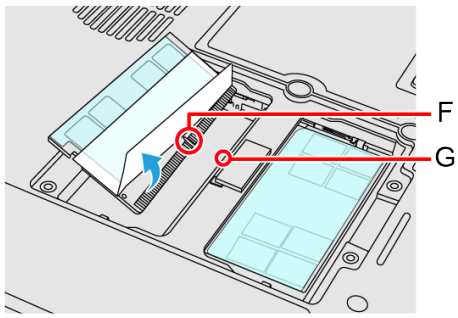


2. Stiskněte na modul RAM tak, aby se zajistil pravý a levý hák (H).

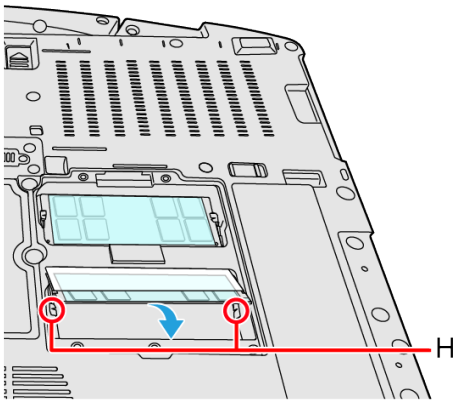


POZNÁMKA

- **Zkontrolujte, zda je modul RAM upevněn pomocí háků (I), jak je znázorněno níže.**

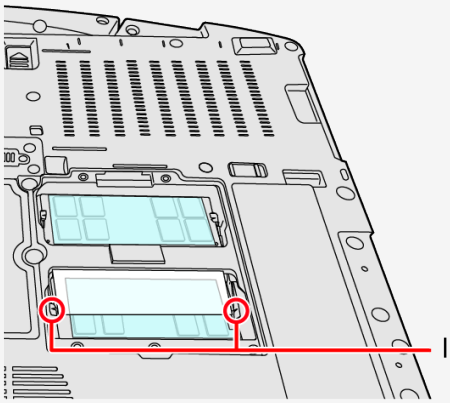

3. Odstraňte uvolňovací papír (J) z ochranné fólie připevněné k modulu RAM.
   Přiložte ochrannou fólii, která zakrývá konektory a modul RAM.

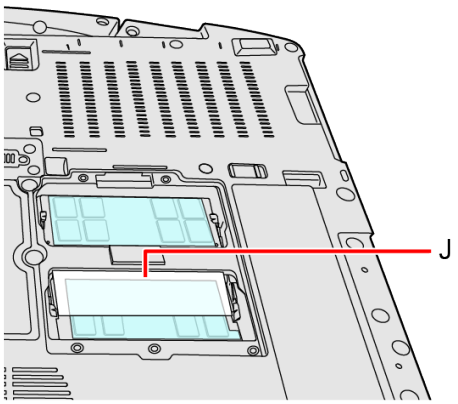

5. **Nasaďte kryt, vložte šroub a bateriový blok(y).**
   Použijte šroubovák PH 1 (PH #1).

Doporučený utahovací moment
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

DŮLEŽITÉ

- **Umístěte kryt a bateriový blok(y) správně, aby při přenášení počítače nespadly.**

POZNÁMKA

- **Pokud jde modul RAM zasunout či zatlačit jen velmi obtížně, netlačte na něj silou, ale zkontrolujte směr modulu.**
- **Použijte vhodný šroubovák, aby nedošlo ke stržení závitu šroubu.**
- **Pokud je modul RAM správně rozpoznán, celková velikost paměti hlavní jednotky a paměti modulu RAM se zobrazí v [Information Nabídka] nástroje Setup Utility.**
  Pokud není modul RAM rozpoznán, vypněte počítač a znovu vložte modul RAM.