Modulo RAM

<Solo per modelli senza GPU discreta>

È possibile utilizzare il modulo RAM approvato opzionale (serie FZ-BAZ24).

IMPORTANTE

- **Utilizzare solo il modulo RAM approvato opzionale.**
- **I moduli RAM sono estremamente sensibili all'elettricità statica (ESD). Quando si inseriscono o rimuovono moduli RAM, non toccare i terminali o i componenti interni ed evitare che entrino particelle estranee negli slot. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni, incendi o scosse elettriche.**
- **Quando si aggiungono moduli RAM, è consigliabile, anche se non necessario, utilizzare moduli RAM delle stesse dimensioni al fine di ottenere prestazioni ottimali (ad es. 16 GB + 16 GB).**
- **Seguire scrupolosamente le istruzioni per l'installazione e la rimozione dei moduli RAM, altrimenti si rischia di danneggiare l'unità e/o i moduli RAM.**
- **La garanzia del prodotto non copre i danni causati da installazione o rimozione inadeguate dei moduli RAM.**

Inserimento/rimozione del modulo RAM

1. **Spegnere il computer e scollegare l'alimentatore CA.**
   - Non utilizzare la modalità di sospensione o di ibernazione.


     Procedere come segue per spegnere il computer.


     1. Fare clic su (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
     2. Fare clic su [Restart now] in "Advanced startup".
     3. Fare clic su [Restart now] nella schermata "We'll restart your device so save your work".
     4. Fare clic su [Turn off your PC].
2. **Capovolgere il computer e rimuovere la batteria.**

   <Quando si utilizza la seconda batteria>
   - Rimuovere la seconda batteria.

   Assicurarsi che nessun oggetto estraneo si trovi sotto il computer.
3. **Rimuovere la vite (A) e il coperchio (B) nella parte inferiore del computer.**
   - Il numero di viti varia a seconda del modello.

   Utilizzare il cacciavite PH 1 (PH #1).

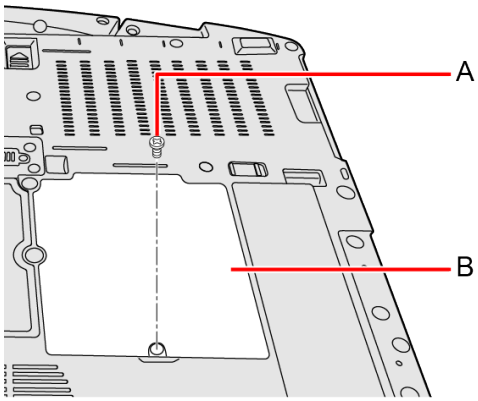

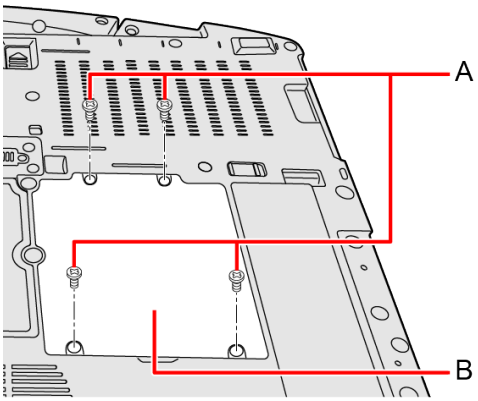


NOTA

- **Alcune illustrazioni sono semplificate per consentire la comprensione e possono differire dall'unità effettiva.**

4. **Inserire/rimuovere il modulo RAM.**

NOTA

- **Questo computer presenta 2 slot per moduli RAM (C) all'interno del coperchio posteriore.**

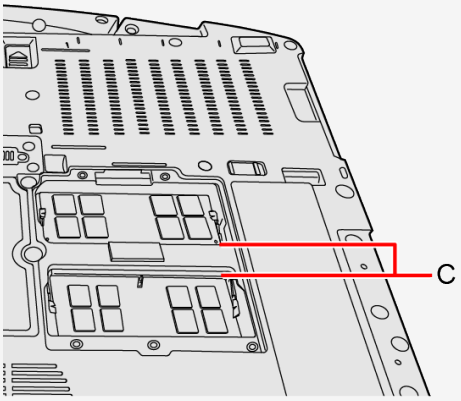


Rimozione del modulo RAM

IMPORTANTE


- **Il modulo RAM rimosso non è coperto da garanzia.**
- **Non utilizzare strumenti metallici. Potrebbe verificarsi un guasto del dispositivo.**

1. Rimuovere la pellicola protettiva dal lato del connettore (D) in direzione della freccia.

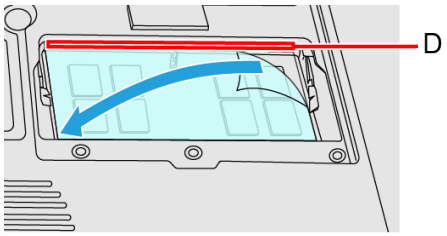


NOTA

- **Quando si rimuove la pellicola protettiva, non tirarla verso l'alto. Tirare lentamente la pellicola protettiva in parallelo al modulo RAM per rimuoverla. Tirare con decisione la pellicola protettiva potrebbe sottoporre a tensione il modulo RAM, il circuito stampato, ecc., con conseguente danneggiamento.**

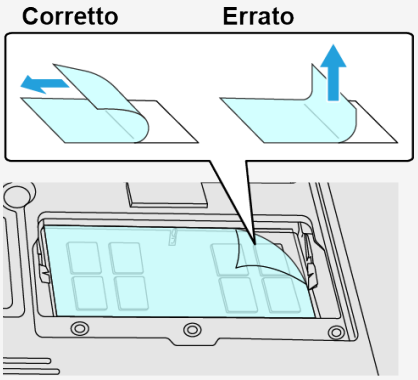


2. Rilasciare contemporaneamente i ganci destro e sinistro (E) nella direzione della freccia.

   Il modulo RAM si solleverà.

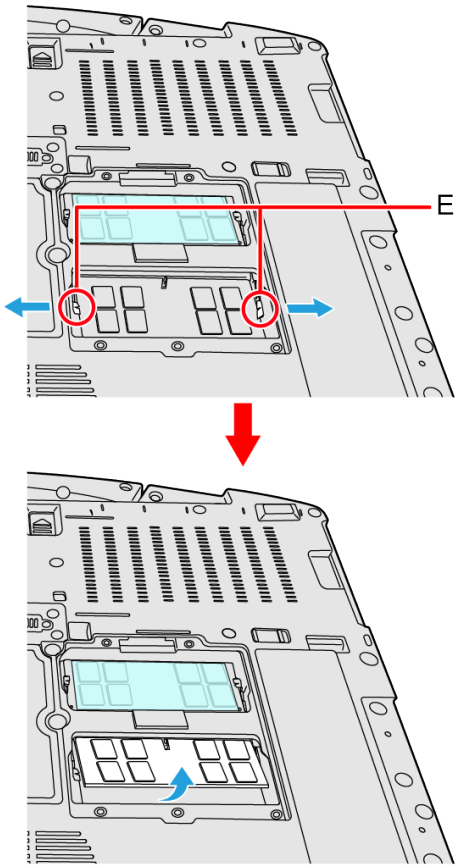


3. Rimuovere delicatamente il modulo RAM dallo slot.

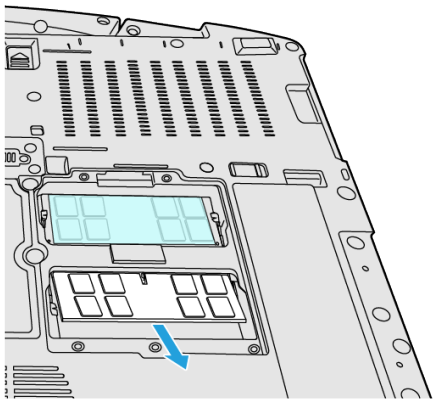


Inserimento del modulo RAM

1. Mentre sollevate la carta protettiva sul modulo RAM, allineate i tagli (F) con la sporgenza (G), quindi inclinate leggermente il modulo RAM e inseritelo nello slot.

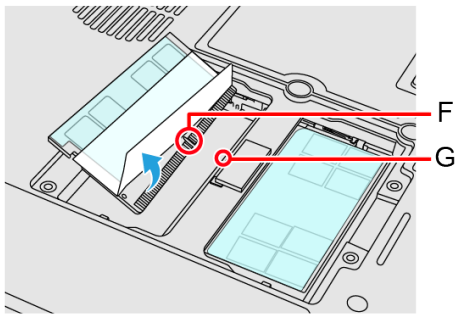


2. Premere il modulo RAM verso il basso in modo da bloccare i ganci destro e sinistro (H).

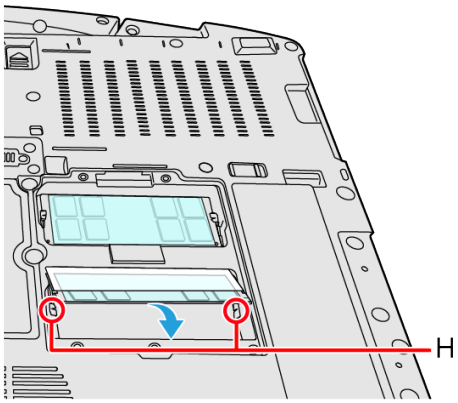


NOTA

- **Verificare che il modulo RAM sia fissato con i ganci (I) come illustrato in basso.**

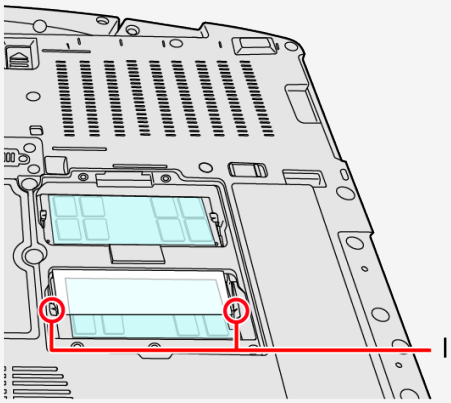

3. Rimuovete la carta protettiva (J) dalla pellicola protettiva fissata al modulo RAM.
   Fissare la pellicola protettiva in modo da coprire i connettori e il modulo RAM.

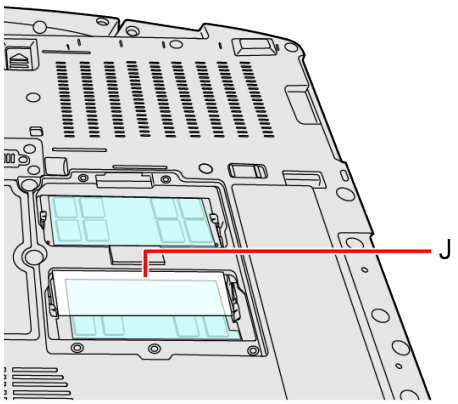

5. **Posizionare il coperchio, la vite e la/le batteria/batterie.**
   Utilizzare il cacciavite PH 1 (PH #1).

Coppia di serraggio consigliata
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

IMPORTANTE

- **Posizionare correttamente il coperchio e la/le batteria/batterie in modo che non cadano durante il trasporto del computer.**

NOTA

- **Nel caso in cui risultasse difficoltoso inserire o premere verso il basso il modulo RAM, non tentare di forzare, ma verificare piuttosto la direzione del modulo.**
- **Usare un cacciavite appropriato in modo da non danneggiare la filettatura della vite.**
- **Se il modulo RAM viene riconosciuto correttamente, si visualizzano le dimensioni totali della memoria dell'unità principale e della memoria del modulo RAM nel [Menu Information] di Setup Utility.**
  Se il modulo RAM non è riconosciuto, spegnere il computer e reinserirlo.