Modul RAM

<Iba pre model bez oddeleného GPU>

Je možné používať voliteľný schválený modul RAM (séria FZ-BAZ24).

DÔLEŽITÉ

- **Používajte len voliteľný schválený modul RAM.**
- **Moduly RAM sú mimoriadne citlivé na statickú elektrinu (ESD). Keď vkladáte alebo vyberáte moduly RAM, nedotýkajte sa svoriek alebo vnútorných častí a dbajte na to, aby sa do zásuviek nedostali cudzie predmety. Mohlo by to spôsobiť poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.**
- **Pri pridávaní modulov RAM sa odporúča, ale nevyžaduje, používať moduly RAM rovnakej veľkosti na dosiahnutie optimálneho výkonu (napr. 16 GB + 16 GB).**
- **Dôsledne dodržiavajte pokyny na inštaláciu a vyberanie modulov RAM; ich nedodržanie môže spôsobiť poškodenie jednotky a/alebo modulov RAM.**
- **Záruka na výrobok sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo vybratím modulov RAM.**

Vkladanie/vyberanie modulu RAM

1. **Vypnite počítač a odpojte sieťový adaptér.**
   - Nepoužívajte režim spánku/dlhodobého spánku.


     Ak chcete vypnúť počítač, postupujte podľa nasledujúcich krokov.


     1. Kliknite na (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
     2. Kliknite na [Restart now] v “Advanced startup”.
     3. Kliknite na [Restart now] na obrazovke “We’ll restart your device so save your work”.
     4. Kliknite na [Turn off your PC].
2. **Obráťte počítač a vyberte batériu.**

   <Pri používaní sekundárnej batérie>
   - Vyberte sekundárnu batériu.

   Skontrolujte, či nie sú pod počítačom žiadne cudzie predmety.
3. **Odstráňte skrutku (A) a kryt (B) v spodnej časti počítača.**
   - Počet skrutiek sa líši v závislosti od modelu.

   Použite skrutkovač PH 1 (PH #1).

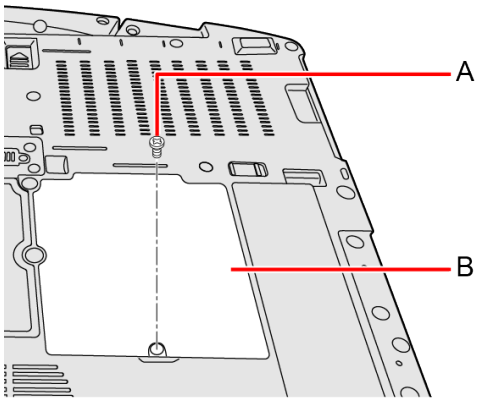

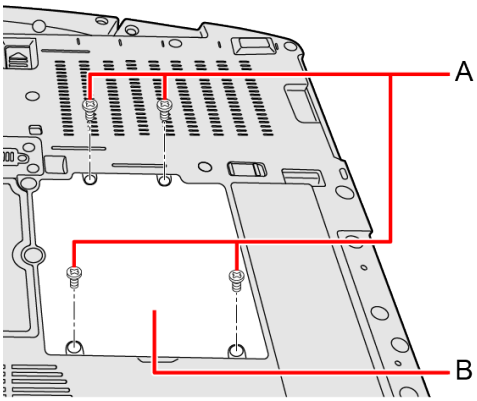


POZNÁMKA

- **Niektoré ilustrácie sú zjednodušené s cieľom lepšieho porozumenia a môžu vyzerať odlišne od skutočného zariadenia.**

4. **Vložte/vyberte modul RAM.**

POZNÁMKA

- **Tento počítač má vo vnútri zadného krytu 2 zásuvky modulov RAM (C).**

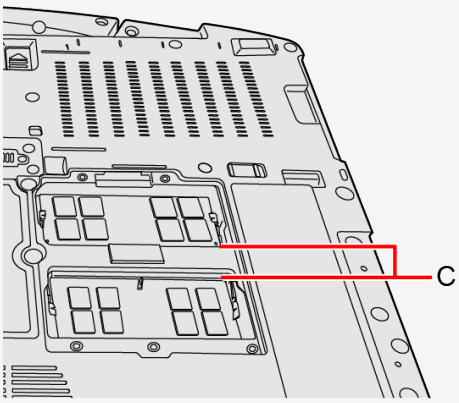


Vyberanie modulu RAM

DÔLEŽITÉ


- **Na odstránený modul RAM sa nevzťahuje záruka.**
- **Nepoužívajte kovové nástroje. Môže dôjsť k poruche zariadenia.**

1. Stiahnite ochrannú fóliu zo strany konektora (D) v smere šípky.

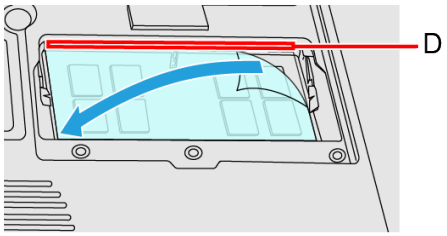


POZNÁMKA

- **Pri odstraňovaní ochrannej fólie ju neťahajte nahor. Ochrannú fóliu odstráňte pomalým ťahaním rovnobežne s modulom RAM. Ťahanie ochrannej fólie priamo nahor môže spôsobiť namáhanie modulu RAM, dosky plošných spojov atď., čo môže viesť k poškodeniu.**

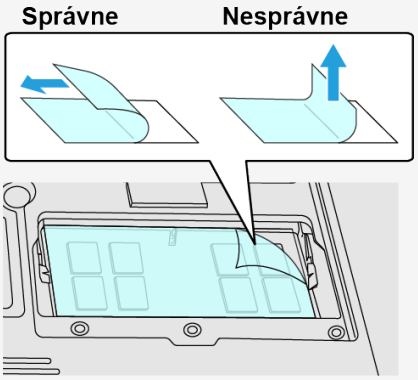


2. Opatrne, v smere šípky, súčasne uvoľnite pravý a ľavý háčik (E).

   Modul RAM sa zdvihne.

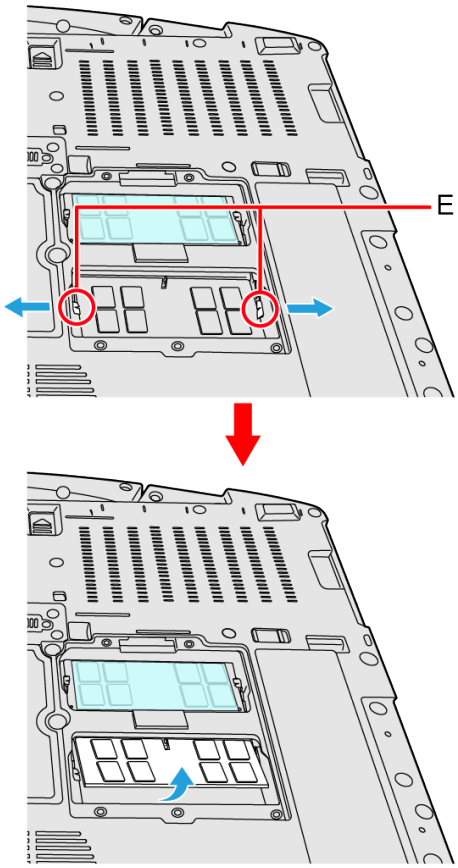


3. Opatrne vyberte modul RAM zo zásuvky.

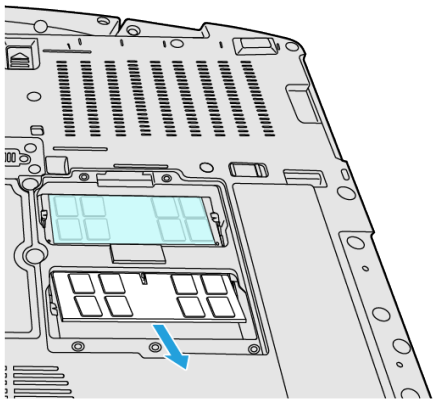


Vkladanie modulu RAM

1. Pri zdvíhaní ochranného papiera na module RAM zarovnajte výrez (F) vyčnievajúcou časťou (G), potom modul RAM mierne nakloňte a vložte ho do zásuvky.

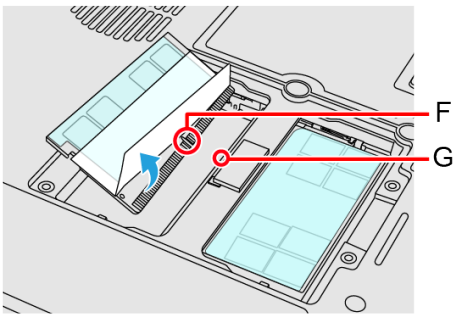


2. Na modul RAM jemne zatlačte, aby sa pravý a ľavý háčik (H) uzamkol.

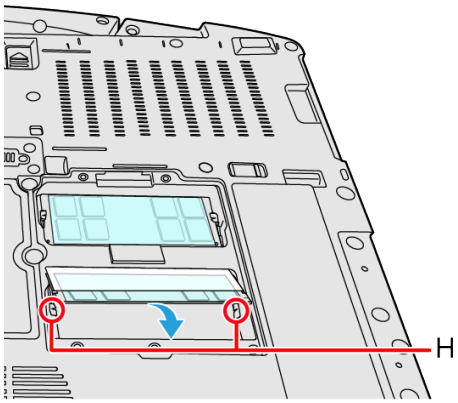


POZNÁMKA

- **Modul RAM musí byť upevnený háčikmi (I) podľa obrázka nižšie.**

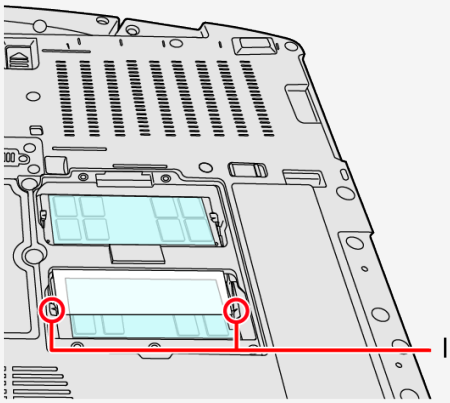

3. Odstráňte ochranný papier (J) z ochranného fólie prilepenej na module RAM.
   Pripevnite ochrannú fóliu tak, aby zakrývala konektory a modul RAM.

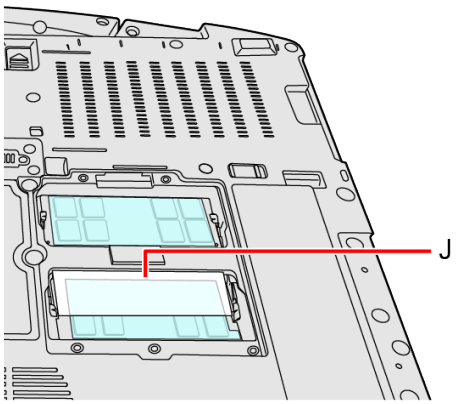

5. **Nasaďte späť kryt, skrutku a batériu (batérie).**
   Použite skrutkovač PH 1 (PH #1).

Odporúčaný uťahovací moment
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

DÔLEŽITÉ

- **Kryt a batéria (batérie) musia byť správne vložené, aby pri prenášaní počítača nevypadli.**

POZNÁMKA

- **Ak máte ťažkosti pri vkladaní alebo zatláčaní modulu RAM, príliš naň netlačte, ale skontrolujte smer modulu.**
- **Aby ste nepoškodili závit skrutky, použite vhodný skrutkovač.**
- **Ak je modul RAM správne rozpoznaný, v [Ponuka Information] nástroja Setup Utility sa zobrazí celková veľkosť hlavnej pamäťovej jednotky a pamäte modulu RAM.**
  Ak sa modul RAM nerozpozná, počítač vypnite a modul znova vložte.