SSD-Modul

Anbringen/Abnehmen des SSD-Moduls

Sie können das SSD-Modul austauschen.

WICHTIG

- **Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie das SSD-Modul abnehmen.**
- **Seien Sie beim Anbringen/Abnehmen des SSD-Moduls vorsichtig, da das SSD-Modul extrem stoßempfindlich ist. Beachten Sie, dass statische Elektrizität bestimmte interne Komponenten beeinträchtigen können.**


1. **Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie das Netzteil ab.**
   - Verwenden sie nicht den Energiesparmodus oder Ruhezustand.

     Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Computer auszuschalten.

     1. Klicken Sie auf (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
     2. Klicken Sie auf [Restart now] in “Advanced startup”.
     3. Klicken Sie auf [Restart now] auf dem Bildschirm “We’ll restart your device so save your work”.
     4. Klicken Sie auf [Turn off your PC].
2. **Drehen Sie Ihren Computer um und entfernen Sie den Akku.**

   <Bei Verwendung von Zweitakku>
   - Entfernen Sie den Zweitakku.

   Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper unter dem Computer befinden.
3. **Anbringen/Abnehmen des SSD-Moduls.**
   - Zum Abnehmen
     1. Während Sie den Riegel (A) schieben, heben Sie das SSD-Modul (B) an und ziehen es aus dem Schlitz heraus.

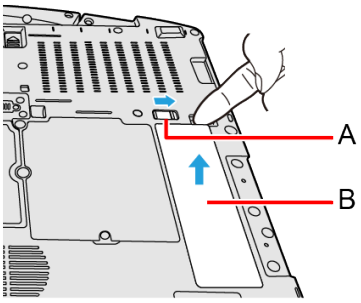


<Nur bei Modellen mit 2. SSD-Modul>


1. <Wenn die Schraube verwendet wird>

   Entfernen Sie die Schraube (C).


   Verwenden Sie den Schraubenzieher PH 1 (PH #1).

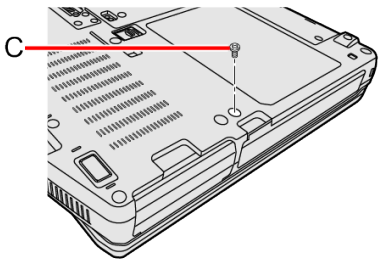

2. Während Sie den Riegel (D) schieben, ziehen Sie das SSD-Modul (E) heraus.

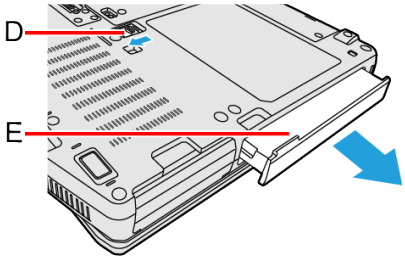


- Zum Anbringen
  1. Führen Sie die Projektionsteile (F) des SSD-Moduls in den (G)-Teil und befestigen Sie sie beim Absenken, bis es klickt.

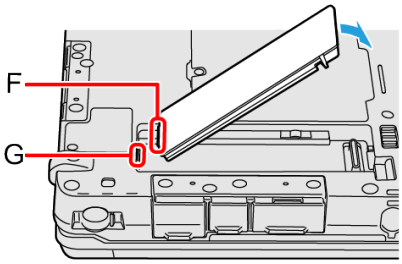


<Nur bei Modellen mit 2. SSD-Modul>

1. Schieben Sie den SSD-Modul parallel zur Pfeilrichtung in das Gerät, bis er in der gesicherten Position einrastet.

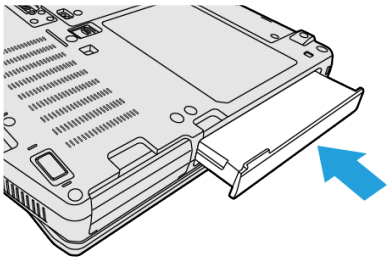

2. <Wenn die Schraube mit einer Option mitgeliefert wird>
   Ziehen Sie die Schraube (H) an, die mit einer Option geliefert wurden.
   Verwenden Sie den Schraubenzieher PH 1 (PH #1).
   Verwenden Sie 1 Schraube.

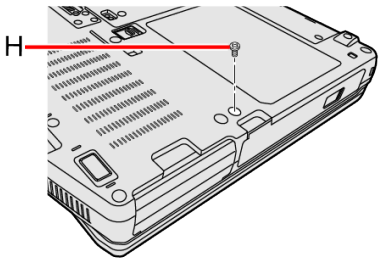

Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0,60 N•m ± 0,05 N•m (6,0 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

4. **Legen Sie den Akku ein.**

WICHTIG

- **Bestätigen Sie, dass der Riegel sicher verriegelt ist, damit das SSD-Modul nicht herausfällt, wenn Sie den Computer transportieren.**
- **Achten Sie darauf, zum Gebrauch das SSD-Modul anzubringen.**

HINWEIS

- **Sie können im [Information-Menü] des Setup Utility überprüfen, ob das SSD-Modul erkannt wird oder nicht. Wenn das SSD-Modul nicht erkannt wird, schalten Sie den Computer aus und stecken Sie es erneut ein.**

Löschen von SSD-Moduldaten

Sie können die Daten vor dem Wechseln des SSD-Modul löschen.

1. Wählen Sie [Local Platform Erase Configuration] im Untermenü von [Manageability Configuration] im [Security]-Menü des Setup Utility.
2. Stellen Sie [Storage Device Erase] auf [Enabled] und wählen Sie [Execute Platform Erase Operations].