Confezione SSD

Fissaggio/rimozione della confezione SSD

È possibile sostituire il confezione SSD.

IMPORTANTE

- **Creare una copia di backup di tutti i dati importanti prima di rimuovere la confezione SSD.**
- **Fissare/rimuovere con attenzione la confezione SSD poiché tale pacchetto è estremamente sensibile agli urti. Nota: l'elettricità statica potrebbe danneggiare alcuni componenti interni.**


1. **Spegnere il computer e scollegare l'alimentatore CA.**
   - Non utilizzare la modalità di sospensione o di ibernazione.

     Procedere come segue per spegnere il computer.

     1. Fare clic su (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
     2. Fare clic su [Restart now] in "Advanced startup".
     3. Fare clic su [Restart now] nella schermata "We'll restart your device so save your work".
     4. Fare clic su [Turn off your PC].
2. **Capovolgere il computer e rimuovere la batteria.**

   <Quando si utilizza la seconda batteria>
   - Rimuovere la seconda batteria.

   Assicurarsi che nessun oggetto estraneo si trovi sotto il computer.
3. **Fissare/rimuovere la confezione SSD.**
   - Per rimuoverlo
     1. Mentre si fa scorrere il fermo (A), sollevare la confezione SSD (B) ed estrarla dallo slot.

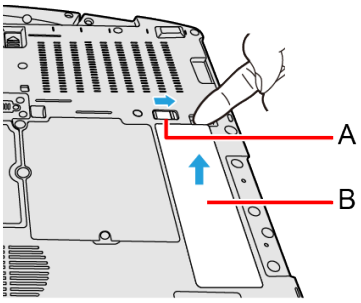


<Solo per modelli con 2ª confezione SSD>


1. <Se si utilizza la vite>

   Rimuovere la vite (C).


   Utilizzare il cacciavite PH 1 (PH #1).

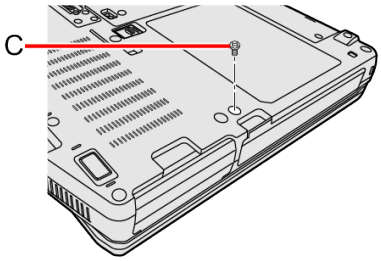

2. Mentre si fa scorrere il fermo (D), estrarre la confezione SSD (E).

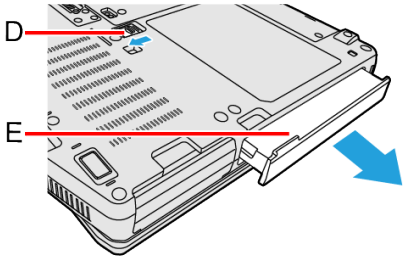


- Per fissarlo
  1. Inserire la parte di proiezione (F) della confezione SSD nella parte (G) e fissarla abbassandola finché non scatta.

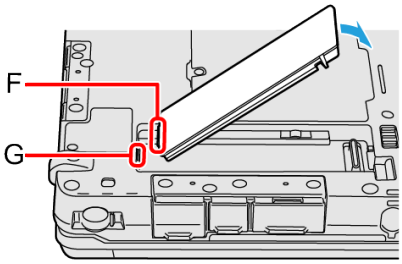


<Solo per modelli con 2ª confezione SSD>

1. Far scorrere il confezione SSD in parallelo nella direzione indicata dalla freccia fino a che non scatta in posizione.

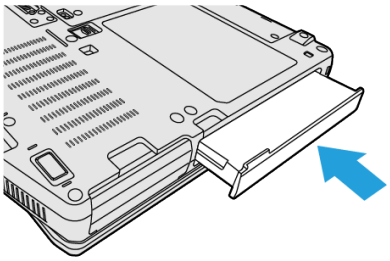

2. <Se la vite è inclusa con un'opzione>
   Serrare la vite (H) fornita con un'opzione.
   Utilizzare il cacciavite PH 1 (PH #1).
   Utilizzare 1 vite.

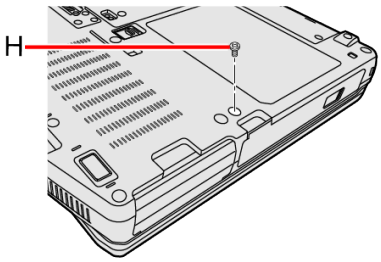

Coppia di serraggio consigliata
0,60 N•m ± 0,05 N•m (6,0 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

4. **Inserire la batteria.**

IMPORTANTE

- **Verificare che il fermo sia saldamente bloccato in modo che il confezione SSD non cada quando si trasporta il computer.**
- **Assicurarsi di fissare il confezione SSD prima dell'uso.**

NOTA

- **È possibile verificare se il confezione SSD è riconosciuto nel [Menu Information] di Setup Utility. Se il confezione SSD non è riconosciuto, spegnere il computer e reinserirlo.**

Cancellazione dati confezione SSD

È possibile cancellare i dati prima di cambiare il confezione SSD.

1. Selezionate [Local Platform Erase Configuration] nel sottomenu di [Manageability Configuration] nel menu [Security] di Setup Utility.
2. Impostare [Storage Device Erase] su [Enabled] e selezionare [Execute Platform Erase Operations].