Confezione SSD

Fissaggio/rimozione della confezione SSD

È possibile sostituire il confezione SSD.

IMPORTANTE

- **Creare una copia di backup di tutti i dati importanti prima di rimuovere la confezione SSD.**
- **Fissare/rimuovere con attenzione la confezione SSD poiché tale pacchetto è estremamente sensibile agli urti. Nota: l'elettricità statica potrebbe danneggiare alcuni componenti interni.**

1. **Spegnere il computer e scollegare l'alimentatore CA.**
   - Non utilizzare la modalità di sospensione o di ibernazione.

     Procedere come segue per spegnere il computer.


     1. Fare clic su (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
     2. Fare clic su [Restart now] in "Advanced startup".
     3. Fare clic su [Restart now] nella schermata "We'll restart your device so save your work".
     4. Fare clic su [Turn off your PC].
2. **<Per tablet>**

   Capovolgere il tablet.


   Assicurarsi che nessun oggetto estraneo si trovi sotto il tablet.
3. **Rimuovere la batteria.**

   <Quando si utilizza la seconda batteria>
   - Rimuovere la seconda batteria.
4. **Fissare/rimuovere la confezione SSD.**
   - Per rimuoverlo
     1. Rimuovere la vite (A).

        Utilizzare il cacciavite PH 1 (PH #1).

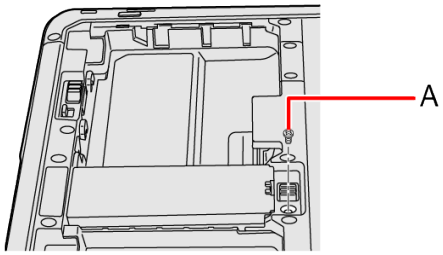
        

     2. Mentre si fa scorrere il fermo (B), sollevare la confezione SSD (C) ed estrarla dallo slot.

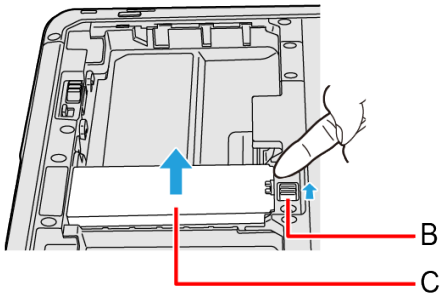
- Per fissarlo

1. Inserire la parte di proiezione (D) della confezione SSD nella parte (E) e fissarla abbassandola finché non scatta.

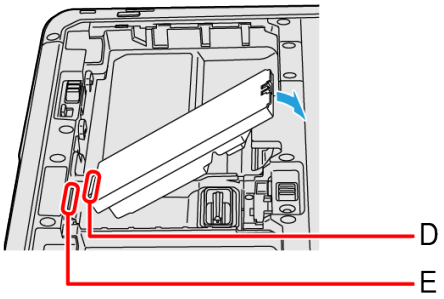


IMPORTANTE

- **Assicurarsi che il fermo (F) sia nella posizione bloccata, come illustrato di seguito. Altrimenti, la confezione SSD potrebbe cadere durante il trasporto del computer.**

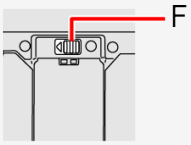

2. Serrare a fondo la vite (G).
   Utilizzare il cacciavite PH 1 (PH #1).
   Utilizzare 1 vite.

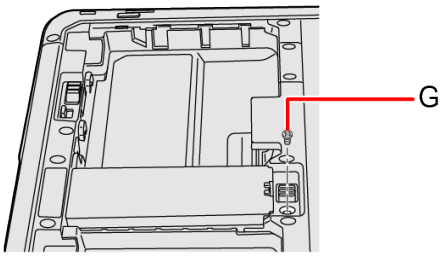

Coppia di serraggio consigliata
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

5. **Inserire la batteria.**

IMPORTANTE

- **Assicurarsi di fissare il confezione SSD prima dell'uso.**

NOTA

- **È possibile verificare se il confezione SSD è riconosciuto nel [Menu Information] di Setup Utility. Se il confezione SSD non è riconosciuto, spegnere il computer e reinserirlo.**

Cancellazione dati confezione SSD

È possibile cancellare i dati prima di cambiare il confezione SSD.

1. Selezionate [Local Platform Erase Configuration] nel sottomenu di [Manageability Configuration] nel menu [Security] di Setup Utility.
2. Impostare [Storage Device Erase] su [Enabled] e selezionare [Execute Platform Erase Operations].