Připojování/odpojování klávesnice

Můžete přejít na jiné klávesnice.

DŮLEŽITÉ

- **Před připojením nebo odpojením klávesnice nezapomeňte počítač vypnout.**


Připojení a odpojení klávesnice

1. **Vypněte počítače a odpojte síťový adaptér.**
2. **Vyjměte bateriový blok.**

   <Při použití druhého bateriového bloku>


   - Vyjměte druhé bateriový blok.
3. **Odstraňte šrouby (A) a desku klávesnice (B).**

   Použijte šroubovák PH 1 (PH #1).

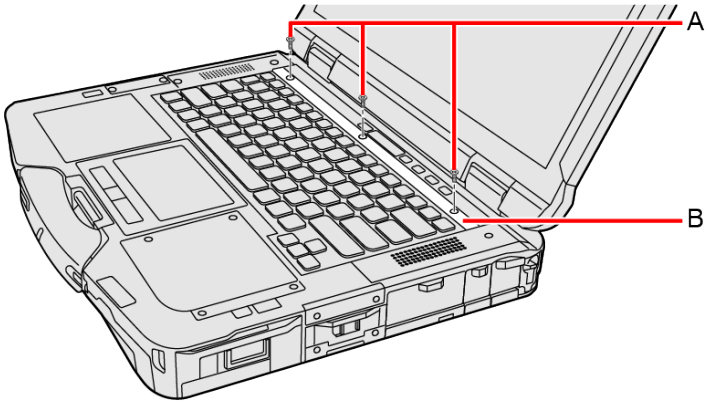


4. **Zvedněte klávesnici ze strany obrazovky.**

   - Zadní strana klávesnice je připevněna lepicími páskami (C).

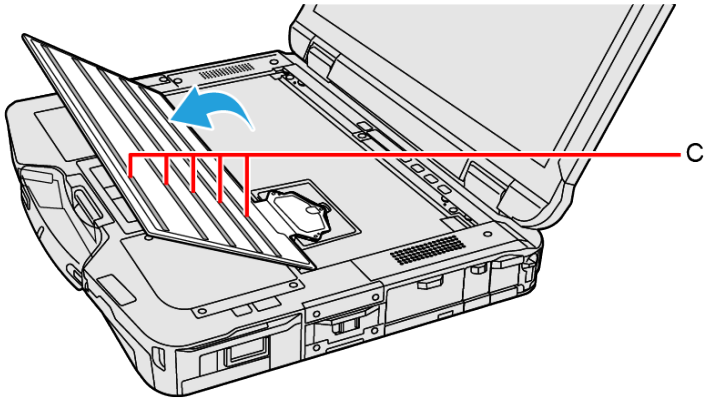

5. **Odstraňte šrouby (D) a odpojte konektor typu zásobníku (E).**


   Použijte šroubovák PH 1 (PH #1).

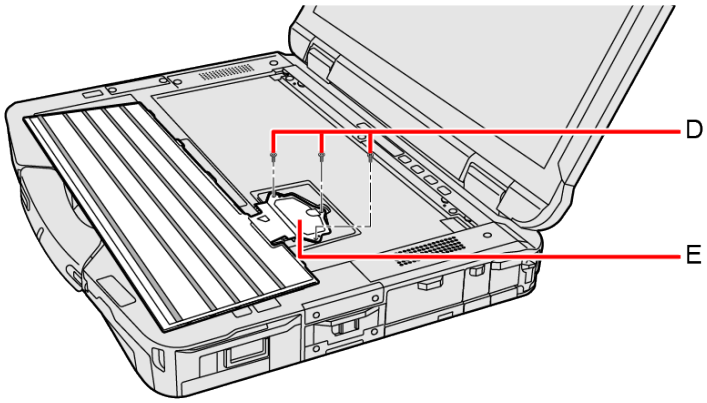

DŮLEŽITÉ

- **Odstraněnou klávesnici nemůžete znovu použít.**

6. **Připojte konektor typu zásobníku jiných klávesnic.**

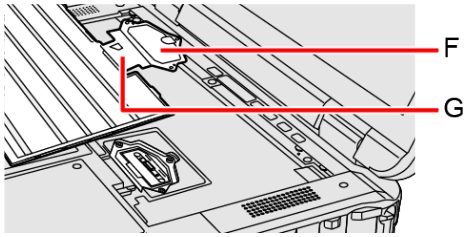


DŮLEŽITÉ

- **Netahejte za plochý kabel (G) připojující klávesnici a konektor typu zásobníku (F).**

7. **Pevně utáhněte šrouby (H).**


   Použijte šroubovák PH 1 (PH #1).

   Použijte 3 šrouby.

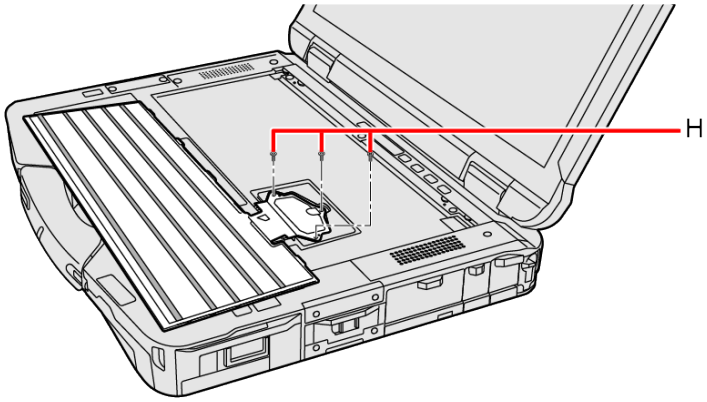

Doporučený utahovací moment
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)


8. **Odstraňte uvolňovací papír (I) a obraťte klávesnici ve směru šipky.**

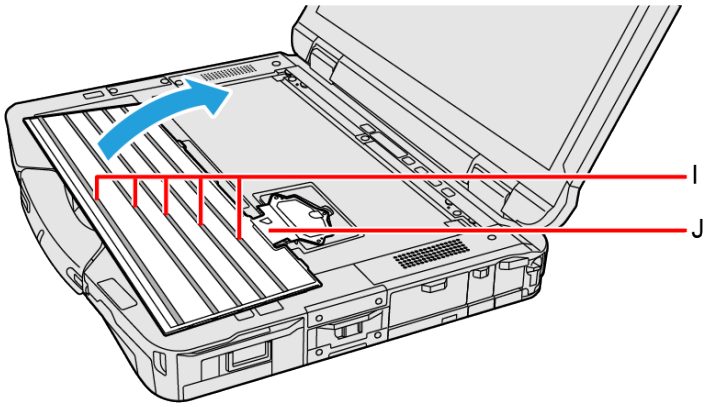

DŮLEŽITÉ

- **Plochý kabel (J) neohýbejte silou.**


9. **Vložte vyčnívající část (K) klávesnice do částí (L) a zasunutím ji připojte.**

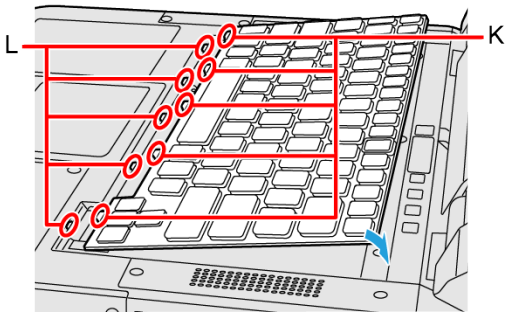

10. **Přiložte desku klávesnice (M) a utáhněte šroub (N), šroub (O) a šroub (P) v tomto pořadí.**

Použijte šroubovák PH 1 (PH #1).

Použijte 3 šrouby.

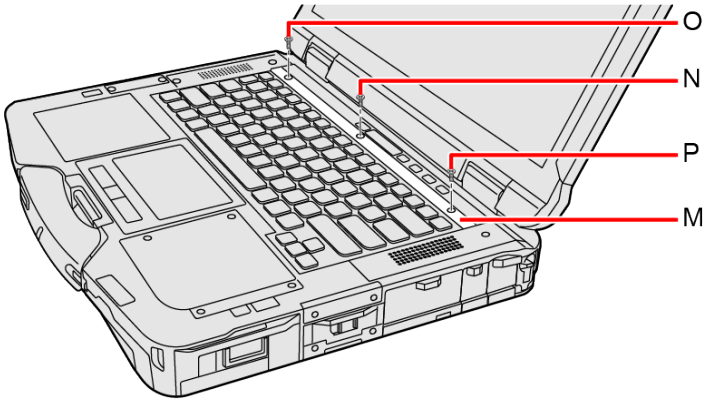

Doporučený utahovací moment
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

11. **Vložte bateriový blok a připojte síťový adaptér.**