SSD-paketti

SSD-paketin kiinnittäminen/irrottaminen

Voit vaihtaa SSD-paketin.

TÄRKEÄÄ


- **Varmuuskopioi kaikki tärkeät tiedot ennen SSD-paketin irrottamista.**
- **Kiinnitä/irrota SSD-paketti varovasti, koska SSD-paketti on erittäin herkkä iskuille. Huomaathan, että staattinen sähkö voi vaikuttaa joihinkin sisäisiin komponentteihin.**

1. **Sammuta tietokone ja irrota AC-adapteri.**
   - Älä käytä lepotilaa tai unitilaa.


     Noudata seuraavia ohjeita sammuttaaksesi tietokoneen.

     1. Napsauta (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
     2. Napsauta [Restart now] valikossa “Advanced startup”.
     3. Napsauta [Restart now] näytöltä “We’ll restart your device so save your work”.
     4. Napsauta [Turn off your PC].
2. **Irrota akku.**

   <Käytettäessä toista akkua>
   - Irrota toinen akku.
3. **Kiinnitä/irrota SSD-paketti.**
   - Irrottaminen
     1. Liu'uta salpaa (A) nuolen suuntaan.
     2. Liu'uta kantta (B) nuolen suuntaan.
     3. Avaa kansi (B).

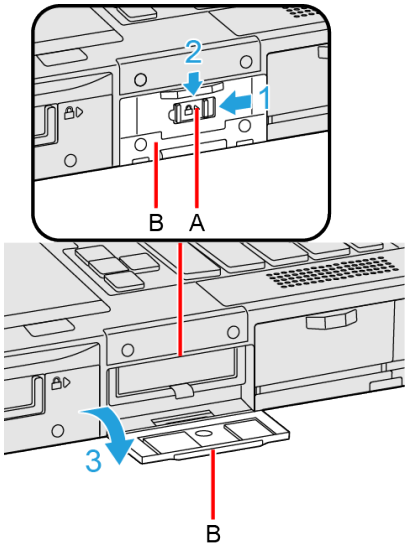


4. Vedä kielekkeestä (C) ja vedä SSD-paketti (D) ulos.

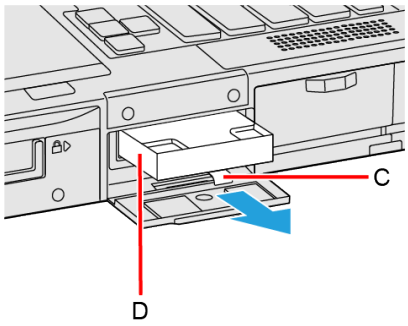


<Vain mallissa, jossa on 2. SSD-paketti>


1. Kun liu'utat salpaa (E) nuolen suuntaan, avaa kantta (F).

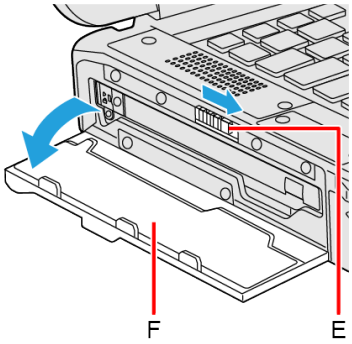

2. Irrota ruuvi (G) ja liu'uta salpaa (H), kunnes oranssinvärinen merkki ilmestyy ilmaisimeen (I).
   Käytä PH 1 -ruuvimeisseliä (PH #1).

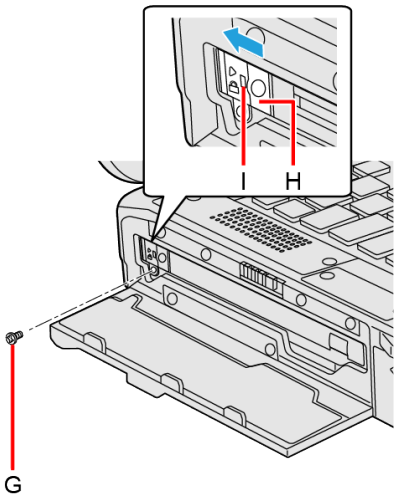


3. Vedä kielekkeestä (J) ja vedä SSD-paketti (K) ulos.

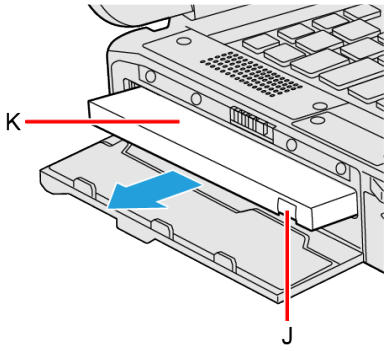


- Kiinnittäminen

1. Aseta SSD-paketti (L) paikoilleen, kunnes se on turvallisesti kiinni liittimessä.

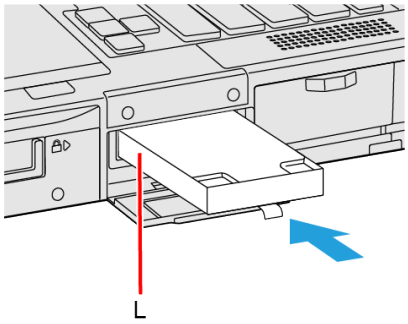


2. Sulje kansi (M).
3. Liu'uta kantta (M) nuolen suuntaan.
4. Liu'uta salpaa (N) nuolen suuntaan.

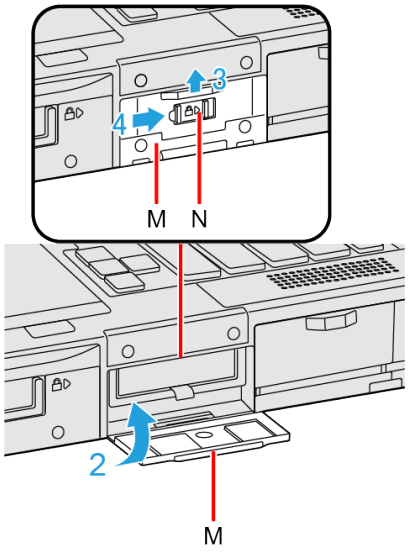


<Vain mallissa, jossa on 2. SSD-paketti>

1. Aseta SSD-paketti (O) paikoilleen, kunnes se on turvallisesti kiinni liittimessä.

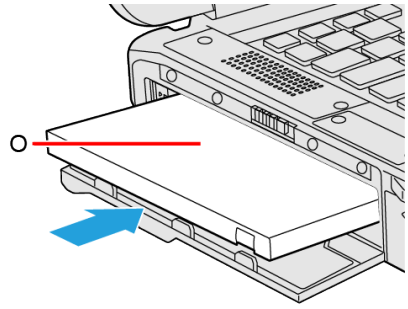

2. Liu'uta salpaa (P) kunnes oranssinvärinen merkki häviää ilmaisimesta (Q), ja kiristä ruuvi (R) tiukasti.
   Käytä PH 1 -ruuvimeisseliä (PH #1).
   Käytä 1 ruuvi.

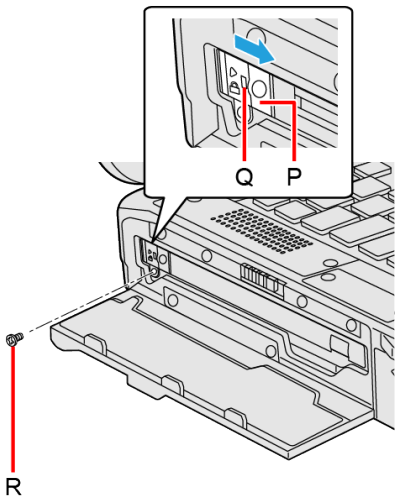

Suositeltu kiristysmomentti
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

3. Sulje kantta, kunnes se naksahtaa.

4. **Akun asentaminen paikalleen.**

TÄRKEÄÄ

- **Varmista, että salpa on kunnolla lukossa, jotta SSD-paketti ei putoa tietokonetta kannettaessa.**
- **Muista kiinnittää SSD-paketti käyttöä varten.**

HUOMIO

- **Voit tarkistaa, että SSD-paketti tunnistetaan [Information -valikko] apuohjelmassa Setup Utility. Jos SSD-pakettia ei tunnisteta, sammuta tietokone ja aseta se uudelleen.**

SSD-paketin tietojen poistaminen

Voit tyhjentää tiedot ennen SSD-paketin vaihtamista.

1. Valitse Setup Utility -sovelluksen [Security] -valikon [Manageability Configuration] -alavalikossa kohdan [Local Platform Erase Configuration].
2. Aseta [Storage Device Erase] arvoon [Enabled] ja valitse [Execute Platform Erase Operations].