Dysk SSD

Podłączanie/odłączanie dysku SSD

Dysk SSD można wymienić.

WAŻNA UWAGA


- **Przed odłączeniem dysku SSD utwórz kopię zapasową wszystkich ważnych danych.**
- **Dysk SSD należy podłączać/odłączać ostrożnie, ponieważ jest bardzo wrażliwy na wstrząsy. Należy pamiętać, że elektryczność statyczna może niekorzystnie wpłynąć na niektóre podzespoły wewnętrzne.**

1. **Wyłącz komputer i odłącz zasilacz sieciowy.**
    - Nie używaj trybu uśpienia ani hibernacji.


      Aby wyłączyć komputer, należy wykonać poniższe czynności.

        1. Kliknij (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
        2. Kliknij [Restart now] w “Advanced startup”.
        3. Kliknij [Restart now] na ekranie “We’ll restart your device so save your work”.
        4. Kliknij [Turn off your PC].
2. **Wyjmij akumulator.**

   <Podczas korzystania z akumulatora pomocniczego>
    - Wyjmij akumulator pomocniczy.
3. **Podłącz/odłącz dysk SSD.**
    - Aby odłączyć
        1. Przesuń zatrzask (A) w kierunku wskazywanym strzałką.
        2. Przesuń pokrywę (B) w kierunku wskazywanym strzałką.
        3. Otwórz pokrywę (B).

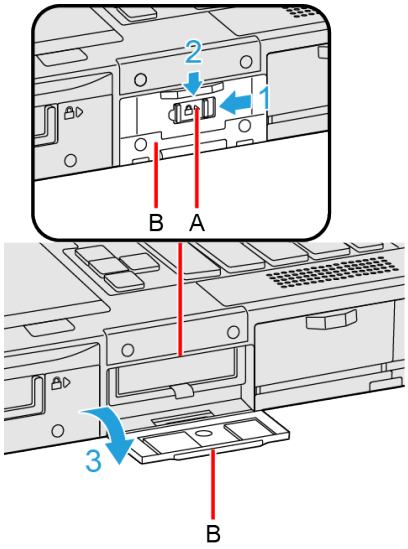


4. Pociągnij za wypustkę (C) i wyciągnij dysk SSD (D).

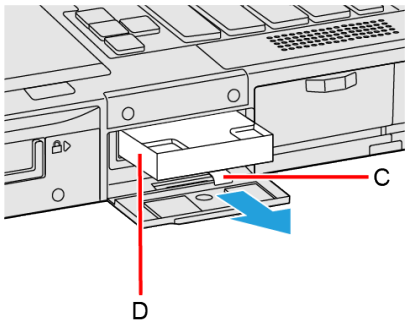


<Tylko w modelu z drugim dyskiem SSD>


1. Podczas przesuwania zatrzasku (E) w kierunku wskazywanym strzałką, otworzyć pokrywę (F).

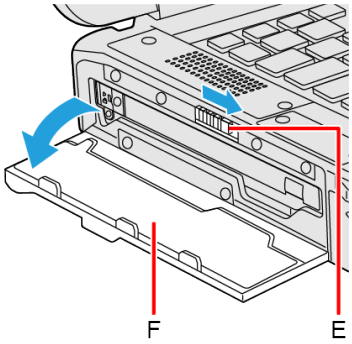


2. Wykręć śrubę (G) i przesuń zatrzask (H), aż pomarańczowe oznaczenie pojawia się w miejscu wskaźnika (I).
   Użyj śrubokręta PH 1 (PH #1).

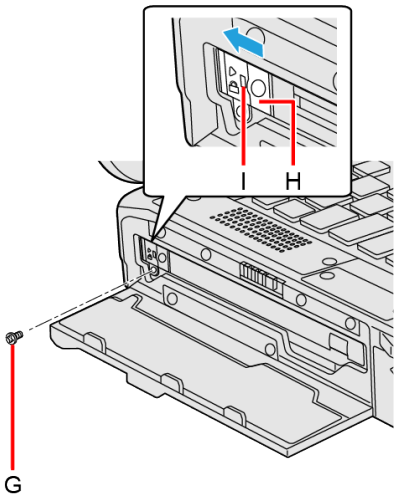


3. Pociągnij za wypustkę (J) i wyciągnij dysk SSD (K).

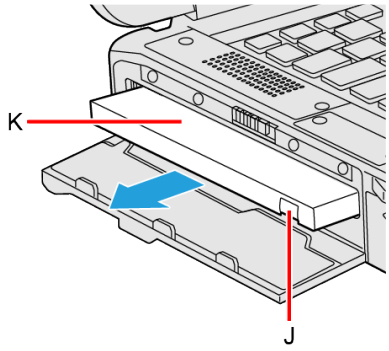

- Aby podłączyć
    1. Włóż dysk SSD (L), aż zostanie całkowicie osadzony w złączu.

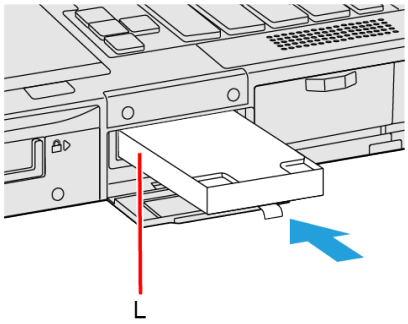


    2. Zamknij pokrywę (M).
    3. Przesuń pokrywę (M) w kierunku wskazywanym strzałką.
    4. Przesuń zatrzask (N) w kierunku wskazywanym strzałką.

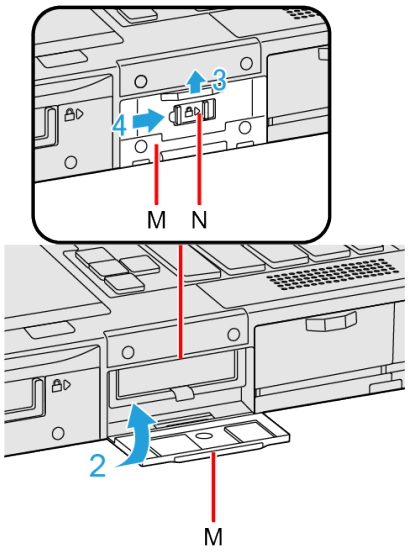


<Tylko w modelu z drugim dyskiem SSD>

    1. Włóż dysk SSD (O), aż zostanie całkowicie osadzony w złączu.

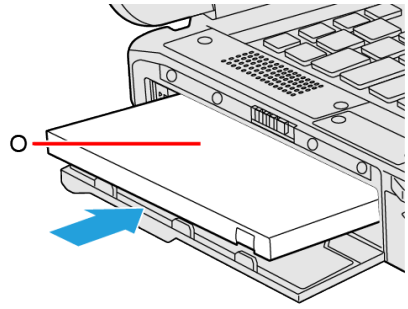

2. Przesuń zatrzask (P) aż pomarańczowe oznaczenie zniknie w miejscu wskaźnika (Q) i dokręć mocno śrubę (R).
   Użyj śrubokręta PH 1 (PH #1).
   Użyj 1 śrubę.

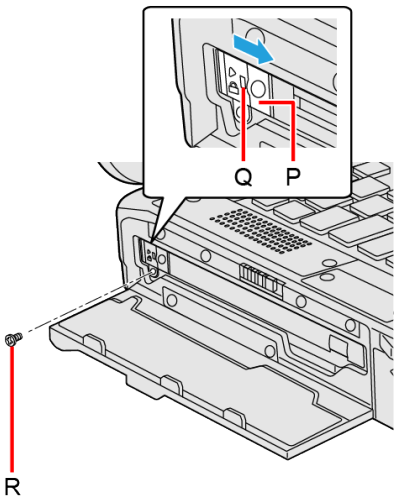

Zalecany moment dokręcenia
0,45 N•m ± 0,05 N•m (4,5 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

3. Zamknij pokrywę aż do zatrzaśnięcia.

4. **Wkładanie akumulatora.**

WAŻNA UWAGA

- **Upewnij się, że zatrzask jest bezpiecznie zamknięty, aby dysk SSD nie wypadł podczas przenoszenia komputera.**
- **Pamiętaj o podłączeniu dysku SSD w celu użycia.**

UWAGA

- **Korzystając z [Information Menu] w programie Setup Utility, możesz sprawdzić, czy dysk SSD jest rozpoznawany. Jeśli dysk SSD nie został rozpoznany, wyłącz komputer i włóż dysk ponownie.**

Usuwanie danych z dysku SSD

Przed wyjęciem dysku SSD możesz wymazać dane.

1. Wybierz opcję [Local Platform Erase Configuration] w podmenu [Manageability Configuration] w menu [Security] programu Setup Utility.
2. Ustaw opcję [Storage Device Erase] na [Enabled] i wybierz opcję [Execute Platform Erase Operations].