Dysk SSD

Wkładanie/wyjmowanie dysku SSD

Dysk SSD można wymienić.

WAŻNA UWAGA


- Przed wyjęciem dysku SSD utwórz kopię zapasową wszystkich ważnych danych.
- Jeśli konieczne jest odczytanie danych z dysku SSD na innym komputerze w celu naprawy lub z innego powodu, ustaw opcję [Hard Disk Lock] na [Disabled] w menu [Security] programu Setup Utility przed wyjęciem dysku SSD.
- Dysk SSD należy wkładać/wyjmować ostrożnie, ponieważ jest bardzo wrażliwy na wstrząsy. Należy pamiętać, że elektryczność statyczna może niekorzystnie wpłynąć na niektóre podzespoły wewnętrzne.

1. **Wyłącz komputer.**
   - Nie używaj trybu uśpienia ani hibernacji.


     Aby wyłączyć komputer, należy wykonać poniższe czynności.

     1. Kliknij pozycję (Start) - (Ustawienia) - [Aktualizacja i zabezpieczenia] - [Odzyskiwanie].
     2. Kliknij pozycję [Uruchom ponownie teraz] w sekcji “Uruchamianie zaawansowane”.
     3. Kliknij pozycję [Wyłącz komputer].
2. **Odłącz zasilacz sieciowy, a następnie wyjmij akumulator. (** Wymiana akumulatorów**)**

   <Podczas korzystania z akumulatora pomocniczego>
   - Wyjmij akumulator pomocniczy. (Wymiana akumulatorów)
3. **Włóż/wyjmij dysk SSD.**
   - Aby wyjąć <Dysk SSD (FZ-VSDR55)>
     1. Przesuwając zatrzask (A), unieś dysk SSD (B) i wysuń go z gniazda.

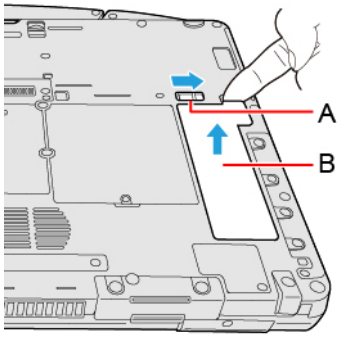


   - Aby wyjąć <Dysk SSD (FZ-VSD551)>
     1. Przesuwając zatrzask (C), wyjmij dysk SSD (D).

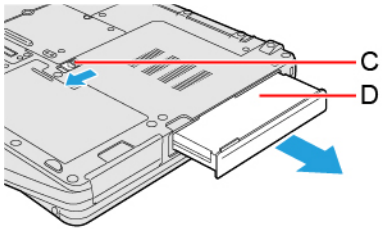


   - Aby włożyć <Dysk SSD (FZ-VSDR55)>

1. Włóż wystającą część (E) dysku SSD do części (F) i przymocuj dysk, obniżając go aż do kliknięcia.

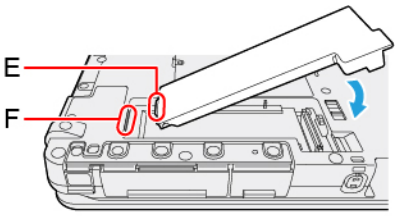

- Aby włożyć <Dysk SSD (FZ-VSD551)>

1. Przesuń równolegle dysk SSD w kierunku strzałki, aż do kliknięcia w zabezpieczonej pozycji.

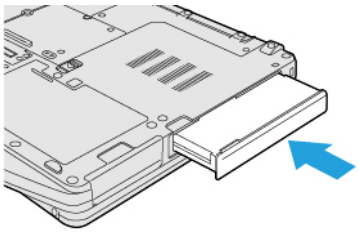

4. **Włóż akumulator (** Włóż akumulator**).**

WAŻNA UWAGA

- Upewnij się, że zatrzask jest bezpiecznie zamknięty, aby dysk SSD nie wypadł podczas przenoszenia komputera.
- Pamiętaj o podłączeniu dysku SSD w celu użycia.

UWAGA

- Przed wyjęciem dysku SSD możesz wymazać dane (Usuwanie danych z pamięci flash).
- Korzystając z [Information Menu] w programie Setup Utility, możesz sprawdzić, czy dysk SSD jest rozpoznawany. Jeśli dysk SSD nie został rozpoznany, wyłącz komputer i włóż dysk ponownie.