Balíček SSD

Připojení/odpojení balíčku SSD

Balíček SSD můžete vyměnit.

DŮLEŽITÉ

- **Před vyjmutím balíčku SSD zálohujte všechna důležitá data.**
- **Balíček SSD vkládejte/vyjímejte opatrně, jelikož balíček SSD je mimořádně citlivý na náraz. Statická elektřina může ovlivnit některé interní komponenty.**


1. **Vypněte počítače a odpojte síťový adaptér.**
    - Nepoužívejte režim spánku ani hibernace.

      Následujícím postupem vypněte počítač.

        1. Klikněte na (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
        2. Klikněte na [Restart now] v “Advanced startup”.
        3. Klikněte na [Restart now] na obrazovce “We’ll restart your device so save your work”.
        4. Klikněte na [Turn off your PC].
2. **Otočte počítač vzhůru nohama a vyjměte bateriový blok.**

   <Při použití druhého bateriového bloku>
    - Vyjměte druhé bateriový blok.

   Ujistěte se, že pod počítačem nejsou žádné cizí předměty.
3. **Připojení/odpojení balíčku SSD.**
    - Odpojit
        1. Při posouvání západky (A) zvedněte balíček SSD (B) a vytáhněte jej ze slotu.

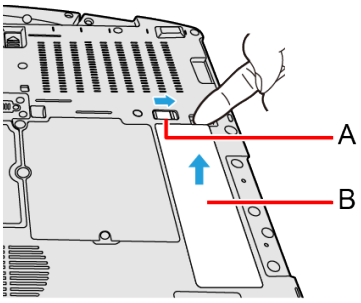


<Pouze pro model s 2. balíček SSD>


1. <Když se používá šroub>

   Odstraňte šroub (C).


   Použijte šroubovák PH 1 (PH #1).

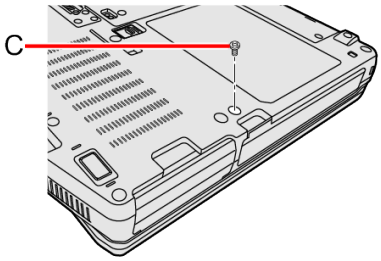

2. Při posouvání západky (D) a poté vytáhněte balíček SSD (E).

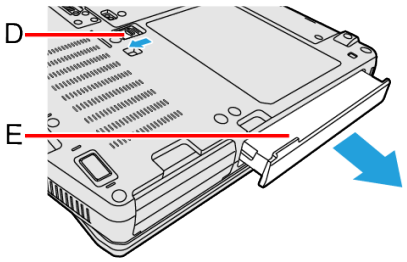


- Připojit
  1. Vložte vyčnívající část (F) balíčku SSD do části (G) a zasunutím ji připojte tak, aby zaklapla.

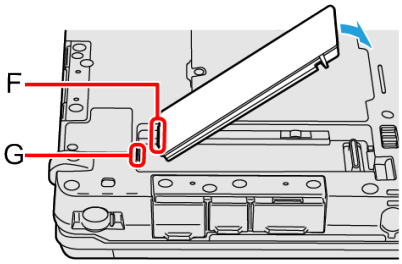


<Pouze pro model s 2. balíček SSD>

1. Zasuňte balíček SSD souběžně se směrem šipky, až zaklapne v zajištěné poloze.

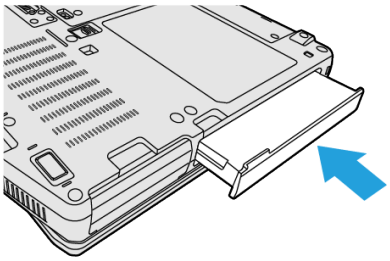

2. <Když je šroub součástí volitelného příslušenství>
   Utáhněte šroub (H) dodaný s volitelným příslušenstvím.
   Použijte šroubovák PH 1 (PH #1).
   Použijte 1 šroub.

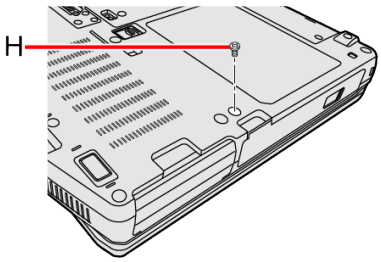

Doporučený utahovací moment
0,60 N•m ± 0,05 N•m (6,0 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

4. **Vložte bateriový blok(y).**

DŮLEŽITÉ

- **Ujistěte se o řádném zajištění západky, jinak hrozí vypadnutí balíčku SSD při přenášení počítače.**
- **Ověřte, zda jste připojili balíček SSD k použití.**

POZNÁMKA

- **Zda je balíček SSD rozpoznán či nikoli, můžete zkontrolovat v [Information Nabídka] nástroje Setup Utility. Pokud balíček SSD není rozpoznán, vypněte počítač a znovu jej vložte.**

Vymazání dat balíčku SSD

Před výměnou balíčku SSD můžete data vymazat.

1. Vyberte [Local Platform Erase Configuration] v podnabídce [Manageability Configuration] v nabídce [Security] nástroje Setup Utility.
2. Nastavte položku [Storage Device Erase] na [Enabled] a vyberte [Execute Platform Erase Operations].