Dysk SSD

Podłączanie/odłączanie dysku SSD

Dysk SSD można wymienić.

WAŻNA UWAGA

- **Przed odłączeniem dysku SSD utwórz kopię zapasową wszystkich ważnych danych.**
- **Dysk SSD należy podłączać/odłączać ostrożnie, ponieważ jest bardzo wrażliwy na wstrząsy. Należy pamiętać, że elektryczność statyczna może niekorzystnie wpłynąć na niektóre podzespoły wewnętrzne.**


1. **Wyłącz komputer i odłącz zasilacz sieciowy.**
    - Nie używaj trybu uśpienia ani hibernacji.

      Aby wyłączyć komputer, należy wykonać poniższe czynności.

        1. Kliknij (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
        2. Kliknij [Restart now] w “Advanced startup”.
        3. Kliknij [Restart now] na ekranie “We’ll restart your device so save your work”.
        4. Kliknij [Turn off your PC].
2. **Odwróć komputer spodem do góry i wyjmij akumulator.**

   <Podczas korzystania z akumulatora pomocniczego>
    - Wyjmij akumulator pomocniczy.

   Należy się upewnić, że pod komputerem nie znajdują się żadne obce przedmioty.
3. **Podłącz/odłącz dysk SSD.**
    - Aby odłączyć
        1. Przesuwając zatrzask (A), unieś dysk SSD (B) i wyciągnij go z gniazda.

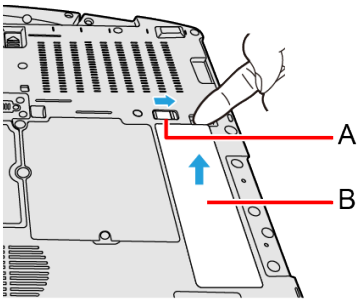


<Tylko w modelu z drugim dyskiem SSD>


1. <Jeśli używana jest śruba>

   Wykręć śrubę (C).

   Użyj śrubokręta PH 1 (PH #1).

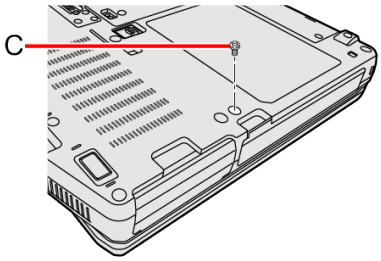


2. Przesuwając zatrzask (D), wyjmij dysk SSD (E).

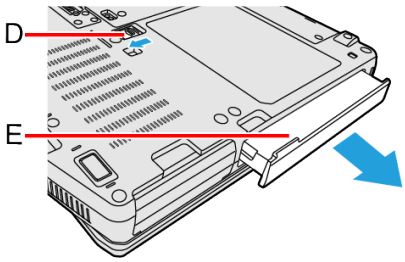


- Aby podłączyć

1. Włóż wystającą część (F) dysku SSD do części (G) i przymocuj dysk, obniżając go aż do kliknięcia.

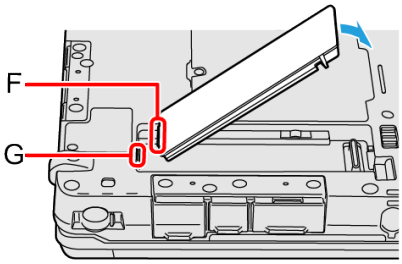


<Tylko w modelu z drugim dyskiem SSD>

1. Przesuń równolegle dysk SSD w kierunku strzałki, aż do kliknięcia w zabezpieczonej pozycji.

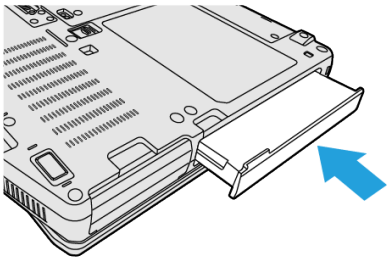

2. <Jeśli śruba jest dołączona do urządzenia opcjonalnego>
   Dokręć śrubę (H) dostarczoną z urządzenia opcjonalnego.
   Użyj śrubokręta PH 1 (PH #1).
   Użyj 1 śrubę.

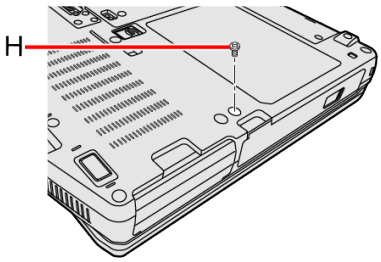

Zalecany moment dokręcenia
0,60 N•m ± 0,05 N•m (6,0 kgf•cm ± 0,5 kgf•cm)

4. **Wkładanie akumulatora.**

WAŻNA UWAGA

- **Upewnij się, że zatrzask jest bezpiecznie zamknięty, aby dysk SSD nie wypadł podczas przenoszenia komputera.**
- **Pamiętaj o podłączeniu dysku SSD w celu użycia.**

UWAGA

- **Korzystając z [Information Menu] w programie Setup Utility, możesz sprawdzić, czy dysk SSD jest rozpoznawany. Jeśli dysk SSD nie został rozpoznany, wyłącz komputer i włóż dysk ponownie.**

Usuwanie danych z dysku SSD

Przed wyjęciem dysku SSD możesz wymazać dane.

1. Wybierz opcję [Local Platform Erase Configuration] w podmenu [Manageability Configuration] w menu [Security] programu Setup Utility.
2. Ustaw opcję [Storage Device Erase] na [Enabled] i wybierz opcję [Execute Platform Erase Operations].